Epson® SureColor® F7070

Guide de l’utilisateur

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Droits d'auteur et marques

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans le présent document sont uniquement destinées à être utilisées avec cette imprimante Epson. Epson n'est pas responsable de l'application de ces informations à d'autres imprimantes.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit ou (sauf aux États-Unis) non-respect au sens strict des consignes d'utilisation et de maintenance de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages ou problèmes survenus suite à l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages dus aux interférences électromagnétiques survenant suite à l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur propriétaire respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2013 Epson America, Inc. 3/13

CPD-38754

Table des matières

Chapitre 1 **Introduction**

Consignes de sécurité importantes 6
- Choix de l'emplacement de l'appareil 6
- Installation de l'appareil 6
- Utilisation de l'appareil 7
- Manipulation des recharges d'encre 8
- Avertissements, Attention, Important et Remarques 8

Composants de l'imprimante 9
- Partie avant 9
- Réglette (support à puce) 11
- Port de réseau local 12
- Intérieur 13
- Arrière 14
- Panneau de commande 15
- Composantes de l'affichage 17

Fonctionnalités 19
- Productivité élevée 19
- Facilité d'utilisation supérieure 20

Remarques sur l'utilisation et le stockage 21
- Espace d'installation 21
- Remarques sur l'utilisation de l'imprimante 21
- Remarques sur les périodes d'inutilisation de l'imprimante 23
- Remarques sur la manipulation des recharges et réservoirs d'encre 24
- Manipulation des supports 25

Utilisation des logiciels fournis 26
- Contenu du CD de logiciels 26
- Démarrage d'Epson LFP Remote Panel 2 26
- Quitter Epson LFP Remote Panel 2 27

Désinstallation des logiciels 27

Chapitre 2 **Opérations de base**

Chargement et remplacement des supports 29
- Chargement des supports 29
- Consultation et modification des paramètres de support d'impression 48
- Remplacement du support 51

Utilisation de la bobine réceptrice automatique 55
- Chargement et réception du support 55
- Retrait du rouleau récepteur 65

Avant l'impression 69
Enregistrement des paramètres optimaux pour le support (paramètres du support d'impression) 69
Paramètres stockés dans les configurations mémorisées du support 70
Enregistrement des paramètres 71
Correction de l'alignement de l'impression (Alignement Des Têtes) 75
Réglage alimentation 77
Utilisation d'un motif de test 78
Réglage de l'alimentation lors de l'impression 79
Zone imprimable 80

Chapitre 3 ***Maintenance***

Maintenance quotidienne 83
Nettoyage du cylindre, des rouleaux de pression et des plaques de fixation du support 83
Recherche de buses obstruées 85
Nettoyage de la tête 87
Maintenance dans la zone de la tête d'impression 89
Nettoyage : préparation et remarques 89
Nettoyage des pièces 90
Nettoyage du rail de l'essuyeur 96
Mise au rebut de l'encre usagée 98
Remplacement de l'essuyeur et du dispositif de nettoyage de l'essuyeur 100
Remplacement de la puce et remplissage de l'encre 104
Période de remplacement de la puce et du remplissage de l'encre 104
Procédure de remplacement de la puce et de remplissage de l'encre 105
Mise au rebut des consommables usagés 112
Pièces à remplacer régulièrement 113

Chapitre 4 ***Utilisation du menu du panneau de commande***

Opérations du menu 114
Liste des menus 114
Détails du menu 117
Menu Configuration support 117
Menu Configuration impr. 121
Menu Maintenance 124
Menu Journaux d'impression 124
Menu État De l'Imprimante 125
Menu Configuration réseau 125
Menu Préférences 126
Menu Rétablir tous réglages 126

Chapitre 5 ***Résolution des problèmes***

Lorsqu'un message s'affiche 127
En cas d'appel de maintenance/demande d'entretien 128
Dépannage 129
Vous ne pouvez pas imprimer (parce que l'imprimante ne fonctionne pas) 129
L'imprimante émet un bruit identique à celui de l'impression, mais rien ne s'imprime 130
L'impression n'est pas satisfaisante 130
Problèmes de support 133
Autres problèmes 136

Chapitre 6 ***Annexe***

Options et consommables 137
Supports pris en charge 138
Déplacement et transport de l'imprimante 139
Déplacement de l'imprimante 139
Transport 140
Configuration système requise 140
Tableau de spécifications 141
Normes et conformité 142
Déclaration de conformité FCC 143

Annexe A ***Assistance***

Contacter le soutien Epson 144

Annexe B ***Termes des licences logicielles***

Licences de logiciels libres 145
Bonjour 145
Licences pour autres logiciels 152
Licence et droits d'auteur pour Info-ZIP 152

Chapitre 1

Introduction

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser l'imprimante, veuillez lire les consignes de sécurité. Veillez à respecter les avertissements et les instructions figurant sur l'imprimante.

Choix de l'emplacement de l'appareil

- ❏ Placez l'imprimante sur une surface plate et stable, d'une taille supérieure aux dimensions de l'appareil. Cet appareil ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné ou s'il se trouve sur une surface non horizontale.
- ❏ Évitez les emplacements soumis à des variations subites de température et d'humidité. Ne placez pas non plus l'imprimante sous la lumière directe du soleil, ni sous une forte source de lumière ou de chaleur.
- ❏ Évitez les emplacements soumis à des chocs et à des vibrations.
- ❏ Protégez l'imprimante contre la poussière.
- ❏ Placez l'imprimante près d'une prise murale facilement accessible.

Installation de l'appareil

- ❏ Le cordon d'alimentation est conçu uniquement pour cet appareil. Son utilisation avec un autre appareil comporte un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- ❏ Branchez l'imprimante dans des prises correctement mises à la terre. Évitez d'utiliser des prises sur le même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui nécessitent une mise sous tension et hors tension régulièrement.
- ❏ Évitez les prises électriques contrôlées par des interrupteurs muraux ou des minuteurs automatiques.
- ❏ Placez l'ensemble du système informatique loin des sources possibles d'interférences électromagnétiques, telles que les haut-parleurs ou les bases des téléphones sans fil.
- ❏ Utilisez uniquement une source d'alimentation du type indiqué sur l'étiquette du produit.

- ❏ Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit. L'utilisation d'un autre cordon comporte un risque d'incendie ou de décharge électrique.

- ❏ N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché.

- ❏ Si vous utilisez une rallonge avec ce produit, vérifiez qu'elle présente une intensité de courant électrique supérieure à l'intensité totale des appareils connectés. Assurez-vous également que l'intensité totale des appareils connectés à la prise murale ne dépasse pas l'intensité de la prise.

- ❏ En cas de dommages au niveau de la fiche électrique, remplacez l'ensemble du cordon d'alimentation ou contactez un électricien qualifié. Si la fiche comporte des fusibles, veillez à les remplacer par des fusibles de taille et de calibre appropriés.

Utilisation de l'appareil

- ❏ Ne bloquez pas et ne couvrez pas les ouvertures du boîtier.

- ❏ N'insérez aucun objet dans les fentes de l'imprimante. Faites attention à ne pas répandre de liquide sur l'appareil.

- ❏ N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil.

- ❏ Dans les situations suivantes, débranchez le produit et confiez-le à du personnel de réparation qualifié : Le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, du liquide s'est infiltré dans le produit, le produit est tombé ou le boîtier est endommagé, le produit ne fonctionne pas normalement ou présente un changement notable au niveau des performances.

- ❏ Ne déplacez pas la tête d'impression à la main, vous risqueriez d'endommager le produit.

- ❏ Éteignez toujours l'appareil avec la touche de marche/arrêt du panneau de commande. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le témoin d'alimentation clignote brièvement, puis s'éteint. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et n'éteignez pas l'imprimante tant que le témoin d'alimentation n'a pas fini de clignoter.

- ❏ Ce périphérique dispose de deux systèmes d'alimentation. Lors de la maintenance, débranchez les deux câbles d'alimentation pour éviter le risque d'électrocution.

Manipulation des recharges d'encre

- ❏ Gardez les recharges hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.
- ❏ Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous remplissez les réservoirs d'encre ou remplacez le réservoir d'encre usagée.

  En cas de contact de l'encre avec la peau, les yeux ou la bouche, procédez immédiatement comme suit :

  - ❏ Si le liquide adhère à la peau, rincez immédiatement en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse. Consultez un médecin si la peau semble irritée ou en cas de décoloration de la peau.
  - ❏ Si le liquide est projeté dans vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des rougeurs au niveau des yeux ou une légère inflammation.
  - ❏ En cas d'ingestion du liquide, provoquez un vomissement et consultez immédiatement un médecin.

Avertissements, Attention, Important et Remarques

Avertissement :	Les Avertissements sont des consignes à observer pour éviter toute blessure corporelle sérieuse.

Mise en garde :	Il s'agit de mises en garde à suivre pour éviter des blessures corporelles.

Important :	Il s'agit de mises en garde à suivre pour éviter des dommages au niveau du produit.

Remarque :	Les Remarques contiennent des informations utiles ou supplémentaires concernant le fonctionnement du produit.

Composants de l'imprimante

Partie avant

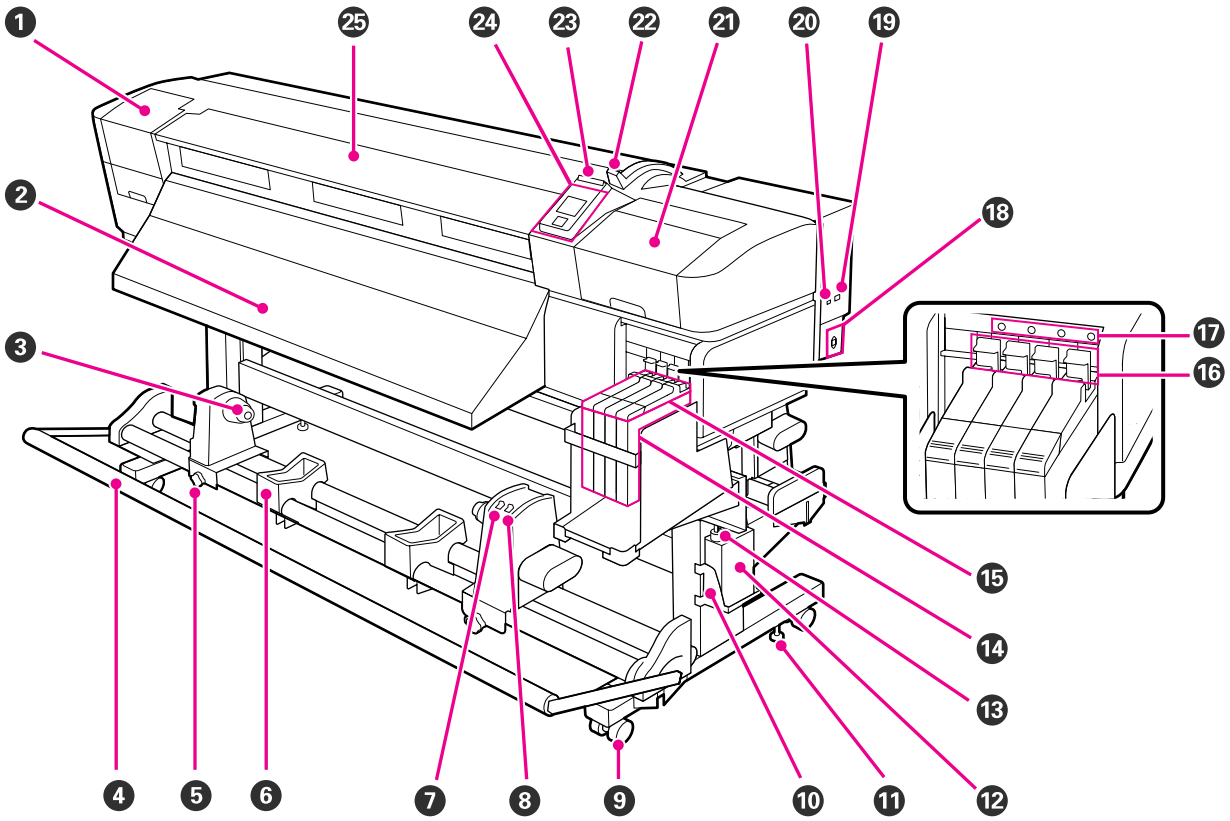

1 Capot de maintenance (gauche)
Ouvrez ce capot pour nettoyer la zone située autour de la tête d'impression. Il est normalement fermé lorsque l'imprimante est utilisée.

Consultez la section « Nettoyage de la zone autour de la tête d'impression » à la page 92.

2 Guide d'éjection du support
Le support est éjecté le long de ce guide.

3 Porte-mandrins
Placez un mandrin de rouleau usagé sur ces porte-mandrins pour enrouler le support sortant. Il y a deux supports : un à gauche et l'autre à droite.

Consultez la section « Chargement et réception du support » à la page 55.

4 Barre de tension
La barre de tension maintient la tension du support afin d'éviter tout relâchement lors de l'enroulement.

5 Vis de verrouillage des porte-mandrins
Les vis de verrouillage maintiennent les porte-mandrins en place une fois fixés au mandrin. Il y a deux vis de verrouillage : un à gauche et l'autre à droite.

6 Socle pour rouleau
Posez temporairement le support sur ces socles lors du retrait du rouleau récepteur. Il y a deux supports : un à gauche et l'autre à droite.

7 Commutateur Auto
Ce commutateur permet de sélectionner le sens de l'enroulement automatique. Sélectionnez **Off** pour désactiver l'enroulement automatique.

8 Commutateur Manuel
Ce commutateur permet de sélectionner le sens de l'enroulement manuel. L'option sélectionnée est appliquée lorsque le commutateur Auto est réglé sur **Off**.

9 Roulettes
Il y a deux roulettes sur chaque pied. Une fois l'installation terminée, les roulettes avant doivent être bloquées lors de l'utilisation de l'imprimante.

10 Support de réservoir d'encre usagée
Placez le réservoir d'encre usagée dans ce support.

11 Pattes d'ajustement
Les pattes d'ajustement maintiennent l'imprimante en place. Une fois l'imprimante installée, maintenez-la fermement en place lors de l'utilisation.

12 Réservoir d'encre usagée
Ce réservoir recueille l'encre usagée.

Remplacez-le par un nouveau réservoir d'encre usagée lorsque le niveau d'encre est près de la ligne.

13 Tube d'encre usagée
L'encre usagée est évacuée par ce tube. Veillez à ce que l'extrémité de ce tube se trouve dans le réservoir d'encre usagée lors de l'utilisation de l'imprimante.

14 Réservoir d'encre
Contient l'encre utilisée pour l'impression.

15 Réglettes (supports à puce)
Consultez la section « Réglette (support à puce) » à la page 11.

16 Levier de verrouillage
Soulevez les leviers pour déverrouiller la réglette lors du remplacement de la puce. Une fois la réglette insérée, replacez toujours le levier en position verrouillée.

17 Témoin de vérification de la puce
Ce témoin s'allume lorsqu'un message lié aux puces s'affiche.

Oui : Une erreur s'est produite. Vérifiez le message sur l'écran du panneau de commande.

Non : Pas d'erreur.

18 Prise CA
Permet de brancher le câble d'alimentation.

19 Port de réseau local
Consultez la section « Port de réseau local » à la page 12.

20 Port USB
Permet de brancher le câble USB.

21 Capot de maintenance (droit)
Ouvrez ce capot pour accéder à la zone située autour de la tête d'impression. Normalement fermé lors de l'utilisation de l'imprimante.

Consultez la section « Maintenance dans la zone de la tête d'impression » à la page 89.

22 Levier de chargement du support
Une fois le support chargé, abaissez le levier de chargement du support pour maintenir le support en place. Soulevez le levier pour débloquer le support avant de le retirer.

23 Témoin d'alerte
Ce témoin s'allume ou clignote en cas d'erreur.

Allumé/ clignotant	:	Une erreur est survenue. Le type d'erreur est indiqué par la manière dont le témoin s'allume ou clignote. Vérifiez le message sur l'écran du panneau de commande.
Non	:	Pas d'erreur.

24 Panneau de commande
Consultez la section « Panneau de commande » à la page 15.

25 Capot avant
Ouvert lors du chargement du support, du nettoyage de l'intérieur de l'imprimante ou pour retirer les bourrages papier. Normalement fermé lors de l'utilisation de l'imprimante.

Réglette (support à puce)

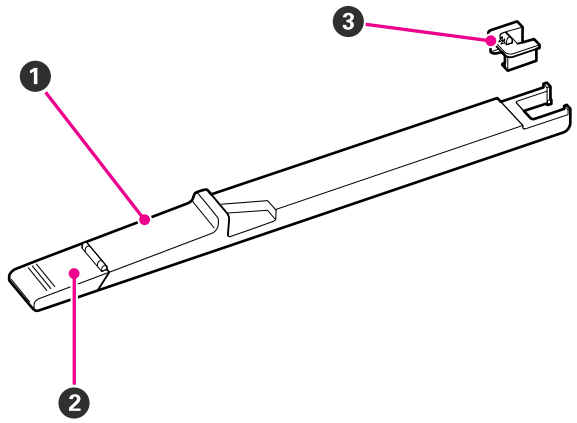

1 Réglette
Fixez-y la puce fournie avec la recharge d'encre avant de remplir le réservoir d'encre.

Consultez la section « Remplacement de la puce et remplissage de l'encre » à la page 104.

2 Couvercle de l'orifice du réservoir d'encre
Retirez ce couvercle pour remettre de l'encre dans le réservoir.

3 Puce
Élément contenant une puce.

Fourni avec la recharge d'encre.

Port de réseau local

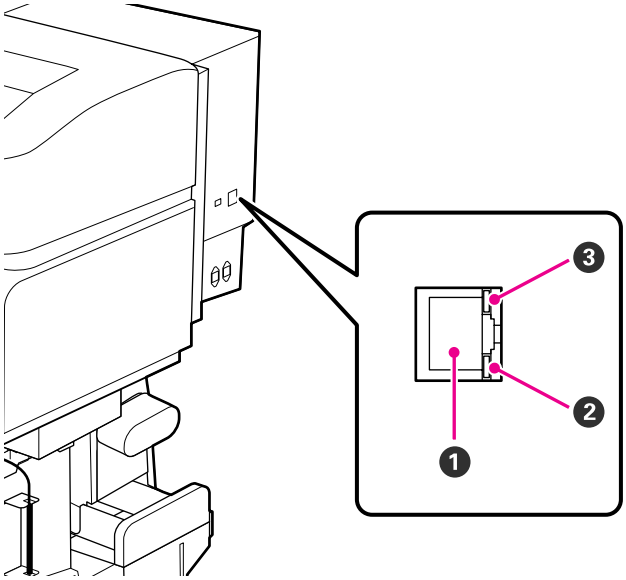

1 Connecteur RJ-45
Permet de connecter le câble LAN. Utilisez un câble à paire torsadée blindé (catégorie 5 ou supérieure).

2 Témoin de données (orange)
Indique l'état de la connexion réseau et si l'imprimante reçoit des données ou non.

Oui : Connecté.

Clignotant : Réception de données.

3 Témoin d'état (vert/rouge)
La couleur indique la vitesse de la connexion réseau.

Rouge : 100Base-TX

Vert : 1000Base-T

Intérieur

La présence de saleté sur les pièces suivantes peut réduire la qualité d'impression. Nettoyez ou remplacez régulièrement ces pièces comme indiqué dans les chapitres répertoriés dans les sections de référence ci-dessous.

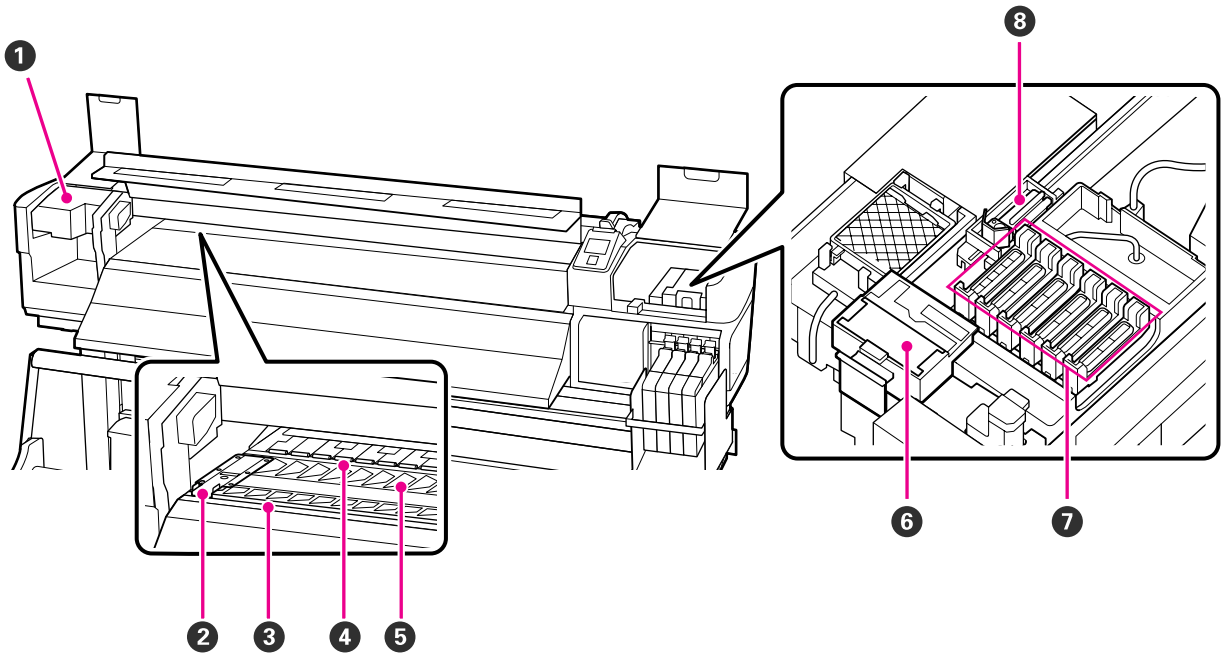

1 Tête d'impression
La tête d'impression imprime en se déplaçant vers la gauche et la droite tout en projetant de l'encre. Un nettoyage pourrait être nécessaire.

Consultez la section « Nettoyage de la zone autour de la tête d'impression » à la page 92.

2 Plaque de fixation du support
Les plaques de fixation du support permettent d'éviter au support de se soulever et de s'assurer que les peluches sur le bord tranché du support n'entrent pas en contact avec la tête d'impression. Placez les plaques de chaque côté du support avant l'impression.

Consultez la section « Chargement des supports » à la page 29.

3 Rainure du couteau de précision
Passez la lame d'un couteau de précision (non inclus) dans cette rainure pour couper le support.

4 Rouleaux de pression
Ces rouleaux appuient sur le support lors de l'impression.

Consultez la section « Nettoyage du cylindre, des rouleaux de pression et des plaques de fixation du support » à la page 83.

5 Cylindre
Le cylindre entraîne le support à imprimer.

Consultez la section « Nettoyage du cylindre, des rouleaux de pression et des plaques de fixation du support » à la page 83.

6 Dispositif de nettoyage de l'essuyeur
Le dispositif de nettoyage de l'essuyeur nettoie l'encre de l'essuyeur. Un remplacement pourrait être nécessaire.

Consultez la section « Remplacement de l'essuyeur et du dispositif de nettoyage de l'essuyeur » à la page 100.

7 Capuchons
Ces capuchons recouvrent les buses de la tête d'impression (sauf lors de l'impression) pour les empêcher de sécher. Un nettoyage pourrait être nécessaire.

Consultez la section « Nettoyage des pièces » à la page 90.

8 Essuyeur
L'essuyeur retire l'encre des buses de la tête d'impression. Un nettoyage ou un remplacement pourrait être nécessaire.

Consultez la section « Nettoyage des pièces » à la page 90.

Consultez la section « Remplacement de l'essuyeur et du dispositif de nettoyage de l'essuyeur » à la page 100.

Arrière

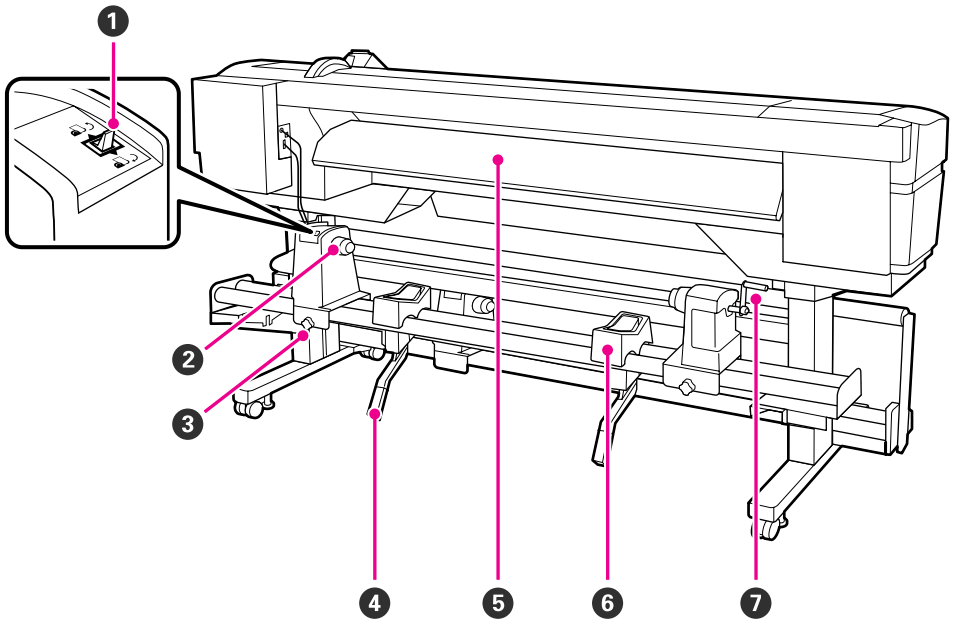

1 Commutateur d'alimentation
Le commutateur d'alimentation permet d'insérer le support lors du chargement et de le rembobiner pour le remplacer.

2 Porte-rouleaux
Placez le support sur ces porte-rouleaux. Il y a deux supports : un à gauche et l'autre à droite.

3 Vis de fixation des porte-rouleaux
Ces vis fixent les porte-rouleaux en place une fois le support installé. Il y a deux vis : une à gauche et l'autre à droite.

4 Leviers de levage
Si le support à installer sur les porte-rouleaux semble lourd, utilisez ces leviers pour soulever aisément le support à la hauteur des porte-rouleaux. Il y a deux leviers de levage : un à gauche et l'autre à droite.

5 Guide de chargement
Le support est chargé le long de ce guide.

6 Socle pour rouleau
Posez le support sur ces socles avant de l'installer sur les porte-rouleaux. Il y a deux supports : un à gauche et l'autre à droite.

7 Poignée
Une fois le support placé sur le porte-rouleau droit, faites tourner la poignée pour faire avancer le porte-rouleau et appliquer une pression sur le mandrin.

Panneau de commande

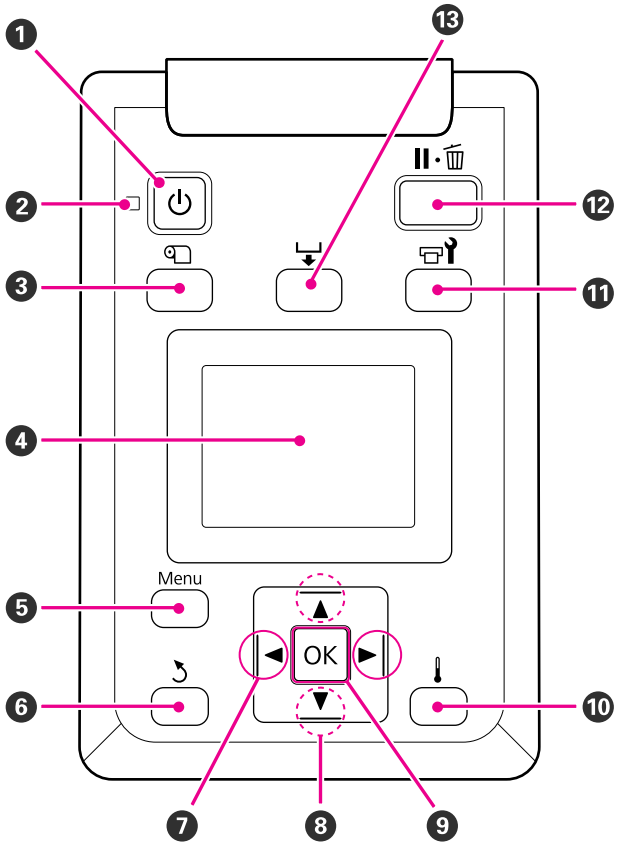

1 Touche ⏻ (touche d'alimentation)

Met l'imprimante sous ou hors tension.

2 Témoin ⏻ (témoin d'alimentation)

L'état de fonctionnement de l'imprimante est indiqué par un témoin allumé ou clignotant.

Marche	:	L'imprimante est sous tension.
Clignotant	:	L'imprimante reçoit des données ou procède au nettoyage de la tête ou à d'autres opérations lors de la mise hors tension.
Arrêt	:	L'imprimante est hors tension.

3 Touche (touche de configuration du support)

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Configuration support, qui inclut des éléments tels que **Support restant**, **Sélectionner support**, **Personnaliser réglages** et **Impr. liste support**. Cette touche est désactivée lors de l'impression.

Consultez la section « Menu Configuration support » à la page 117.

4 Affichage

Affiche l'état de l'imprimante, les menus, les messages d'erreur et autres informations. Consultez la section « Composantes de l'affichage » à la page 17.

5 Touche Menu

Appuyez sur cette touche pour afficher les menus. Consultez la section « Utilisation du menu du panneau de commande » à la page 114.

6 Touche (touche de retour)

Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent lorsque des options sont affichées. Consultez la section « Opérations du menu » à la page 114.

7 Touches ◀/▶ (touches fléchées vers la gauche et vers la droite)

Permet de placer le curseur lors de l'exécution de tâches telles que la saisie d'un **Nom réglage** ou d'une **Adresse IP** dans le menu de configuration.

8 Touches ▲/▼ (touches d'alimentation du support)

Lorsque le support est chargé, vous pouvez appuyer sur la touche ▼ pour alimenter le support et sur la touche ▲ pour le rembobiner. Maintenez la touche ▼ enfoncée pour alimenter le support. Maintenez la touche ▲ enfoncée pour rembobiner le support.
Notez que lorsque vous utilisez la touche ▲ pour rembobiner, le support s'arrête lorsque son bord atteint la position de départ de l'impression. Il est possible de poursuivre le rembobinage en relâchant la touche, puis en y appuyant de nouveau.

Lorsque les menus sont affichés, ces touches permettent de sélectionner des éléments et des options de menu. Consultez la section « Opérations du menu » à la page 114.

9 Touche OK

Si vous appuyez sur cette touche lorsqu'un élément de menu est mis en surbrillance, les options de l'élément sélectionné sont affichées.

Si vous appuyez sur cette touche lorsqu'une option est mise en surbrillance, l'élément mis en surbrillance est sélectionné ou l'opération sélectionnée est exécutée.

Lorsqu'une alarme d'avertissement sonne, appuyez sur cette touche pour arrêter l'alarme.

10 Touche

Si vous appuyez sur cette touche lorsque des menus sont affichés, les menus sont fermés et l'imprimante retourne en mode prêt.

11 Touche (touche de maintenance)

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Maintenance, qui inclut des éléments tels que **Vérif Buses**, **Nettoyage**, **Nettoyage tête**, **Maintenance tête** et **Compteur encre usagée**. Cette touche est désactivée lors de l'impression.

Consultez la section « Menu Maintenance » à la page 124.

12 Touche (touche pause/annuler)

L'imprimante passe en mode Pause si vous appuyez sur cette touche pendant l'impression. Pour annuler le mode Pause, appuyez à nouveau sur la touche ou sélectionnez **Annuler Pause** sur l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**. Pour annuler les travaux d'impression en cours de traitement, sélectionnez **Annuler Le Travail** sur l'écran, puis appuyez sur la touche **OK**.

Si vous appuyez sur cette touche lorsque des menus sont affichés, les menus sont fermés et l'imprimante retourne en mode prêt.

13 Touche (touche d'entraînement du support)

Lorsque l'imprimante est en mode prêt, vous pouvez placer le support en position de coupe en appuyant sur cette touche, puis sur **OK**.
Consultez la section « Coupe du support » à la page 52.

Lorsque l'impression est en cours, cette touche permet de régler l'alimentation du support.
Consultez la section « Réglage alimentation » à la page 77.

Composantes de l'affichage

1 Messages

Affiche l'état, le fonctionnement et les messages d'erreur de l'imprimante.
Consultez la section « Lorsqu'un message s'affiche » à la page 127.

2 Informations relatives au support

Cet écran affiche, de gauche à droite, le support sélectionné, l'écart du cylindre, la largeur du support et le support restant.

Si une configuration du support mémorisée créée avec cette imprimante est sélectionnée en tant que support d'impression, son numéro (de 1 à 30) s'affiche. Si le paramètre **réglages RIP** est sélectionné, 0 s'affiche.

2 Informations relatives au support

L'écart du cylindre sélectionné est indiqué comme suit.

: 1.5

: 2.0

: 2.5

Le support restant n'est pas indiqué si l'option **Non** est sélectionnée pour le paramètre **Configuration restante** dans le menu **Support restant**.
Consultez la section « Menu Configuration support » à la page 117.

4 État de la puce

L'affichage change comme indiqué ci-dessous lorsqu'une erreur est détectée dans la puce installée.

Normale Avertissement ou erreur



1 Indicateurs d'état

L'état de la puce est indiqué comme suit.

: Pas d'erreur. Prête à imprimer.

: Une erreur s'est produite. Vérifiez le message à l'écran et corrigez l'erreur.

: La puce n'a pas pu être reconnue ou n'est pas compatible avec l'imprimante. La réglette n'est peut-être pas verrouillée. Vérifiez le message à l'écran.

: La puce doit être remplacée régulièrement. Nous vous recommandons de remplacer la puce par celle d'une nouvelle recharge d'encre. Lorsque la puce est presque en fin de vie utile, commence à clignoter.

2 Codes de couleur d'encre

BK : Black (Noir)

Y : Yellow (Jaune)

M : Magenta

C : Cyan

5 État du Bidon d'encre résiduelle
Affiche la quantité approximative d'espace disponible dans le réservoir d'encre usagée.
L'affichage change comme indiqué ci-dessous lorsque le réservoir d'encre usagée est presque plein ou lorsqu'une erreur survient.

Normale Avertissement ou erreur



1 Indicateurs d'état
L'état du réservoir d'encre usagée est indiqué comme suit.

: Pas d'erreur. L'indicateur change pour indiquer la quantité d'espace disponible.

: Le réservoir d'encre usagée est presque plein. Préparez un réservoir d'encre usagée neuf.

: Le réservoir d'encre usagée est plein. Remplacez-le par un réservoir d'encre usagée neuf.

Fonctionnalités

Cette imprimante couleur à jet d'encre grand format prend en charge les rouleaux de 1626 mm (64 po) de largeur. Les principales caractéristiques de l'imprimante sont décrites ci-après.

Productivité élevée

Unité d'alimentation de support permettant le chargement des rouleaux à grande capacité

L'unité d'alimentation de support standard prend en charge des rouleaux de grande capacité dont le diamètre externe peut atteindre 250 mm (9,8 po) et un poids de 40 kg (88,2 lb). Le support nécessite ainsi des remplacements moins fréquents.

Grâce à l'appareil de support à gros rouleaux en option, l'imprimante peut même prendre en charge les rouleaux de 80 kg (176,4 lb) et dont le diamètre externe atteint 300 mm (11,8 po).

Bobine réceptrice automatique fournie

La bobine réceptrice automatique assure la réception du support imprimé proprement, sans le froisser. Il s'agit d'un outil pratique pour l'impression de grands textiles, les travaux d'impression à gros volume et les impressions de nuit en continu.

Réservoirs d'encre à grande capacité inclus

L'imprimante est équipée de réservoirs d'encre à grande capacité pour offrir une productivité élevée. Nous offrons également des recharges d'encre à grande capacité de 1000 ml. Ces recharges vous évitent d'avoir à remplacer l'encre fréquemment.

Facilité d'utilisation supérieure

Chargement et réception aisée du support

Les porte-rouleaux et les porte-mandrins n'ont pas besoin de tiges, il n'est donc pas nécessaire de fixer les tiges avant d'installer le support. Il vous suffit d'installer directement le support sur l'imprimante. Le fait de ne pas avoir à jongler avec de longues tiges facilite l'installation du support, même lorsque l'espace est restreint.

En plus des socles pour rouleau, qui vous permettent de poser le support lors de l'installation, l'imprimante dispose de leviers de levage, grâce auxquels vous pouvez facilement soulever les supports lourds à la hauteur des porte-rouleaux.

Maintenance facile

Seule la maintenance quotidienne permet de garantir la qualité d'impression, et l'imprimante a été conçue avec cette notion en tête.

Notification des erreurs/avertissements par courriel

Le système EpsonNet Config avec navigateur Web intégré à l'interface réseau de l'imprimante propose des notifications par courriel. Une fois l'imprimante configurée pour les notifications par courriel, elle envoie les erreurs et les avertissements aux adresses courriel sélectionnées. Vous avez donc l'esprit en paix lorsque l'imprimante fonctionne sans surveillance, la nuit ou dans des conditions similaires.

Témoins et signaux sonores d'erreur

En cas d'erreur, un signal sonore est émis et le témoin d'alerte s'allume. Le témoin d'alerte, de grande taille, est hautement visible, même de loin.

Un signal sonore est émis simultanément afin d'éviter toute perte de temps liée à des bourrages causés par des erreurs passées inaperçues.

USB à haute vitesse/Gigabit Ethernet

L'imprimante est équipée d'interfaces réseau USB à haute vitesse et à 100 Base-TX/1000 Base-T.

Remarques sur l'utilisation et le stockage

Espace d'installation

Veillez à sécuriser l'espace suivant et à le dégager de tout objet afin que l'éjection du papier et le remplacement des consommables ne soient pas obstrués.

Pour les dimensions externes de l'imprimante, consultez la section « Tableau de spécifications » à la page 141.

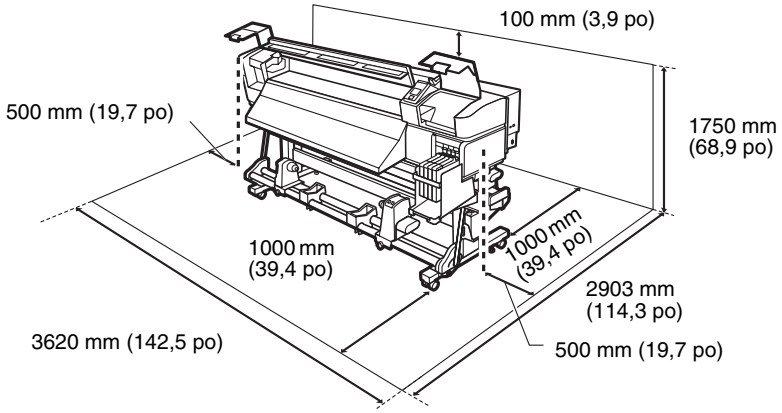

Remarques sur l'utilisation de l'imprimante

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez cette imprimante afin d'éviter les pannes, les dysfonctionnements et la dégradation de la qualité d'impression.

❏ Lorsque vous utilisez l'imprimante, vérifiez la plage de température de fonctionnement et d'humidité décrite dans la section « Tableau de spécifications » à la page 141.

Notez toutefois qu'il est possible que les résultats ne soient pas conformes à vos attentes si la température et l'humidité correspondent aux limites de l'imprimante, mais pas à celles du support. Veillez à ce que les conditions de fonctionnement soient adaptées au support. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le support.

En outre, si vous utilisez l'appareil dans un environnement sec, climatisé ou exposé à la lumière directe du soleil, veillez à maintenir l'humidité appropriée.

❏ Évitez d'utiliser l'imprimante dans des lieux avec des sources de chaleur ou dans des lieux directement exposés aux courants d'air de ventilateurs ou de climatiseurs. Les buses de la tête d'impression pourraient sécher et s'obstruer.

❏ Ne pliez pas et ne tirez pas sur le tube d'encre usagée. De l'encre pourrait couler à l'intérieur ou autour de l'imprimante.

❏ Nous vous recommandons de procéder à la maintenance des éléments suivants dès qu'elle s'avère nécessaire. La non-exécution d'une maintenance adaptée réduit la durée de vie de la tête d'impression.

Consultez la section « Maintenance dans la zone de la tête d'impression » à la page 89.

Composant à nettoyer	Fréquence
Tête d'impression	Si les couleurs des impressions sont pâles ou ne sont pas visibles, même une fois la tête nettoyée. Lorsque l'impression est tachée ou manque de netteté.
Essuyeur	
Capuchons	
Rail de l'essuyeur	

Composant à remplacer	Fréquence
Dispositif de nettoyage de l'essuyeur	Si l'impression est pâle ou tachée, ou s'il manque certains segments même après le nettoyage.
Essuyeur	

❏ Il est possible que l'obturation de la tête d'impression ne soit pas exécutée (la tête d'impression ne retourne pas du bon côté) si l'imprimante est mise hors tension en présence d'un bourrage papier ou en cas d'erreur. La fonction d'obturation place automatiquement un capuchon sur la tête d'impression pour l'empêcher de sécher. Dans ce cas, mettez l'imprimante sous tension et attendez que l'obturation soit exécutée automatiquement.

❏ Ne débranchez pas l'alimentation de l'imprimante lorsque cette dernière est sous tension, ou ne coupez pas l'alimentation au niveau du disjoncteur. Sinon, l'obturation de la tête pourrait ne pas se faire correctement. Dans ce cas, mettez l'imprimante sous tension et attendez que l'obturation soit exécutée automatiquement.

❏ La tête d'impression est automatiquement nettoyée à intervalles fixes après l'impression de manière à éviter toute obstruction des buses.

Assurez-vous que le réservoir d'encre usagée est installé quand l'imprimante est sous tension.

❏ L'encre sert à l'impression, mais aussi au nettoyage des têtes et à d'autres opérations de maintenance requises pour maintenir le bon fonctionnement des têtes d'impression.

Remarques sur les périodes d'inutilisation de l'imprimante

Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant un certain temps, prenez en considération les conseils de stockage suivants. Si l'imprimante n'est pas rangée correctement, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer correctement lors de la prochaine utilisation.

- ❏ Si vous n'imprimez pas pendant une longue période, il est possible que les buses de la tête d'impression se bouchent. Mettez l'imprimante hors tension au moins une fois par semaine de manière à éviter toute obstruction de la tête d'impression.

  La tête est automatiquement nettoyée une fois l'imprimante mise sous tension. Le nettoyage de la tête permet de préserver la qualité d'impression. Ne mettez pas l'imprimante hors tension avant la fin du nettoyage.

  Laisser l'imprimante hors tension pendant trop longtemps peut entraîner un mauvais fonctionnement. Les coûts de réparation d'un problème de ce type seront facturés.

- ❏ Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'imprimante pendant plus de deux semaines, la maintenance doit être effectuée par un technicien avant et après cette période. Cette maintenance sera facturée.

  Notez que même si la maintenance a été correctement effectuée avant une période d'inutilisation prolongée de l'imprimante, une réparation pourrait être nécessaire pour pouvoir la réutiliser, en fonction de la durée et des conditions de stockage. Dans un tel cas, cette réparation sera également facturée.

  Contactez votre revendeur ou le soutien Epson.

- ❏ Les rouleaux de pression peuvent froisser le support restant dans l'imprimante. Le support peut également onduler ou s'enrouler, ce qui entraîne des bourrages et le contact entre le support et la tête d'impression. Retirez le support avant de ranger l'imprimante.

- ❏ Rangez l'imprimante après avoir vérifié que la tête d'impression a été obturée (la tête d'impression se trouve à l'extrême droite). Si la tête d'impression reste exposée pendant une période prolongée, la qualité d'impression peut décroître.

> ***Remarque :***
> *Si la tête d'impression n'est pas obturée, mettez l'imprimante sous tension, puis hors tension à nouveau.*

- ❏ Fermez tous les capots avant de ranger l'imprimante. Si vous ne comptez pas utiliser l'imprimante pendant une longue période de temps, placez un chiffon ou une couverture antistatique sur l'imprimante pour empêcher l'accumulation de poussière. Les buses de la tête d'impression sont de très petite taille et peuvent facilement s'obstruer si de fines poussières adhèrent à la tête d'impression, l'empêchant d'imprimer correctement.

- ❏ Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante depuis longtemps, vérifiez que la tête d'impression n'est pas obstruée avant de démarrer l'impression. Procédez à un nettoyage des têtes si ces dernières sont obstruées.

  Consultez la section « Recherche de buses obstruées » à la page 85.

- ❏ Lorsque vous entreposez l'imprimante, assurez-vous qu'elle est placée de niveau : ne l'entreposez pas si elle est placée en angle, à l'extrémité ou à l'envers.

Remarques sur la manipulation des recharges et réservoirs d'encre

Tenez compte des points suivants lorsque vous manipulez les recharges et réservoirs d'encre.

- ❏ Ne retirez pas les réservoirs d'encre.

  Les réservoirs d'encre sont calibrés à l'installation. Leur retrait peut nuire à leur qualité et à leur fonctionnement.

- ❏ Stockez les recharges à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil.

- ❏ Pour garantir la qualité d'impression, utilisez toute l'encre de la recharge avant la première de ces éventualités :

  - ❏ Avant la date indiquée sur la recharge d'encre.

  - ❏ 25 jours après la date à laquelle le réservoir d'encre a été rempli à l'aide de la recharge.

- ❏ Si la recharge d'encre a été conservée dans un endroit froid pendant une période prolongée, laissez-la se réchauffer à la température de la pièce pendant au moins quatre heures avant de l'utiliser.

- ❏ Assurez-vous de vider totalement la recharge lorsque vous remplissez le réservoir d'encre.

- ❏ Remplissez le réservoir d'encre le plus rapidement possible après l'ouverture de la recharge.

- ❏ Ne posez aucun objet sur le réservoir d'encre.

Manipulation des supports

Prenez note des remarques suivantes concernant la manipulation et le stockage des supports. Les supports en mauvais état ne produiront pas d'impressions de qualité.

Veillez à lire la documentation fournie avec chaque type de support.

Remarques sur la manipulation

- ❏ Ne pliez pas le support et n'endommagez pas la surface imprimable.
- ❏ Ne touchez pas à la surface imprimable. L'humidité et l'huile présentes sur les mains peuvent affecter la qualité d'impression.
- ❏ Lors de la manipulation du support, tenez-le par les côtés. Nous vous recommandons de porter des gants en coton.
- ❏ Maintenez le support au sec.
- ❏ Les matériaux d'emballage peuvent être utilisés pour stocker les supports et ne devraient pas être jetés.
- ❏ Évitez de stocker le papier dans des lieux exposés à la lumière directe du soleil, à la chaleur excessive ou à l'humidité.
- ❏ Lorsque le support n'est pas utilisé, il doit être retiré de l'imprimante, rembobiné et placé dans son emballage d'origine avant d'être stocké. Le fait de laisser le support dans l'imprimante pendant des périodes de temps prolongées peut entraîner sa détérioration.

Manipulation du support après impression

Pour garantir des résultats d'impression durables de haute qualité, tenez compte des points suivants.

- ❏ Ne frottez pas et n'éraflez pas la surface imprimée. Sinon, l'encre risque de se détacher.
- ❏ Ne touchez pas à la surface imprimée, faute de quoi vous risquez d'enlever l'encre.
- ❏ Veillez à ce que les impressions soient bien sèches avant de les plier ou de les empiler, faute de quoi les impressions risquent de se décolorer ou d'être marquées aux emplacements où elles sont entrées en contact. Ces marques disparaîtront si les impressions sont immédiatement séparées et séchées, mais elles resteront si les surfaces ne sont pas séparées.

❏ Évitez la lumière directe du soleil.

❏ Afin d'éviter toute décoloration, affichez et rangez les impressions comme indiqué dans la documentation fournie avec le support.

Utilisation des logiciels fournis

Contenu du CD de logiciels

Les applications suivantes sont disponibles sur le CD de logiciels fourni. Installez les applications requises.

Pour plus d'informations au sujet de ces applications, consultez l'aide en ligne de l'application en question.

Remarque :

❏ *Le disque fourni ne contient pas de pilotes d'impression. Un logiciel RIP est requis pour l'impression.*

❏ *Vous pouvez télécharger les derniers utilitaires à partir du site Web d'Epson.*

Nom du logiciel	Résumé
EPSON LFP Remote Panel 2	EPSON LFP Remote Panel 2 permet de mettre le micrologiciel à jour à partir d'un ordinateur et de copier les configurations du support mémorisées créées dans le menu de configuration de l'imprimante sur un ordinateur. Consultez les sections « Démarrage d'Epson LFP Remote Panel 2 » à la page 26 et « Quitter Epson LFP Remote Panel 2 » à la page 27.
Pilotes et utilitaires Epson	Installez le pilote de communication Epson (EPSON SC-F7000 Series Comm Driver). Le pilote de communication Epson est nécessaire si vous souhaitez utiliser l'application EPSON LFP Remote Panel 2 pour copier les paramètres du support. Il ne s'agit pas d'un pilote d'impression. En outre, il est possible que le logiciel RIP n'affiche pas l'état de l'imprimante si le pilote de communication Epson n'est pas installé lors de la connexion de l'imprimante à un ordinateur via le protocole USB. Reportez-vous à la documentation du logiciel RIP pour plus d'informations concernant l'affichage de l'état.
EPSONNet Config	Ce logiciel vous permet de configurer différents paramètres réseau de l'imprimante depuis votre ordinateur. Cette fonction est utile puisqu'elle vous permet de saisir des adresses et des noms à l'aide du clavier. Le manuel est également installé avec le logiciel.

Démarrage d'Epson LFP Remote Panel 2

Lancez EPSON LFP Remote Panel 2 lorsque l'imprimante affiche la mention **Prêt**.

1. L'application peut être lancée de l'une des deux manières suivantes.

- ❏ Double-cliquez sur l'icône **EPSON LFP Remote Panel 2** sur le bureau. L'icône **EPSON LFP Remote Panel 2** est créée lors de l'installation de l'application.
- ❏ Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON LFP Remote Panel 2** > **EPSON LFP Remote Panel 2**.

2. Cliquez sur l'élément souhaité dans la fenêtre principale de l'application EPSON LFP Remote Panel 2.

Consultez l'aide d'EPSON LFP Remote Panel 2 pour obtenir plus d'informations.

Quitter Epson LFP Remote Panel 2

Cliquez **Quitter** dans la fenêtre principale de l'application EPSON LFP Remote Panel 2.

Désinstallation des logiciels

Important :

- ❏ *Connectez-vous en tant qu'administrateur.*
- ❏ *Saisissez le mot de passe administrateur lorsque le système vous le demande, puis suivez le reste de la procédure.*
- ❏ *Quittez les autres applications en cours d'exécution.*

Cette section indique comment désinstaller l'application EPSON LFP Remote Panel 2 et le pilote de communication Epson.

1. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'interface.

2. Accédez au **Panneau de configuration** et cliquez sur **Désinstaller un programme** dans la catégorie **Programmes**.

3. Sélectionnez le logiciel que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Désinstaller/Modifier** (ou **Modifier/Supprimer**).

   Pour désinstaller le pilote de communication EPSON, sélectionnez **EPSON SC-S30600 Series Comm Driver Printer Uninstall (Désinstaller l'imprimante EPSON SC-S30600 Series Comm Driver)**.

Pour désinstaller EPSON LFP Remote Panel 2, sélectionnez **EPSON LFP Remote Panel 2**.

4. Sélectionnez l'icône de l'imprimante cible et cliquez sur **OK**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer

   Lorsque la boîte de dialogue de suppression s'affiche, cliquez sur **Oui**.

Si vous réinstallez le pilote de communication Epson, redémarrez l'ordinateur.

Chapitre 2

Opérations de base

Chargement et remplacement des supports

Chargement des supports

La procédure de chargement des supports varie selon l'unité que vous utilisez, soit l'unité d'alimentation de support installée ou l'appareil de support à gros rouleaux en option.

Procédez comme suit lors de l'utilisation de l'unité d'alimentation de support fournie.

Si l'unité d'alimentation de support à gros rouleaux est installée, reportez-vous à la section « Utilisation de l'unité d'alimentation de support à gros rouleaux en option » à la page 39.

Mise en garde :

- ❏ *Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot avant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.*
- ❏ *Fixez le support en place en procédant comme suit. La chute du support peut entraîner des blessures.*
- ❏ *Ne frottez pas vos mains sur les bords du support. Les bords sont coupants et vous pourriez vous blesser.*

Important :
Chargez le support juste avant l'impression. Les rouleaux de pression peuvent froisser le support restant dans l'imprimante. Le support peut également onduler ou s'enrouler, ce qui entraîne des bourrages et le contact entre le support et la tête d'impression.

Remarque :
Pour plus d'informations concernant les supports pouvant être utilisés avec l'imprimante, reportez-vous à la section « Supports pris en charge » à la page 138.

Lorsque l'unité d'alimentation de support standard est installée

Cette section indique comment charger le support lorsque l'unité d'alimentation de support standard est installée.

> ***Mise en garde :***
> *Le support est lourd : il ne doit donc pas être transporté par une seule personne. Soyez au moins deux lors du chargement ou du retrait du support.*

1. Mettez l'imprimante sous tension en appuyant sur la touche ⏻.

2. Desserrez les vis de fixation des porte-rouleaux et réglez les porte-rouleaux de manière à ce que l'écart entre les deux soit plus large que le support.

   Placez les socles pour rouleau au centre.

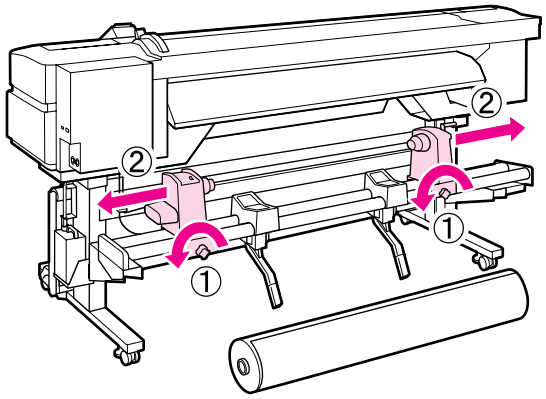

> ***Important :***
> Si la tige de la poignée du porte-rouleau de droite n'est pas visible, faites tourner la poignée vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Le support ne peut être chargé correctement si la tige de la poignée n'est pas visible.

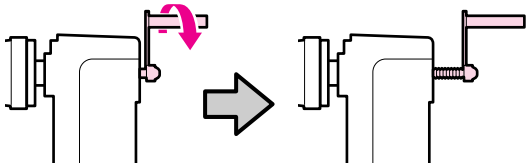

3. Placez le support sur les socles pour rouleau en l'orientant en fonction du sens d'enroulement (reportez-vous aux illustrations ci-dessous) et en le positionnant comme indiqué par le repère sur l'étiquette.

Côté imprimable à l'extérieur

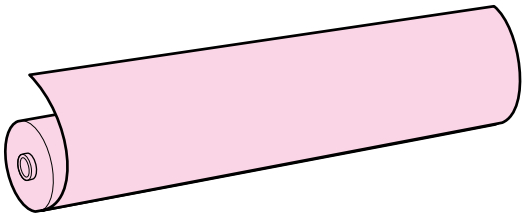

Côté imprimable à l'intérieur

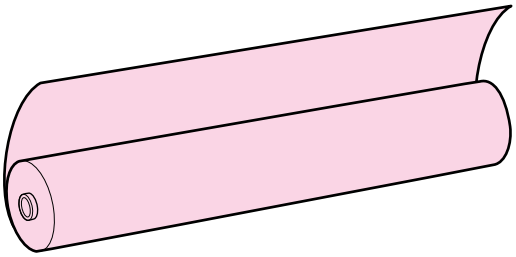

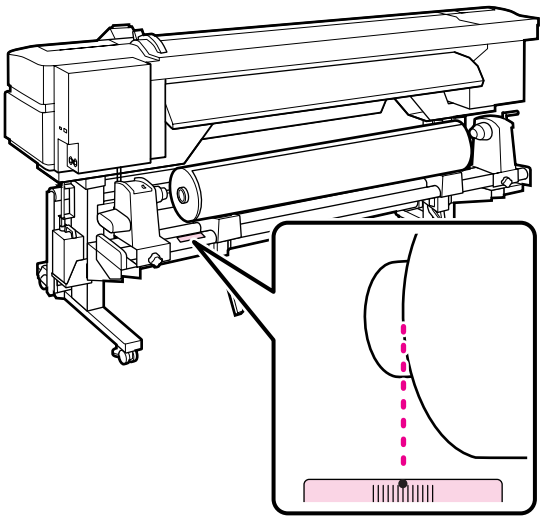

Si la position de chargement n'est pas indiquée sur l'étiquette, marquez-la sur l'étiquette comme indiqué dans le *Guide d'installation*.

> ***Remarque :***
> *Veillez à ce que l'option sélectionnée pour le* ***Type de rouleau*** *dans le menu* ***Personnaliser réglages*** *corresponde au mode d'enroulement du support. Le paramètre* ***Type de rouleau*** *est réglé par défaut sur* ***Côté imprimable ext****. Veillez à sélectionner* ***Côté imprimable int*** *lors du chargement d'un support dont le côté imprimable est enroulé vers l'intérieur.*
>
> *Pour obtenir plus d'informations, consultez la section « Type de rouleau » à la page 74.*

4. Soulevez le levier de levage du côté gauche de l'imprimante pour placer le support dans la bonne position, puis insérez fermement le porte-rouleau.

   Si le diamètre extérieur du rouleau est inférieur à 140 mm (5,5 po), soulevez le rouleau à la main et placez-le sur le porte-rouleau. Le mandrin n'atteindra pas le porte-rouleau lors du soulèvement à l'aide du levier de levage.

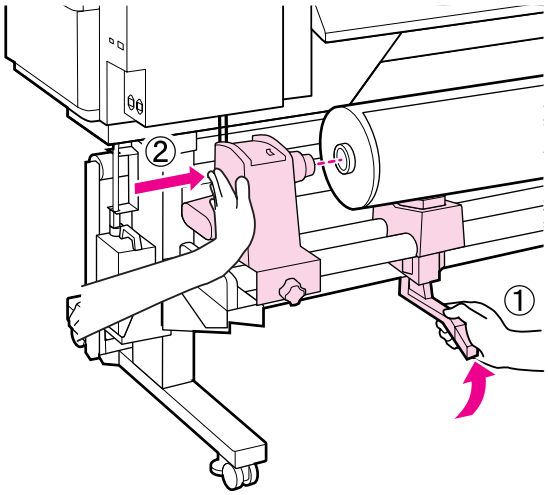

5. Serrez la vis de fixation du porte-rouleau pour le maintenir en place.

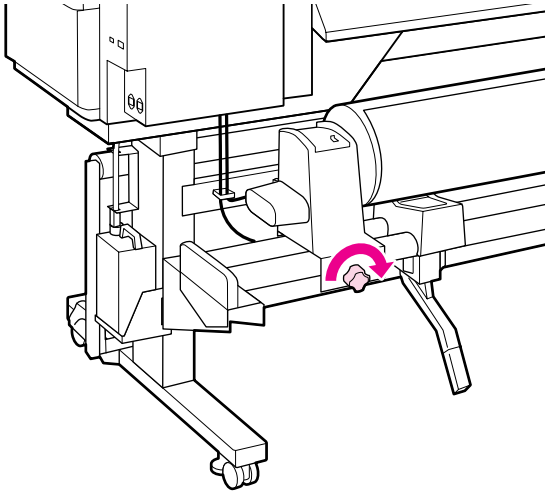

6. Soulevez le levier de levage du côté droit de l'imprimante pour placer le support dans la bonne position, puis insérez fermement le porte-rouleau.

Si le diamètre extérieur du rouleau est inférieur à 140 mm (5,5 po), soulevez le rouleau à la main et placez-le sur le porte-rouleau comme indiqué à l'étape 4.

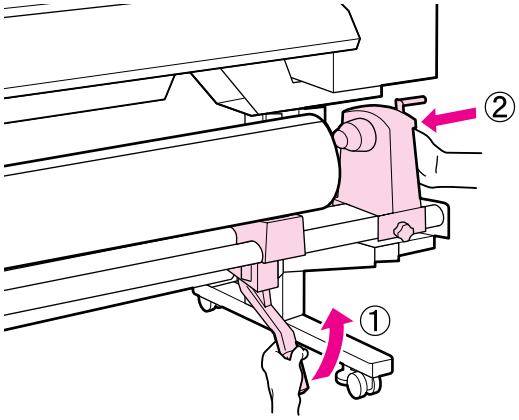

7. Serrez la vis de fixation du porte-rouleau pour le maintenir en place.

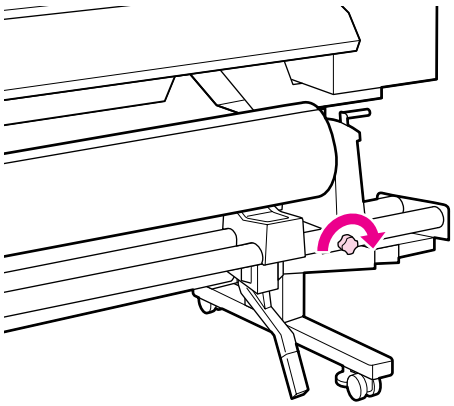

8. Faites tourner la poignée jusqu'à ce que la pièce A de l'illustration ci-dessous soit complètement insérée.

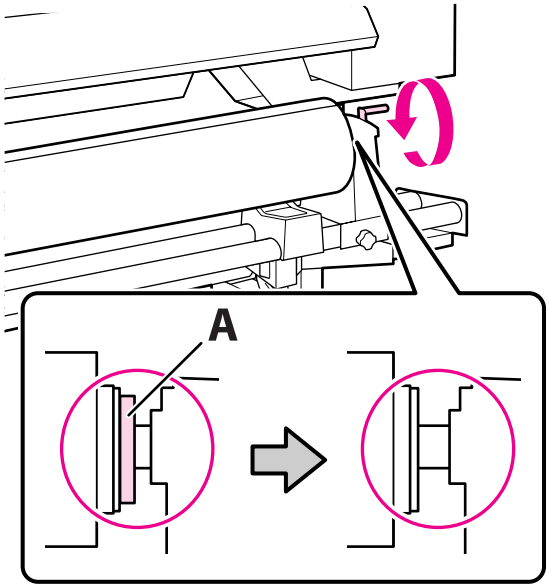

> ***Important :***
> *Cessez de tourner la poignée dès que la pièce A n'est plus visible. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la détérioration du porte-rouleau.*

9. Soulevez le levier de chargement du support.

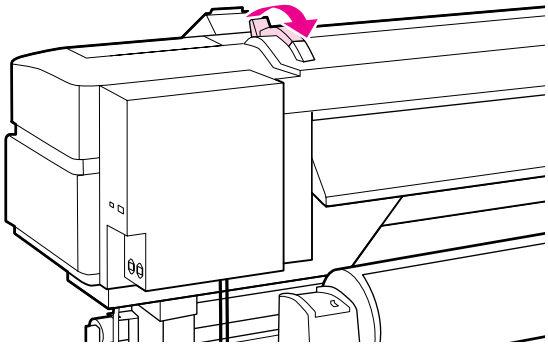

10. Déroulez l'extrémité du support et insérez-la dans l'imprimante.

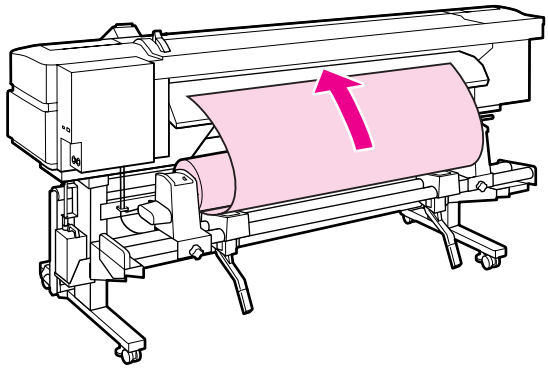

Remarque :
Les supports lourds et difficiles à dérouler peuvent être alimentés en appuyant sur le commutateur d'alimentation situé sur le porte-rouleau de gauche.

Côté imprimable à l'extérieur

Côté imprimable à l'intérieur

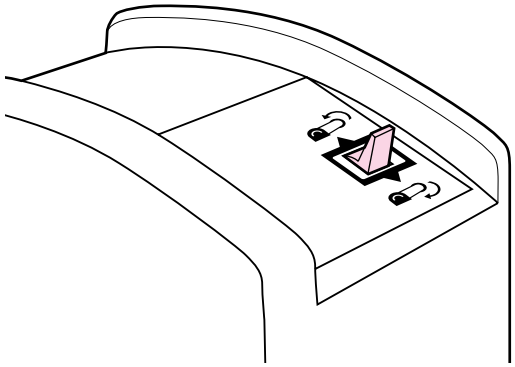

11. Insérez le support au-delà des rouleaux de pression et abaissez le levier de chargement du support pour le maintenir en place.

    Vérifiez que le côté gauche du support passe au centre du carré sur l'étiquette du guide de chargement.

Important :
Effectuez les étapes 3 à 11 dans l'ordre inverse et répétez le processus de chargement si le côté gauche du support ne se trouve pas entre les guides. Ne tentez pas de repositionner les porte-rouleaux lorsqu'ils sont insérés dans le support.

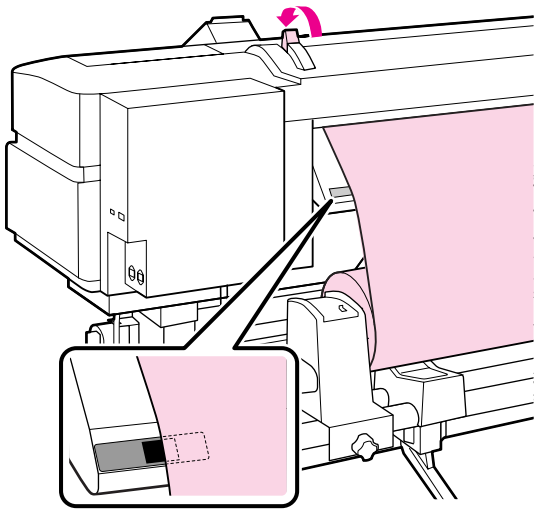

12. Accédez à l'avant de l'imprimante et ouvrez le capot avant.

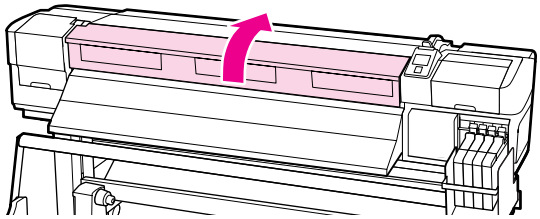

13. Tenez le centre du support et soulevez le levier de chargement du support.

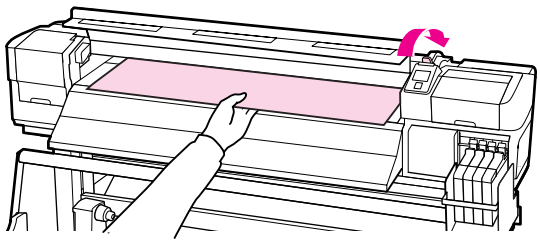

14. Tirez le support vers vous jusqu'à ce que le bord dépasse l'étiquette située en bas du guide d'éjection.

Maintenez le côté droit du support parallèle aux repères gradués sur les deux étiquettes du guide d'éjection.

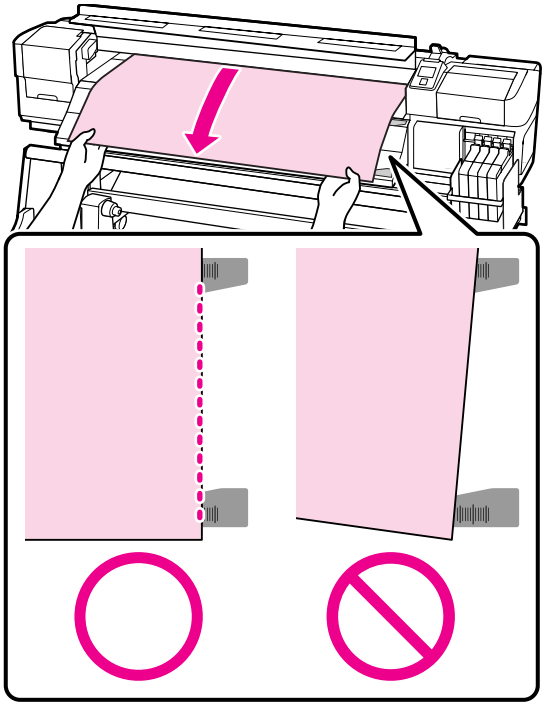

15. Abaissez le levier de chargement du support pour maintenir le support en place.

Pour procéder immédiatement à l'impression, passez à l'étape 16.

Pour plus d'informations concernant le chargement du support dans la bobine réceptrice automatique, consultez la section « Utilisation de la bobine réceptrice automatique » à la page 55.

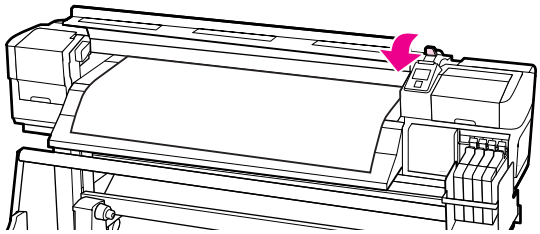

Remarque :
Si vous préférez imprimer dès le début du rouleau, appuyez sur la touche ▲ du panneau de commande pour rembobiner légèrement le support.

Veillez cependant à arrêter le rembobinage avant que le bord d'attaque du support n'ait dépassé la rainure de découpe (du côté du rouleau de pression).

Si le bord d'attaque du support est recourbé, arrêtez le rembobinage avant que le support n'atteigne l'intérieur du capot avant.

16. Installez les plaques de fixation de chaque côté du support.

Commencez par positionner les plaques de manière à ce que les bords du support soient au centre des trous circulaires. Réglez ensuite la position jusqu'à ce que la ligne blanche soit visible dans la fenêtre carrée, puis appuyez sur les plaques pour les verrouiller en place et éviter qu'elles ne se soulèvent.

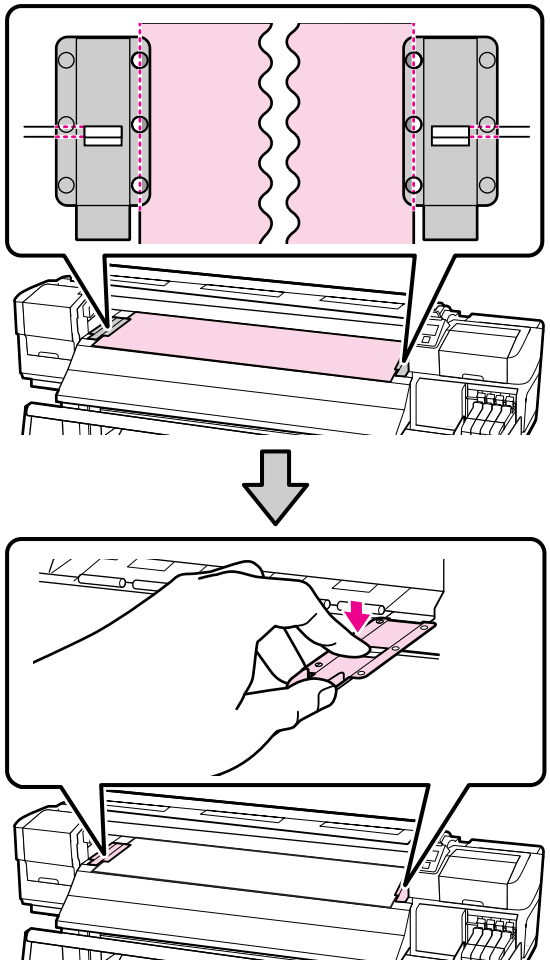

Important :

- ❏ *N'utilisez pas les plaques de fixation du support lorsque l'épaisseur du support est supérieure à 0,4 mm (0,02 po). Les plaques de fixation du support pourraient toucher la tête d'impression et l'endommager.*
- ❏ *Lorsque les plaques de fixation du support ne sont pas utilisées, déplacez-les vers le côté gauche et le côté droit du cylindre.*
- ❏ *N'utilisez pas les plaques de fixation du support si les côtés du support imprimé sont tachés ou déchirés.*
- ❏ *Laissez une marge de plus de 10 mm (0,39 po) à gauche et à droite lors de l'utilisation des plaques de fixation du support. Si les marges sont plus étroites, l'imprimante risque d'imprimer sur les plaques.*

17. Fermez le capot avant.

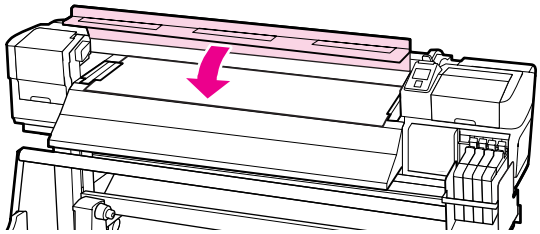

Utilisation de l'unité d'alimentation de support à gros rouleaux en option

Cette section indique comment charger le support lorsque l'unité d'alimentation de support à gros rouleaux en option est installée.

Nous vous recommandons d'utiliser un dispositif de levage pour les supports de plus de 40 kg (88,2 lb).

L'explication qui suit part du principe qu'un dispositif de levage est utilisé.

Vous pouvez utiliser les dispositifs de levage suivants.

- ❏ Épaisseur de la fourche ou de la plate-forme : 28 mm (1,10 po) ou moins.
- ❏ La fourche ou la plate-forme peut être abaissée à environ 190 mm (7,5 po) du sol.

Mise en garde :
Le support est lourd : il ne doit donc pas être transporté par une seule personne. Soyez au moins deux lors du chargement ou du retrait du support. L'utilisation d'un dispositif de levage est recommandée lors de la manipulation d'un support de 40 kg (88,2 lb) ou plus.

1. Mettez l'imprimante sous tension en appuyant sur la touche ⏻.

2. Desserrez les vis de fixation des porte-rouleaux et réglez les porte-rouleaux de manière à ce que l'écart entre les deux soit plus large que le support.

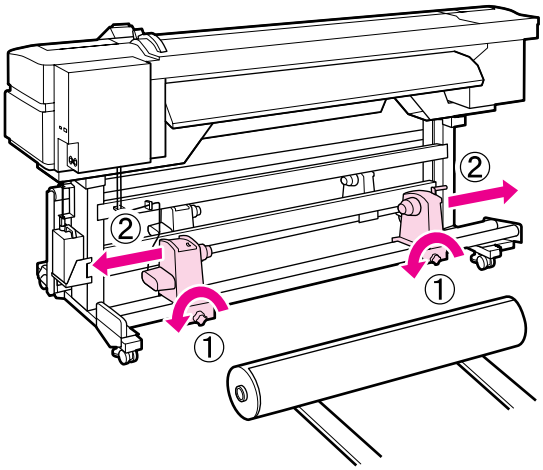

Important :
Si la tige de la poignée du porte-rouleau de droite n'est pas visible, faites tourner la poignée vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Le support ne peut être chargé correctement si la tige de la poignée n'est pas visible.

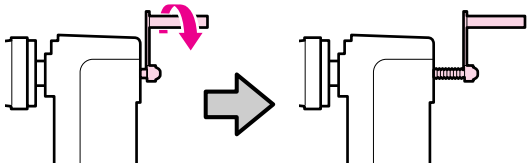

3. Placez le support sur le dispositif de levage en l'orientant en fonction du sens d'enroulement (consultez les illustrations ci-dessous) et déplacez le dispositif de levage pour positionner le support comme indiqué par le repère sur l'étiquette.

Côté imprimable à l'extérieur

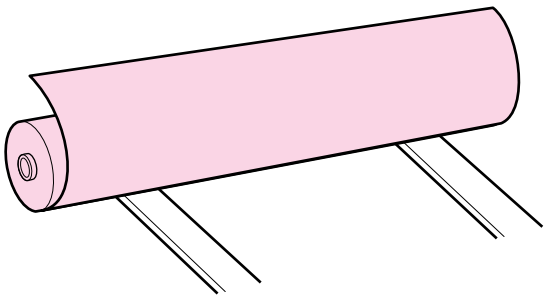

Côté imprimable à l'intérieur

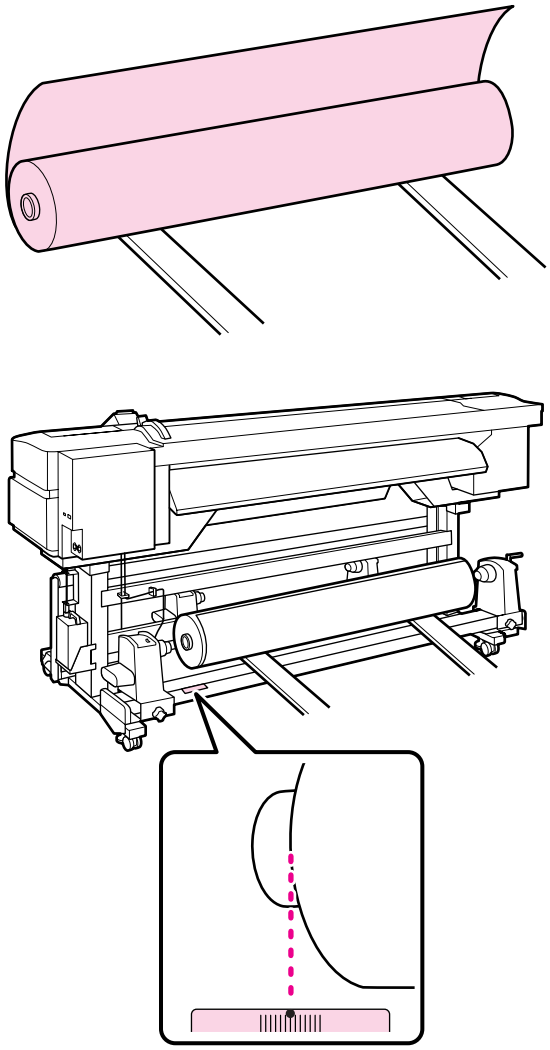

Si la position de chargement n'est pas indiquée sur l'étiquette, marquez-la sur l'étiquette comme indiqué dans le *Guide d'installation* fourni avec l'appareil de support à gros rouleaux en option.

> ***Remarque :***
> *Veillez à ce que l'option sélectionnée pour le* ***Type de rouleau*** *dans le menu* ***Personnaliser réglages*** *corresponde au mode d'enroulement du support. Le paramètre* ***Type de rouleau*** *est réglé par défaut sur* ***Côté imprimable ext****. Veillez à sélectionner* ***Côté imprimable int*** *lors du chargement d'un support dont le côté imprimable est enroulé vers l'intérieur.*
>
> *Pour obtenir plus d'informations, consultez la section « Type de rouleau » à la page 74.*

4. Alignez le support et les porte-rouleaux.

   Soulevez ou abaissez le dispositif de levage jusqu'à ce que le mandrin soit à la hauteur des porte-rouleaux.

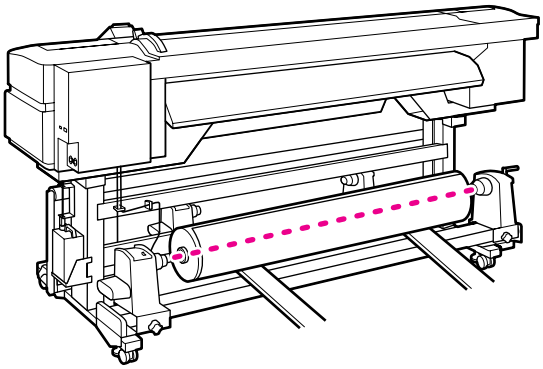

5. Insérez complètement le porte-rouleau de gauche. Serrez ensuite la vis de fixation du porte-rouleau pour le maintenir en place.

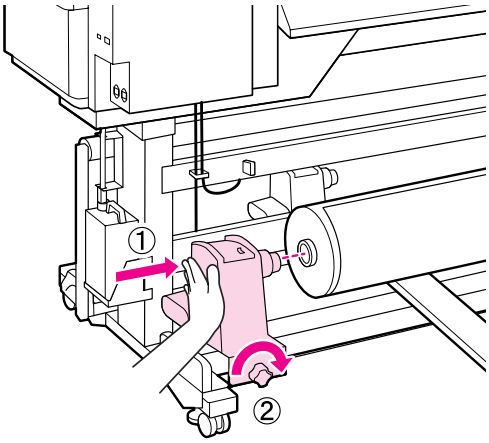

6. Insérez complètement le porte-rouleau de droite. Serrez ensuite la vis de fixation du porte-rouleau pour le maintenir en place.

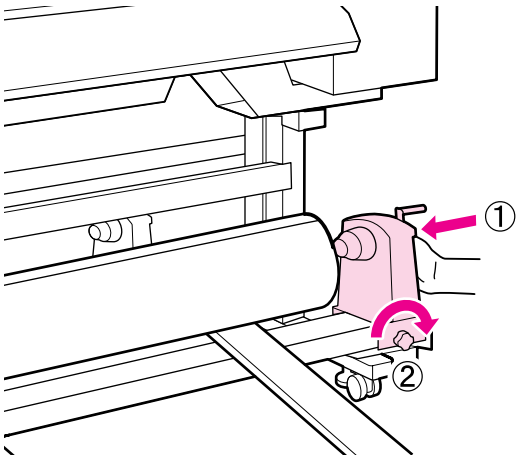

7. Retirez le dispositif de levage.

8. Faites tourner la poignée jusqu'à ce que la pièce A de l'illustration ci-dessous soit complètement insérée.

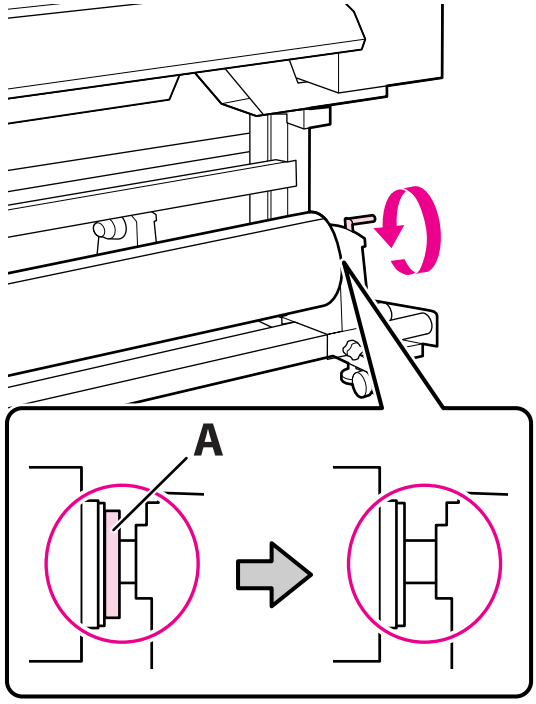

Important :
Cessez de tourner la poignée dès que la pièce A n'est plus visible. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la détérioration du porte-rouleau.

Si la pièce A est encore visible même une fois la poignée tournée à fond, retournez à l'étape 6 et insérez complètement l'unité de droite dans le mandrin.

9. Soulevez le levier de chargement du support.

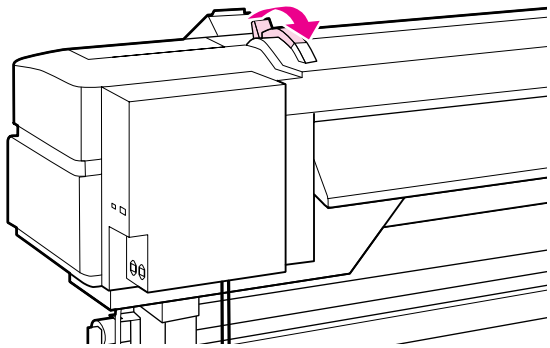

10. Tirez l'extrémité du support et insérez-la dans l'imprimante.

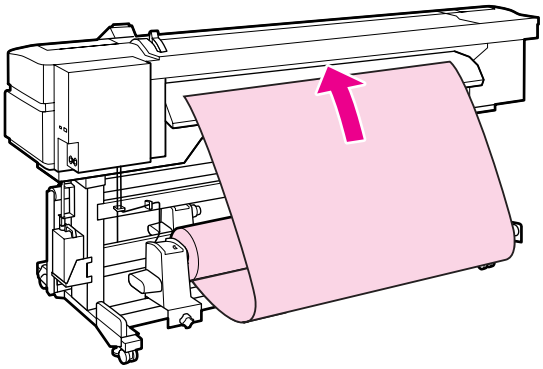

Remarque :
Les supports lourds et difficiles à dérouler peuvent être alimentés en appuyant sur le commutateur d'alimentation situé sur le porte-rouleau de gauche.

Côté imprimable à l'extérieur

Côté imprimable à l'intérieur

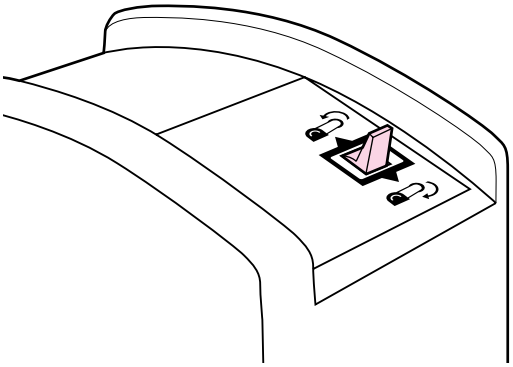

11. Insérez le support au-delà des rouleaux de pression et abaissez le levier de chargement du support pour le maintenir en place.

    Vérifiez que le côté gauche du support passe au centre du carré sur l'étiquette du guide de chargement.

Important :
Effectuez les étapes 3 à 11 dans l'ordre inverse et répétez le processus de chargement si le côté gauche du support ne se trouve pas entre les guides. Ne tentez pas de repositionner les porte-rouleaux lorsqu'ils sont insérés dans le support.

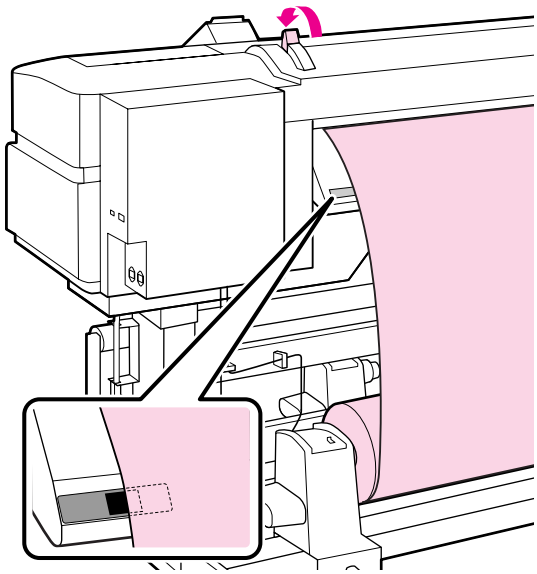

12. Accédez à l'avant de l'imprimante et ouvrez le capot avant.

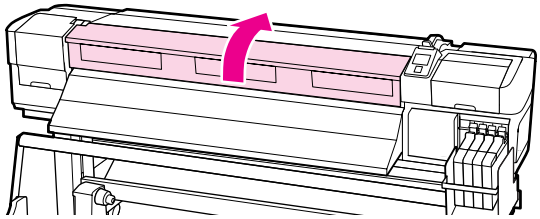

13. Tenez le centre du support et soulevez le levier de chargement du support.

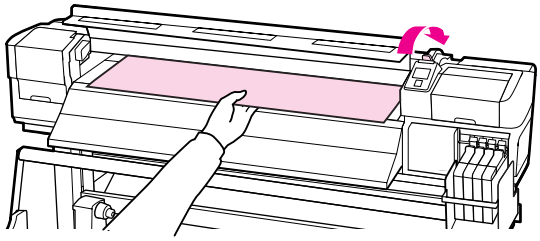

14. Tirez le support vers vous jusqu'à ce que le bord dépasse l'étiquette située à gauche du guide d'éjection.

Maintenez le côté droit du support parallèle aux repères gradués sur les deux étiquettes du guide d'éjection.

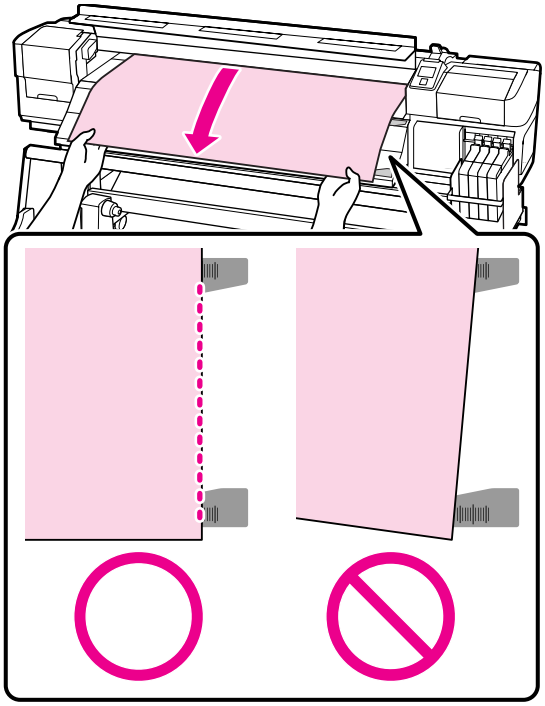

15. Abaissez le levier de chargement du support pour maintenir le support en place.

Pour procéder immédiatement à l'impression, passez à l'étape 16.

Pour plus d'informations concernant le chargement du support dans la bobine réceptrice automatique, consultez la section « Utilisation de la bobine réceptrice automatique » à la page 55.

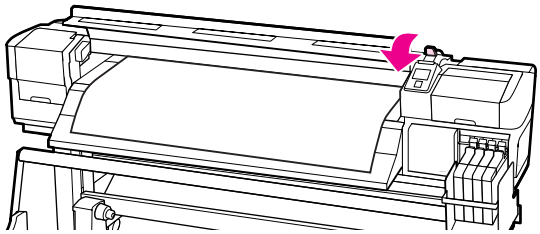

Remarque :
Si vous préférez imprimer dès le début du rouleau, appuyez sur la touche ▲ du panneau de commande pour rembobiner légèrement le support.

Veillez cependant à arrêter le rembobinage avant que le bord d'attaque du support n'ait dépassé la rainure de découpe (du côté du rouleau de pression).

Si le bord d'attaque du support est recourbé, arrêtez le rembobinage avant que le support n'atteigne l'intérieur du capot avant.

16. Installez les plaques de fixation de chaque côté du support.

Commencez par positionner les plaques de manière à ce que les bords du support soient au centre des trous circulaires. Réglez ensuite la position jusqu'à ce que la ligne blanche soit visible dans la fenêtre carrée, puis appuyez sur les plaques pour les verrouiller en place.

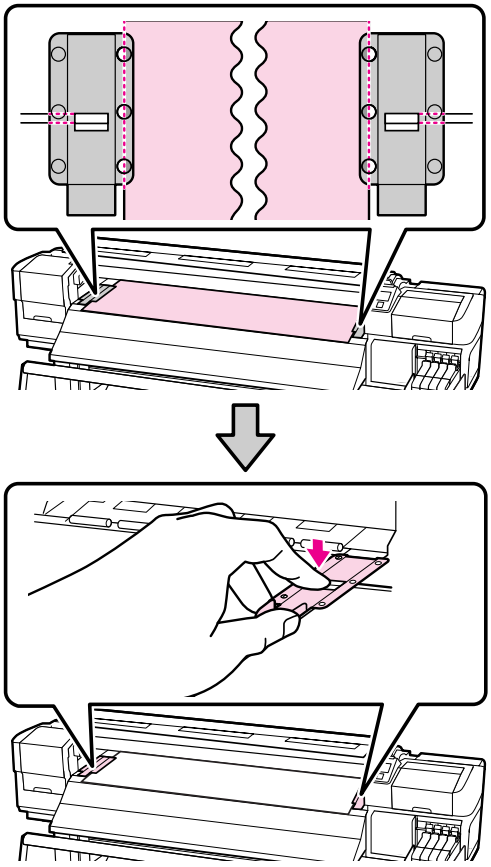

Important :

- ❏ *N'utilisez pas les plaques de fixation du support lorsque l'épaisseur du support est supérieure à 0,4 mm (0,02 po). Les plaques de fixation du support pourraient toucher la tête d'impression et l'endommager.*
- ❏ *Lorsque les plaques de fixation du support ne sont pas utilisées, déplacez-les vers le côté gauche et le côté droit du cylindre.*
- ❏ *N'utilisez pas les plaques de fixation du support si les côtés du support imprimé sont tachés ou déchirés.*
- ❏ *Laissez une marge de plus de 10 mm (0,39 po) à gauche et à droite lors de l'utilisation des plaques de fixation du support. Si les marges sont plus étroites, l'imprimante risque d'imprimer sur les plaques.*

17. Fermez le capot avant.

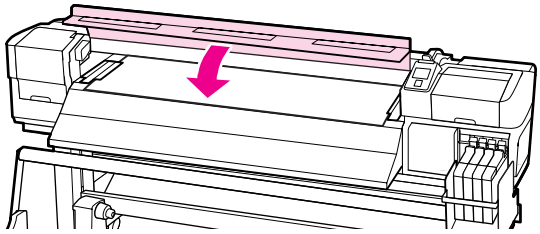

Consultation et modification des paramètres de support d'impression

Le panneau de commande affiche les informations suivantes une fois le support chargé.

Cet écran permet d'afficher ou de modifier les deux options suivantes :

❏ Configuration restante

Oui : L'imprimante affiche la quantité de support restant.

Non : L'imprimante n'affiche pas la quantité de support restant.

Si l'option **Configuration restante** est réglée sur **Oui**, l'imprimante calcule la quantité approximative de support restant en fonction de la longueur du rouleau et de la quantité utilisée pour l'impression, puis affiche ces informations sur le panneau de commande. Cet écran donne une idée approximative de la quantité de support disponible avant l'impression et permet donc de savoir facilement quand il est nécessaire de remplacer le support.

De plus, un avertissement s'affiche lorsque la quantité de support restant atteint un niveau spécifique.

❏ Support sélectionné

Affiche les paramètres sur lesquels les réglages du support sont basés, comme indiqué ci-dessous.

0 **réglages RIP** : Les réglages du support sont basés sur ceux du logiciel RIP.

1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** : Les réglages du support sont basés sur ceux stockés dans l'imprimante, dans la configuration du support mémorisée n°1.

Les configurations du support mémorisées peuvent stocker une multitude de paramètres pour différents supports en fonction des options sélectionnées pour les menus Aspiration du support, Alignement Des Têtes, et autres. Il est possible de stocker un maximum de 30 associations de paramètres dans les configurations mémorisées 1 à 30. L'utilisation des paramètres de support de l'imprimante est recommandée.

Consultez la section « Enregistrement des paramètres » à la page 71.

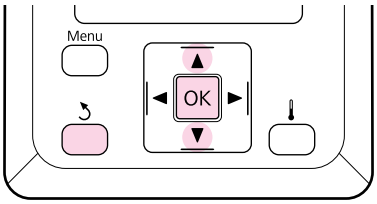

1. Sélectionnez une option.

   Pour imprimer avec les paramètres actuels :

   Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Conserver ces réglages** et appuyez sur la touche **OK**.

   Passez à l'étape 6.

   Pour modifier les réglages :

   Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Modifier réglages** et appuyez sur la touche **OK**.

2. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez modifier et appuyez sur la touche **OK**.

3. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la touche **OK**.

4. Appuyez sur la touche ↻ pour afficher la boîte de dialogue de l'étape 2 et appuyez de nouveau sur la touche ↻.

5. Vérifiez que les paramètres sont corrects, puis utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Conserver ces réglages**, et appuyez sur la touche **OK**.

6. Si vous sélectionnez l'option **Oui** pour le paramètre **Configuration restante**, le système vous demande de saisir la longueur du support. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une longueur comprise entre 5 et 999,5 m (15 et 3000 pi), puis appuyez sur la touche **OK**. Vous pouvez procéder au réglage par incréments de 0,5 m. Si l'unité d'affichage est le pied, vous pouvez saisir la longueur par incréments de 1 pied.

Après une courte pause, l'imprimante affiche **Prêt**, ce qui indique qu'elle est prête à imprimer. Transmettez les données à imprimer à partir de l'ordinateur.

Remplacement du support

Pour remplacer le support après impression, imprimez la quantité de support restant, coupez le support et retirez le rouleau.

Impression de la quantité de support restant

L'imprimante affiche la quantité de support restant et tous les avertissements relatifs à une faible quantité de support sur le panneau de commande. Cela permet de déterminer si le support doit être remplacé avant de procéder à l'impression.

La quantité de support restant ne peut être affichée que si la longueur correcte est entrée lors du chargement du support.

Vous pouvez imprimer les données concernant la quantité de support restant sur le bord d'attaque du rouleau avant que le rouleau ne soit retiré de l'imprimante, puis saisir ce chiffre lors du prochain chargement du support pour bénéficier d'informations précises concernant la quantité restante.

> ***Remarque :***
> *L'imprimante ne calcule et n'affiche pas la quantité de support restant lorsque l'option* ***Non*** *est sélectionnée pour le paramètre* ***Configuration restante*** *dans le menu de configuration. Consultez la section « Consultation et modification des paramètres de support d'impression » à la page 48.*

La section suivante indique comment imprimer la quantité de support restant.

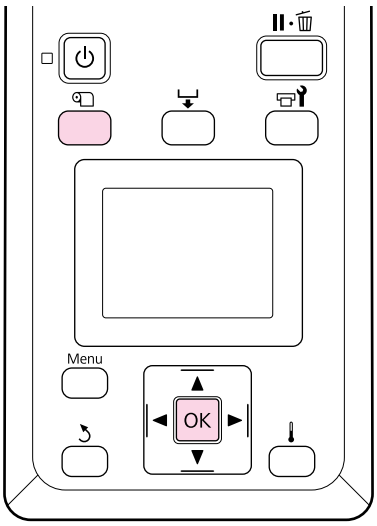

1. Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer.

2. Appuyez sur la touche , sélectionnez **Support restant** dans le menu et appuyez sur la touche **OK**.

3. Sélectionnez **Impr. longueur rest.** et appuyez sur la touche **OK**.

4. Appuyez sur la touche **OK** pour imprimer la quantité de support restant.

Coupe du support

Utilisez un couteau de précision (non inclus) pour couper le support une fois l'impression terminée. Cette section indique comment utiliser un couteau de précision pour couper le support.

> ***Mise en garde :***
> *Lorsque vous coupez le support, prenez soin de ne pas vous couper les mains ou les doigts avec le couteau de précision ou les autres lames.*

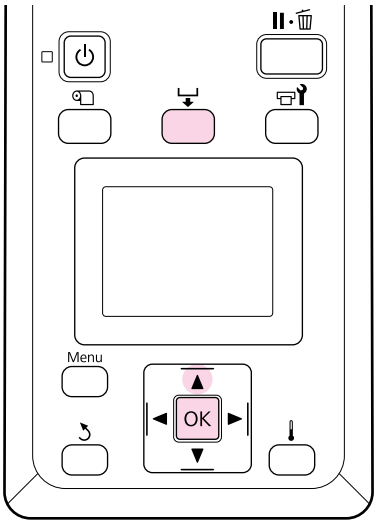

1. Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer.

2. Appuyez sur la touche ↵ et sur la touche **OK**. L'imprimante place le bord arrière du support imprimé sur la rainure du couteau de précision.

Si vous avez procédé à l'impression des données concernant la quantité de support restant, appuyez sur la touche ▲ pour rembobiner le support de manière à ce que ces informations restent sur le rouleau une fois le support coupé.

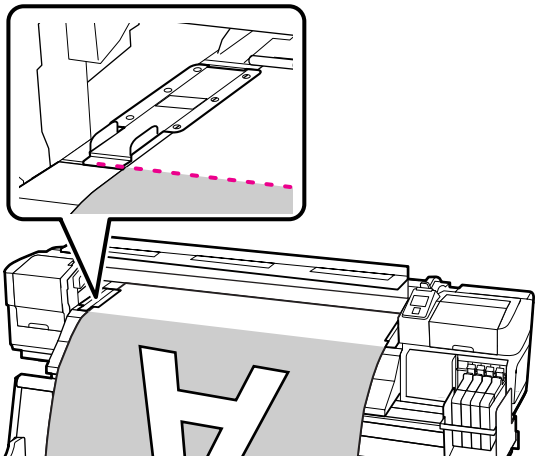

3. Retirez les plaques de fixation du support.

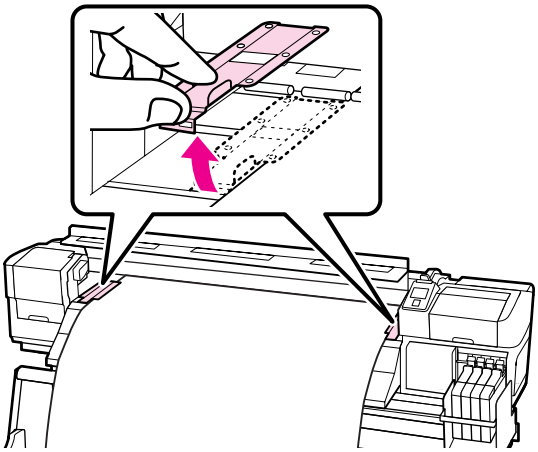

4. Coupez le support à l'aide du couteau de précision.

Passez la lame du couteau de précision dans la rainure de coupe.

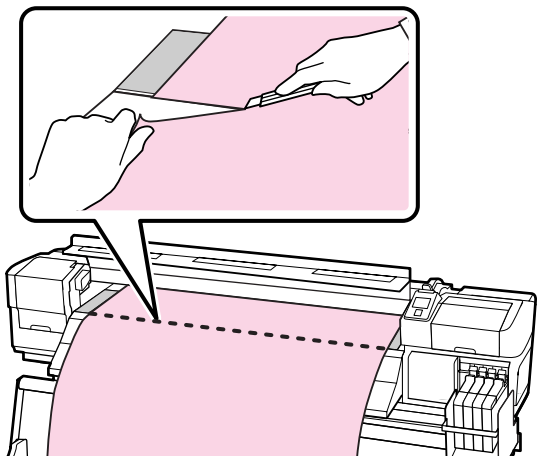

Important :
Pour continuer d'imprimer après la coupe, arrêtez le rembobinage avant que le bord d'attaque du support n'ait dépassé la rainure de coupe (du côté du rouleau de pression).

Si le bord d'attaque du support est recourbé, arrêtez le rembobinage avant que le support n'atteigne l'intérieur du capot avant.

Remarque :
Si vous utilisez la bobine réceptrice automatique, réglez le commutateur Auto de la bobine réceptrice automatique sur Off avant d'utiliser le commutateur Manual (Manuel) pour placer le support sur la rainure de coupe.

Retrait du support

Vous pouvez maintenant retirer le support des porte-rouleaux. Pour retirer le support, suivez la procédure de chargement dans l'ordre inverse. Consultez la section commençant par « Chargement des supports » à la page 29.

Utilisation de la bobine réceptrice automatique

Chargement et réception du support

La bobine réceptrice automatique enroule automatiquement le support au fur et à mesure de l'impression, ce qui améliore l'efficacité de l'impression sans surveillance.

La bobine réceptrice automatique de l'imprimante peut enrouler le papier dans les deux directions suivantes.

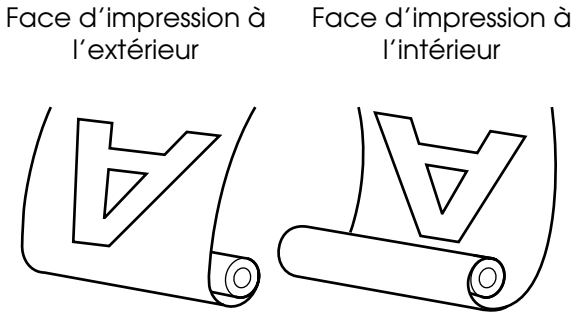

L'explication qui suit utilise la bobine réceptrice automatique fournie à titre d'illustration. La même procédure peut cependant être suivie lors de l'utilisation de la bobine réceptrice automatique à gros rouleaux en option.

Mise en garde :

- ❏ *Veillez à ne pas coincer vos mains ou vos cheveux dans la bobine réceptrice automatique lorsque celle-ci est en marche. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.*
- ❏ *Procédez comme suit pour installer correctement le mandrin de la bobine réceptrice automatique. La chute du rouleau récepteur peut entraîner des blessures.*

Installation du mandrin

1. Vérifiez que le support est correctement chargé, puis appuyez sur la touche ▼ pour alimenter le support jusqu'au porte-mandrin de la bobine réceptrice automatique.

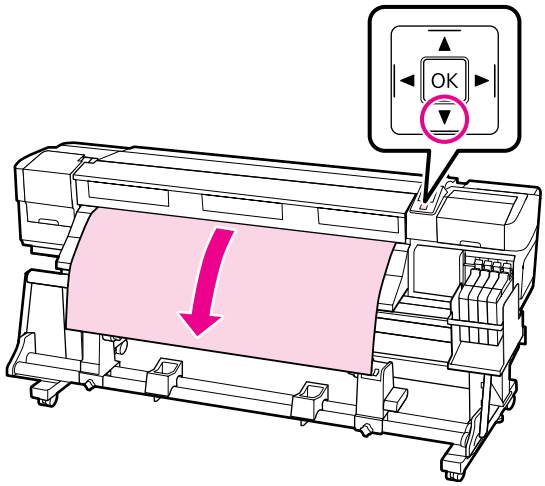

2. Desserrez les vis de fixation des porte-mandrins et réglez les porte-mandrins de manière à ce que l'écart entre les deux soit plus large que le mandrin.

   Placez les socles pour rouleau au centre.

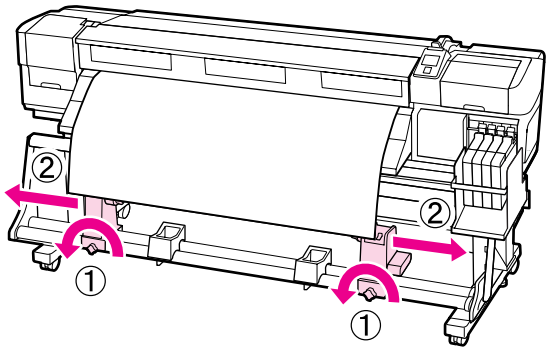

3. Alignez le porte-mandrin de droite sur le bord droit du mandrin et serrez la vis de fixation.

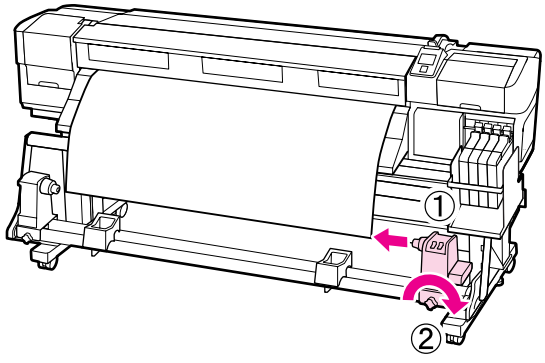

4. Insérez le mandrin dans le porte-mandrin de droite.

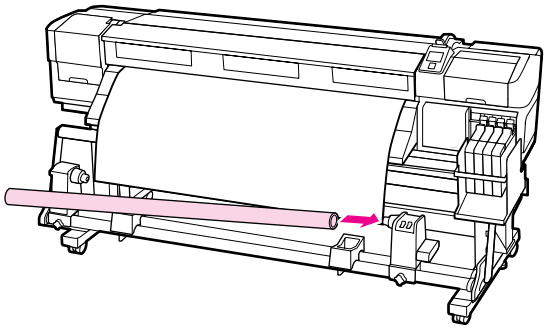

5. Insérez le porte-mandrin de gauche dans le mandrin.

   Faites glisser le porte-mandrin jusqu'à ce que la pièce A de l'illustration ci-dessous soit complètement insérée.

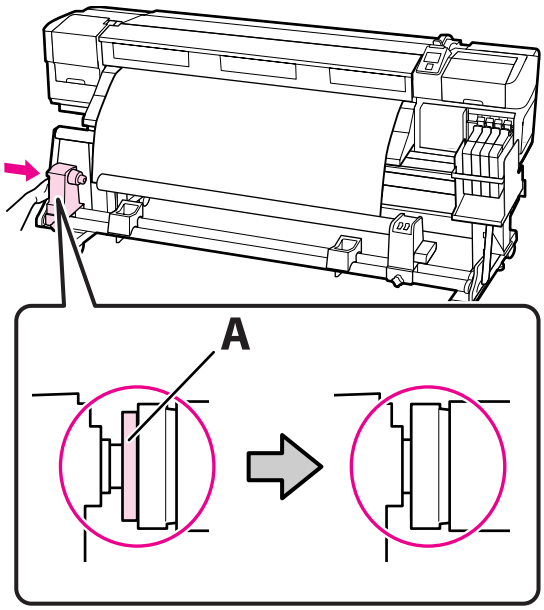

> ***Important :***
> *Arrêtez lorsque la pièce A n'est plus visible. La bobine réceptrice automatique risque de ne pas fonctionner correctement si le porte-mandrin est inséré trop loin.*

6. Serrez la vis de fixation du porte-mandrin pour le maintenir en place.

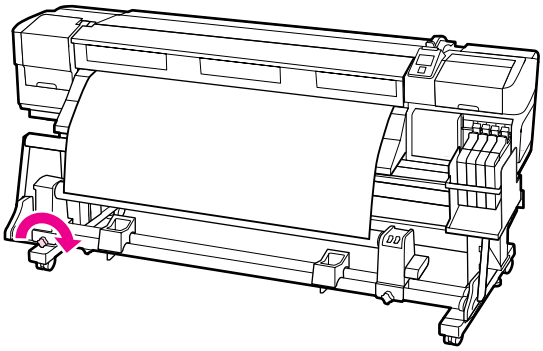

Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations concernant l'enroulement avec la face d'impression vers l'extérieur.

Reportez-vous à la section « Enroulement avec la face d'impression à l'intérieur » à la page 62 pour plus d'informations concernant l'enroulement avec la face d'impression à l'intérieur.

Enroulement avec la face d'impression à l'extérieur

1. Fixez le support sur le mandrin de rouleau récepteur.

   Collez le support au centre du mandrin de rouleau récepteur, puis sur la gauche et sur la droite à l'aide de papier collant. Tirez le support tout droit lorsque vous collez les côtés gauche et droit.

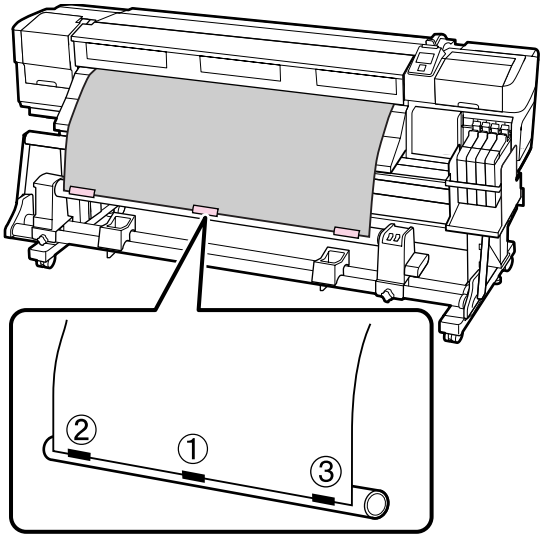

2. Appuyez sur la touche ▼ du panneau de commande pour insérer suffisamment de support pour faire un tour autour du mandrin.

3. Placez le commutateur Auto sur **Off** et le commutateur Manual (Manuel) sur pour enrouler une fois le support autour du mandrin.

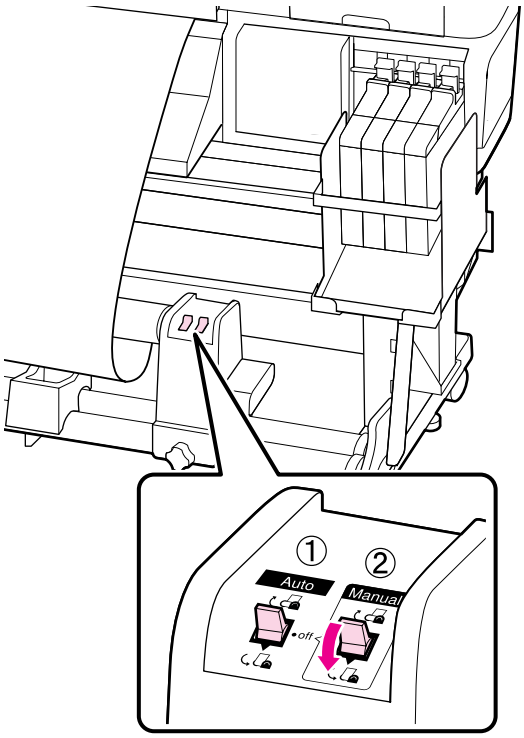

Important :
Assurez-vous que les bords du support entraînés dans le mandrin sont alignés. Si les bords ne sont pas alignés, le support ne peut être alimenté correctement. Lorsque les bords ne sont pas alignés, appuyez sur le commutateur Manual (Manuel) sur le côté , rembobiner le support, retirer le ruban et répétez ces étapes depuis l'étape 1.

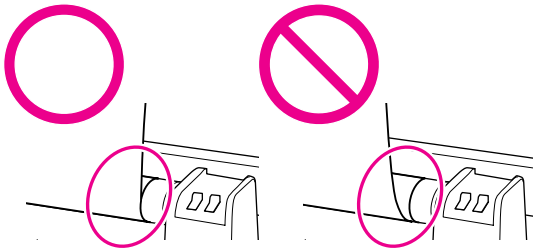

4. Placez le commutateur Auto sur .

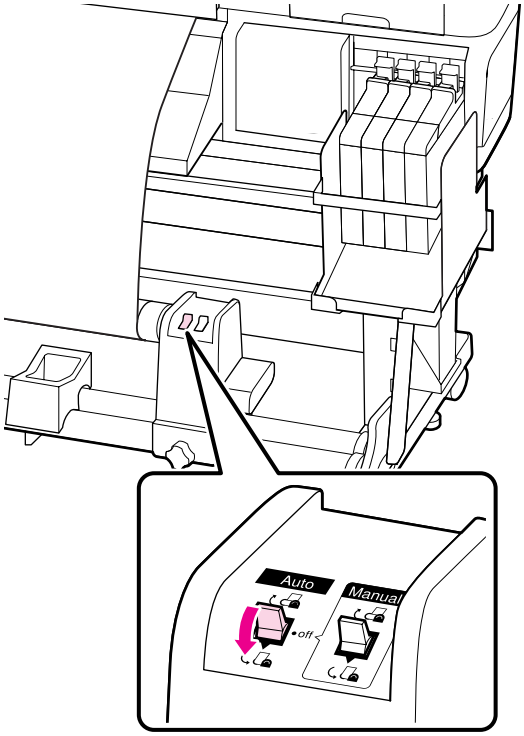

5. Abaissez la barre de tension.

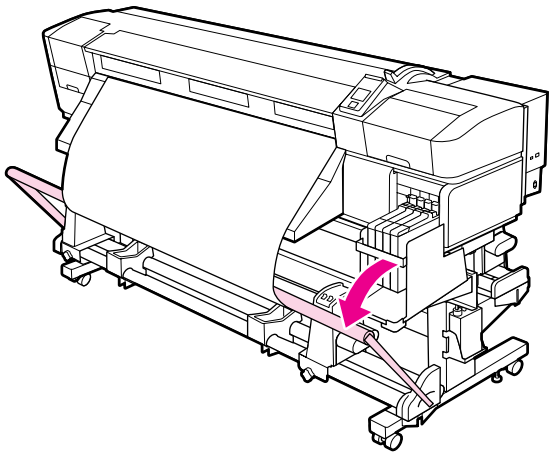

6. Assurez-vous que le support qui est fixé ne présente pas de déformation.

Tel que montré dans les sections identifiées de l'illustration ci-dessous, si les tensions des bords droit et gauche du support sont différentes, le support ne peut être alimenté correctement. Si un côté n'est pas assez tiré, répétez les étapes depuis l'étape 1.

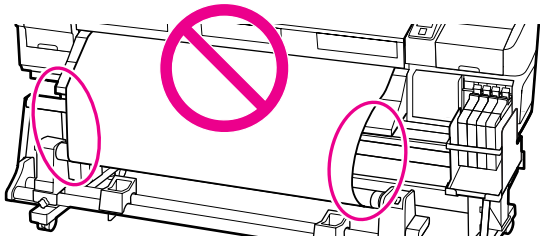

Remarque :
Tel que montré dans l'illustration ci-dessous, vous pouvez confirmer les différences de tension en frappant légèrement sur les deux côtés du support.

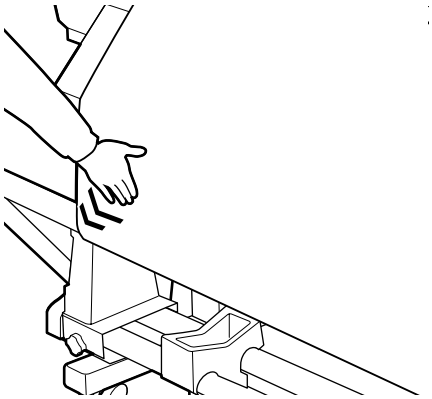

7. Appuyez sur la touche ▼ pour alimenter le support jusqu'à ce que le mandrin de rouleau récepteur commence à tourner.

Important :
La bobine réceptrice automatique ne fonctionne pas lorsque la barre de tension est soulevée.

Enroulement avec la face d'impression à l'intérieur

1. Fixez le support sur le mandrin de rouleau récepteur.

   Collez le support au centre du mandrin de rouleau récepteur, puis sur la gauche et sur la droite à l'aide de papier collant. Tirez le support tout droit lorsque vous collez les côtés gauche et droit.

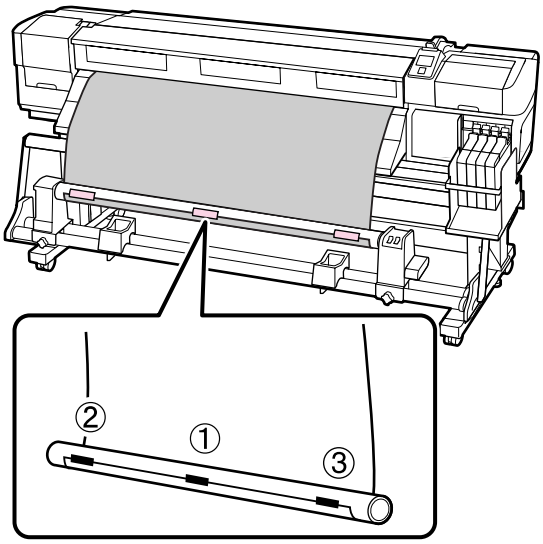

2. Appuyez sur la touche ▼ du panneau de commande pour insérer suffisamment de support pour faire un tour autour du mandrin.

3. Placez le commutateur Auto sur **Off** et le commutateur Manual (Manuel) sur pour enrouler une fois le support autour du mandrin.

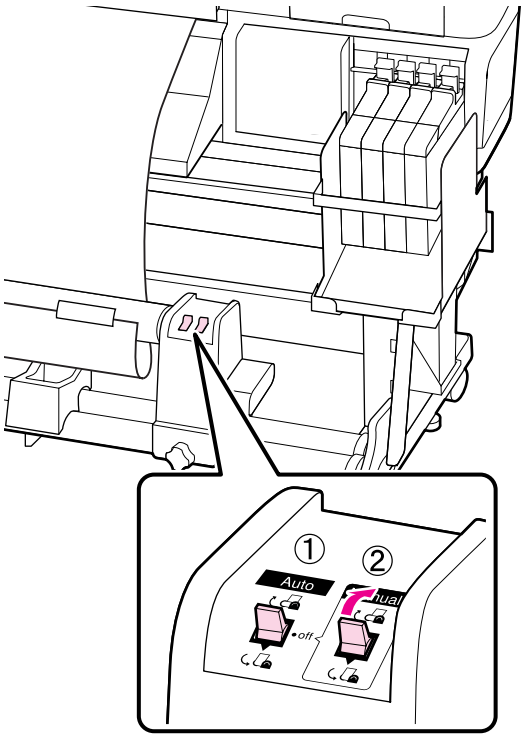

Important :
Assurez-vous que les bords du support entraînés dans le mandrin sont alignés. Si les bords ne sont pas alignés, le support ne peut être alimenté correctement. Lorsque les bords ne sont pas alignés, appuyez sur le commutateur Manual (Manuel) sur le côté , rembobiner le support, retirer le ruban et répétez ces étapes depuis l'étape 1.

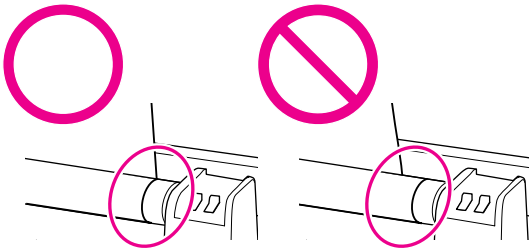

4. Placez le commutateur Auto sur .

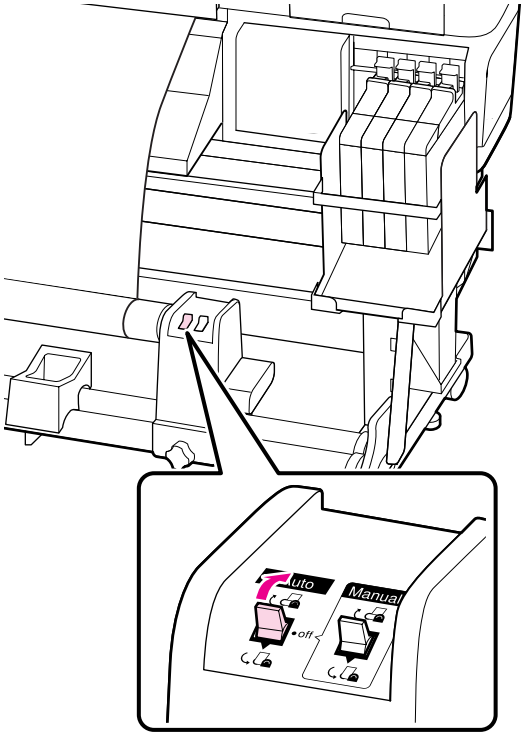

5. Abaissez la barre de tension.

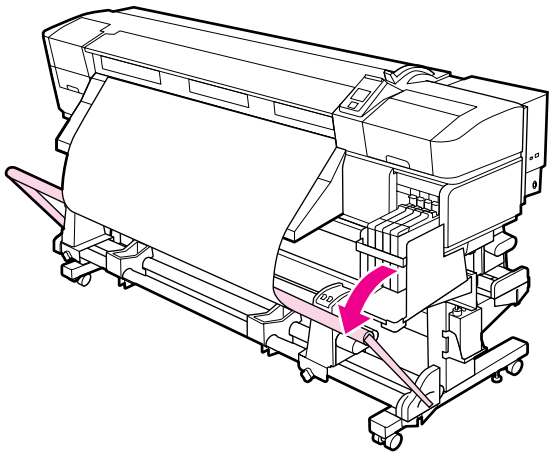

6. Assurez-vous que le support qui est fixé ne présente pas de déformation.

Tel que montré dans les sections identifiées de l'illustration ci-dessous, si les tensions des bords droit et gauche du support sont différentes, le support ne peut être alimenté correctement. Si un côté n'est pas assez tiré, répétez les étapes depuis l'étape 1.

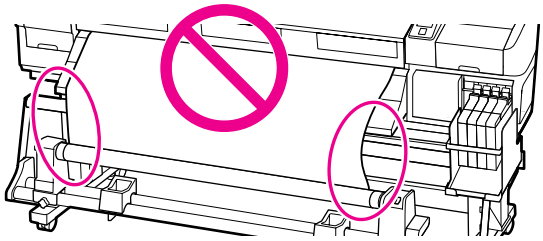

Remarque :
Tel que montré dans l'illustration ci-dessous, vous pouvez confirmer les différences de tension en frappant légèrement sur les deux côtés du support.

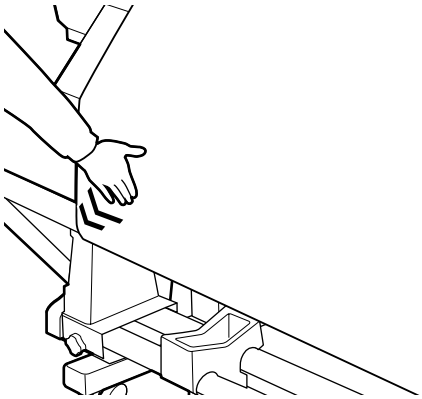

7. Appuyez sur la touche ▼ pour alimenter le support jusqu'à ce que le mandrin de rouleau récepteur commence à tourner.

Important :
La bobine réceptrice automatique ne fonctionne pas lorsque la barre de tension est soulevée.

Retrait du rouleau récepteur

La procédure de retrait des supports varie selon l'unité que vous utilisez, soit la bobine réceptrice automatique installée ou la bobine réceptrice automatique à gros rouleaux en option.

Procédez comme suit lors de l'utilisation de la bobine réceptrice automatique fournie.

Si la bobine réceptrice automatique à gros rouleaux est installée, consultez la section « Utilisation de l'unité d'alimentation de support à gros rouleaux en option » à la page 39.

Si la bobine réceptrice automatique standard est installée

Cette section indique comment retirer le support du rouleau récepteur.

> ***Mise en garde :***
> ❏ *Le support est lourd : il ne doit donc pas être transporté par une seule personne. Soyez au moins deux lors du chargement ou du retrait du support.*
>
> ❏ *Procédez comme suit pour retirer le support du rouleau récepteur. La chute du rouleau récepteur peut entraîner des blessures.*

1. Coupez le support et enroulez l'extrémité coupée sur le rouleau récepteur. Consultez la section « Coupe du support » à la page 52.

2. Soutenez le rouleau au niveau de l'extrémité gauche afin que le support ne glisse pas du rouleau.

3. Desserrez la vis de fixation du porte-mandrin de gauche et retirez le porte-mandrin du rouleau.

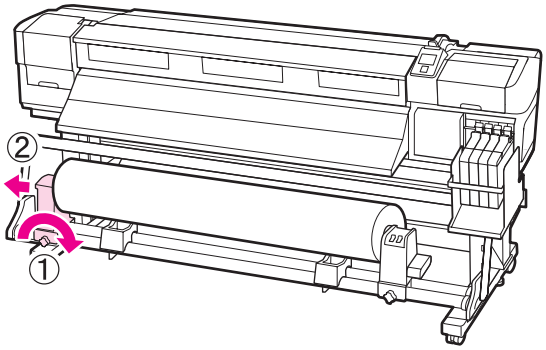

4. Abaissez le rouleau sur les socles pour rouleau.

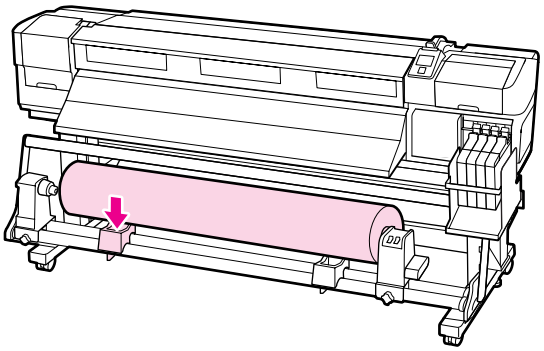

5. Soutenez le rouleau au niveau de l'extrémité droite afin que le support ne glisse pas du rouleau.

6. Desserrez la vis de fixation du porte-mandrin de droite et retirez le porte-mandrin du rouleau.

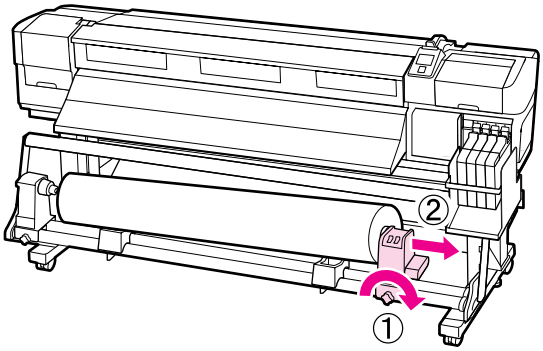

7. Abaissez le rouleau sur les socles pour rouleau.

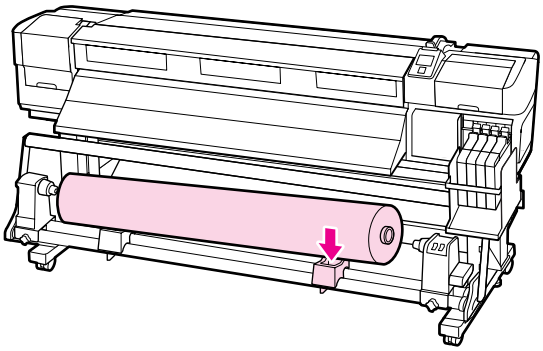

Utilisation de la bobine réceptrice automatique à gros rouleaux en option

Cette section indique comment retirer le support du rouleau récepteur à l'aide d'un dispositif de levage.

Vous pouvez utiliser les dispositifs de levage suivants.

❏ Épaisseur de la fourche ou de la plate-forme : 28 mm (1,10 po) ou moins.

❏ La fourche ou la plate-forme peut être abaissée à environ 190 mm (7,5 po) du sol.

Mise en garde :
Le support est lourd : il ne doit donc pas être transporté par une seule personne. Soyez au moins deux lors du chargement ou du retrait du support.

L'utilisation d'un dispositif de levage est recommandée lors de la manipulation d'un support de 40 kg (39,92 kg) ou plus.

Suivez les instructions du manuel lorsque vous chargez un support ou un mandrin, ou lorsque vous retirez un support du rouleau récepteur.

Toute chute d'un support, d'un mandrin ou d'un rouleau récepteur peut entraîner des blessures.

1. Coupez le support et enroulez l'extrémité coupée sur le rouleau récepteur. Consultez la section « Coupe du support » à la page 52.

2. Placez le dispositif de levage entre le support et la bobine réceptrice automatique, puis réglez la hauteur de manière à soutenir le rouleau récepteur.

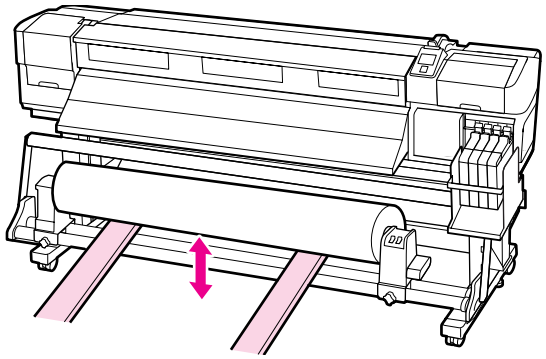

3. Desserrez la vis de fixation du porte-mandrin de gauche et retirez le porte-mandrin du rouleau.

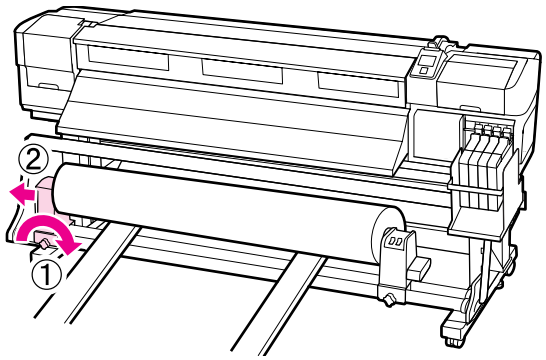

4. Desserrez la vis de fixation du porte-mandrin de droite et retirez le porte-mandrin du rouleau.

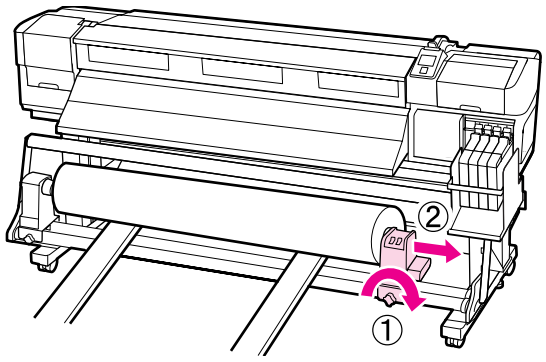

Avant l'impression

Procédez à l'inspection suivante chaque jour, avant de commencer le travail, de manière à préserver la qualité d'impression.

❏ Imprimez un motif de vérification afin de vous assurer que les buses ne sont pas obstruées.

❏ Procédez au nettoyage de la tête s'il manque certaines parties du motif ou si certaines parties du motif sont pâles.

Consultez la section « Recherche de buses obstruées » à la page 85.

Consultez la section « Nettoyage de la tête » à la page 87.

Enregistrement des paramètres optimaux pour le support (paramètres du support d'impression)

Une multitude de paramètres peuvent être optimisés pour le support actuel, puis stockés dans l'imprimante.

Une fois que les paramètres fréquemment utilisés sont mémorisés, ils peuvent être réactivés pour optimiser instantanément différents paramètres.

L'imprimante peut mémoriser un total de 30 configurations du support.

Cette section indique comment mémoriser des configurations du support et détaille les paramètres qui peuvent être stockés.

Paramètres stockés dans les configurations mémorisées du support

Les configurations mémorisées du support contiennent les paramètres suivants :

- ❏ Nom réglage
- ❏ Réglage alimentation
- ❏ Écart Du Cylindre
- ❏ Alignement Des Têtes
- ❏ Séchage
- ❏ Aspiration du support
- ❏ Mouvement des têtes
- ❏ Impr Plusieurs Cches
- ❏ Type de rouleau
- ❏ Mesure de la tension
- ❏ Tension support
- ❏ Vitesse alimentation

Pour plus d'informations concernant ces options, consultez la section « Menu Configuration support » à la page 117.

Enregistrement des paramètres

Procédez comme suit pour enregistrer les paramètres du support.

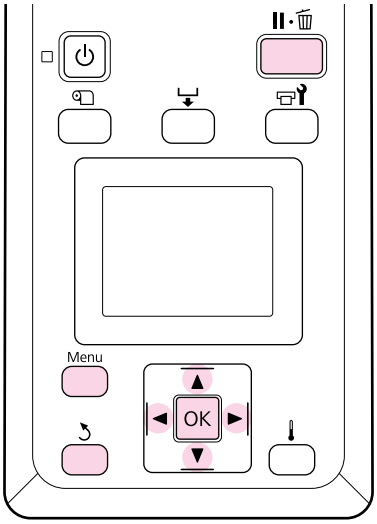

Configuration de la mémorisation des paramètres

1. Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer et appuyez sur la touche **Menu**.

   Le menu des paramètres s'affiche.

2. Sélectionnez **Configuration support** et appuyez sur la touche **OK**.

3. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Personnaliser réglages** et appuyez sur la touche **OK**.

4. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de configuration mémorisée du support compris entre 1 et 30 et appuyez sur la touche **OK**.

   Notez que les paramètres déjà enregistrés au niveau de l'imprimante seront écrasés.

Nom réglage

Nommez la configuration mémorisée du support. L'utilisation de noms distinctifs permet de sélectionner plus facilement les configurations mémorisées à utiliser.

1. Sélectionnez **Nom réglage** et appuyez sur la touche **OK**.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour afficher les lettres et les symboles. Lorsque le caractère souhaité est affiché, appuyez sur la touche ▶ pour sélectionner la position de saisie suivante.

Vous pouvez effacer les erreurs en appuyant sur la touche ◄. Le caractère précédent est supprimé et le curseur recule d'un emplacement.

3. Une fois le nom saisi, appuyez sur la touche **OK**.

Réglage alimentation (manuel)

Le paramètre **Réglage alimentation** permet de corriger les problèmes de bandes (apparition de bandes horizontales, lignes ou rayures de différentes couleurs sur le tirage).

Vous devez inspecter visuellement les résultats de l'impression et saisir une correction à la main.

Pour plus d'informations concernant le réglage manuel de l'alimentation, consultez la section « Réglage alimentation » à la page 77.

Écart Du Cylindre

Réglez l'écart du cylindre (l'écart entre la tête d'impression et le support) si les impressions sont tachées.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Écart Du Cylindre** et appuyez sur la touche **OK**.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner les réglages désirés et appuyez sur la touche **OK**.

3. Appuyez sur la touche ↻ pour retourner au menu de personnalisation des réglages.

> ***Important :***
> *Ne sélectionnez l'option **2.5** que si les impressions sont tachées lorsque l'option **2.0** est sélectionnée. La sélection d'un écart plus grand que l'écart requis peut entraîner des taches d'encre à l'intérieur de l'imprimante, une qualité d'impression réduite ou une durée de vie du produit plus courte.*

Alignement Des Têtes (manuel)

Sélectionnez **Alignement Des Têtes** pour corriger l'alignement de la tête d'impression lorsque les résultats de l'impression semblent granuleux ou flous.

Vous devez vérifier le motif et entrer la valeur d'ajustement optimale pour l'alignement.

Pour plus d'informations concernant l'alignement manuel de la tête, reportez-vous à la section « Correction de l'alignement de l'impression (Alignement Des Têtes) » à la page 75.

Séchage

Permet de définir le temps de séchage par passage.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **séchage** et appuyez sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Tps séchage par passag** et appuyez sur la touche **OK**.
3. Utilisez les touches ▶/◀ pour modifier la durée par incréments de 0,1 seconde.
4. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez deux fois sur la touche ↄ pour retourner au menu de personnalisation des réglages.

Aspiration du support

Lors de l'impression, l'imprimante utilise l'aspiration pour créer la pression nécessaire au maintien d'une distance correcte entre le support et la tête d'impression. Le degré de pression requis varie en fonction du type de support. Les supports fins requièrent une aspiration moindre. Ils ne sont pas imprimés et alimentés correctement lorsque l'aspiration est élevée.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Aspiration du support** et appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une valeur.
3. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la touche **OK**.
4. Appuyez sur la touche ↄ pour retourner au menu de personnalisation des réglages.

Mouvement des têtes

Sélectionnez la plage de mouvement de la tête d'impression lors de l'impression.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Mouvement des têtes** et appuyez sur la touche **OK**.
2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner les réglages désirés et appuyez sur la touche **OK**.

   Pour une impression rapide, sélectionnez **Largeur Des Données**.

   Pour une impression uniforme de haute qualité, sélectionnez **Largeur Cpte Imprim**.

Impr Plusieurs Cches

Sélectionnez le nombre de fois où chaque ligne est imprimée.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Impr Plusieurs Cches** et appuyez sur la touche **OK**.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une valeur.

3. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la touche **OK**.

4. Appuyez sur la touche ↺ pour retourner au menu de personnalisation des réglages.

Type de rouleau

Sélectionnez **Côté imprimable ext** ou **Côté imprimable int** en fonction du mode d'enroulement du support.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Type de rouleau** et appuyez sur la touche **OK**.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner les réglages désirés et appuyez sur la touche **OK**.

3. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la touche **OK**.

Mesure de la tension

L'option **Régulièrement** est généralement recommandée. Sélectionnez **Non** si le support n'est pas suffisamment tendu ou en cas d'autres problèmes d'impression.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Mesure de la tension** et appuyez sur la touche **OK**.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner les réglages désirés et appuyez sur la touche **OK**.

3. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la touche **OK**.

Tension support

Augmentez la tension si le support se froisse lors de l'impression. Plus la valeur est élevée, plus la tension est importante.

Si vous avez précédemment procédé au Réglage alimentation, vous devrez de nouveau exécuter la procédure une fois la Tension support ajustée.

Consultez la section « Réglage alimentation (manuel) » à la page 72.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Tension support** et appuyez sur la touche **OK**.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une valeur.

3. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la touche **OK**.

4. Appuyez sur la touche ↻ pour retourner au menu de personnalisation des réglages.

Vitesse alimentation

Sélectionnez une vitesse d'alimentation moins élevée si le support se froisse, se déchire ou colle lors de l'impression. Plus la valeur est faible, moins la vitesse est importante.

1. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Vitesse alimentation** et appuyez sur la touche **OK**.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une valeur.

3. Sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur la touche **OK**.

4. Appuyez sur la touche ↻ pour retourner au menu de personnalisation des réglages.

Fermeture des menus

Appuyez sur II·🗑 pour quitter le système de menus.

Correction de l'alignement de l'impression (Alignement Des Têtes)

Étant donné qu'il y a un léger écart entre la tête d'impression et le support, les points d'atterrissage des différentes couleurs d'encre peuvent être affectés par l'humidité, la force d'inertie appliquée par la tête d'impression ou le sens de déplacement de la tête d'impression (de droite à gauche ou de gauche à droite). De ce fait, les résultats d'impression peuvent être granuleux ou flous. Dans ce cas, effectuez un **Alignement Des Têtes** pour corriger le désalignement de l'impression.

L'épaisseur du support détermine la distance entre le support et la tête d'impression. Les valeurs **Alignement Des Têtes** peuvent être mémorisées séparément pour chaque type de support. Les valeurs mémorisées peuvent être instantanément récupérées lors de la prochaine utilisation du support.

Vous devez vérifier le motif et entrer la valeur d'ajustement optimale pour l'alignement.

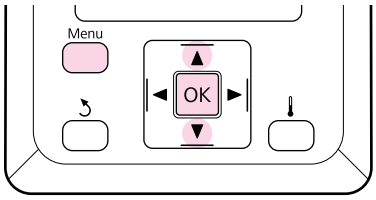

1. Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer et appuyez sur la touche **Menu**.

   Le menu des paramètres s'affiche.

2. Sélectionnez **Configuration support** et appuyez sur la touche **OK**.

3. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Personnaliser réglages** et appuyez sur la touche **OK**.

4. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de configuration mémorisée du support compris entre 1 et 30 et appuyez sur la touche **OK**.

   Notez que les paramètres déjà enregistrés au niveau de l'imprimante seront écrasés.

5. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Alignement Des Têtes** et appuyez sur la touche **OK**.

6. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Manuel(Uni-D)** ou **Manuel(Bi-D)** et appuyez sur la touche **OK**.

7. Un motif d'alignement est imprimé.

   Une fois l'impression terminée, le support est automatiquement alimenté à un emplacement où le motif est clairement visible.

   Coupez le support si nécessaire. Consultez la section « Coupe du support » à la page 52.

> ***Remarque :***
> *Appuyez sur la touche ▲ pour rembobiner le support. Arrêtez le rembobinage avant que le support n'ait dépassé la rainure de coupe (du côté du rouleau de pression).*
>
> *Si le bord d'attaque du support est recourbé, arrêtez le rembobinage avant que le support n'atteigne l'intérieur du capot avant.*

8. Examinez le motif et sélectionnez le numéro de motif qui présente le moins de zones vides.

Il s'agit du motif numéro 2 dans l'exemple suivant.

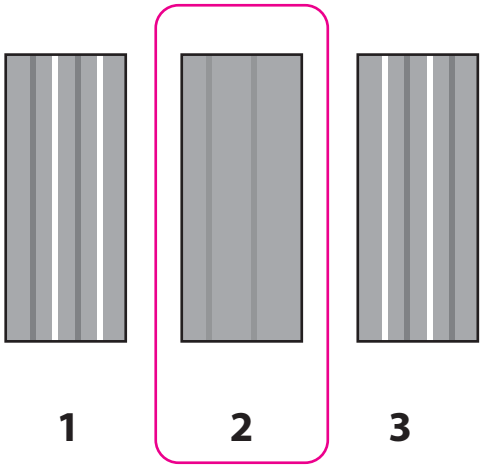

9. Si la mention **Check 1** s'affiche sur le panneau de commande, utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner le numéro enregistré à l'étape 8 et appuyez sur la touche **OK**.

10. Sélectionnez le numéro pour toutes les couleurs et appuyez sur **OK**.

11. Le menu de configuration du support s'affiche lorsque vous saisissez le numéro de motif de la dernière couleur.

Réglage alimentation

Le paramètre **Réglage alimentation** permet de corriger les problèmes de bandes (apparition de bandes horizontales, lignes ou rayures de différentes couleurs sur le tirage).

Deux méthodes sont disponibles :

❏ Vous pouvez inspecter visuellement les résultats de l'impression et saisir une correction à la main.

❏ Vous pouvez saisir une correction lors de l'impression et inspecter les résultats.

Remarque :
*Le paramètre **Réglage alimentation** varie en fonction du support utilisé. Chargez le support pour lequel le réglage de l'alimentation est requis dans les mêmes conditions que le véritable travail d'impression. Par exemple, si vous utilisez la bobine réceptrice automatique pour l'impression, la bobine réceptrice automatique doit également être utilisée pour le réglage de l'alimentation.*

En outre, lors de l'installation de l'appareil de support à gros rouleaux, le support doit être chargé et le réglage de l'alimentation doit être de nouveau effectué, même si le réglage a déjà été exécuté avec l'unité d'alimentation de support standard.

Utilisation d'un motif de test

Le réglage **Primaire** et le réglage **Secondaire** sont requis. Le réglage **Secondaire** est normalement effectué après le réglage **Primaire**. Le réglage **Primaire** peut s'avérer suffisant si vous souhaitez uniquement imprimer avec précision la longueur d'une création.

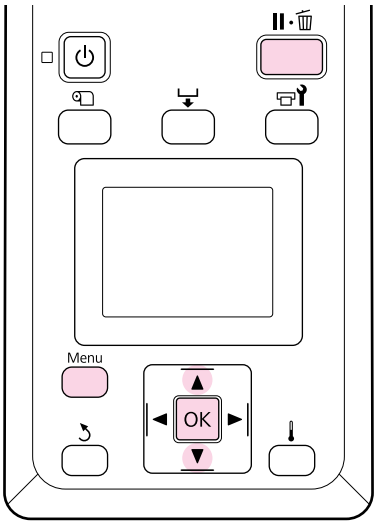

1. Vérifiez que l'imprimante est prête à imprimer et appuyez sur la touche **Menu**.

   Le menu des paramètres s'affiche.

2. Sélectionnez **Configuration support** et appuyez sur la touche **OK**.

3. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Personnaliser réglages** et appuyez sur la touche **OK**.

4. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner un numéro de configuration mémorisée du support compris entre 1 et 30 et appuyez sur la touche **OK**.

   Notez que les paramètres déjà enregistrés au niveau de l'imprimante seront écrasés.

5. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Réglage alimentation** et appuyez sur la touche **OK**.

6. Sélectionnez **Manuel** et appuyez sur la touche **OK**.

7. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner un motif de test et appuyez deux fois sur la touche **OK**.

   Plus le motif est long, plus le réglage est précis.

8. L'imprimante imprime un motif de test.

Une fois l'impression terminée, le support est automatiquement alimenté à un emplacement où le motif est clairement visible.

9. À l'aide d'une règle affichant les millimètres, mesurez la distance entre les symboles +.

   Enregistrez la distance entre les deux symboles du centre ou la moyenne des distances entre les symboles de gauche, du centre et de droite.

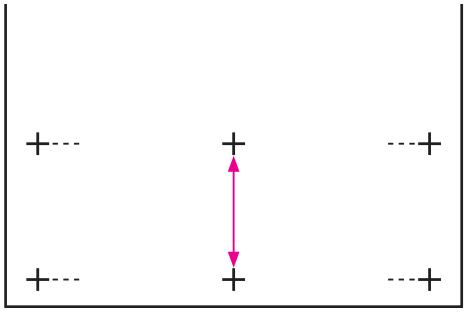

10. La longueur du motif s'affiche sur le panneau de commande. À l'aide des touches ▼/▲, saisissez la valeur enregistrée à l'étape 10 et appuyez sur la touche **OK**.

> ***Remarque :***
> *Appuyez sur la touche ▲ pour rembobiner le support. Arrêtez le rembobinage avant que le support n'ait dépassé la rainure de coupe (du côté du rouleau de pression).*
>
> *Si le bord d'attaque du support est recourbé, arrêtez le rembobinage avant que le support n'atteigne l'intérieur du capot avant.*

Réglage de l'alimentation lors de l'impression

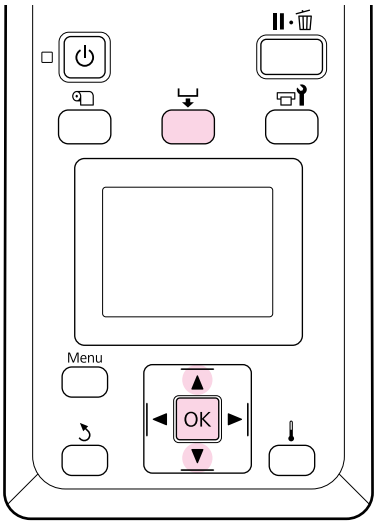

Le réglage de l'alimentation lors de l'impression est recommandé pour les problèmes mineurs d'apparition de bandes.

1. Appuyez sur la touche ↵ lors de l'impression.

2. Une valeur d'ajustement s'affiche. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner une valeur.

   Si l'alimentation est trop faible, des bandes noires (rayures foncées) apparaissent. Vous devez alors augmenter l'alimentation.

   Si, au contraire, l'alimentation est trop élevée, des bandes blanches (rayures pâles) apparaissent. Vous devez alors réduire l'alimentation.

3. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, utilisez les touches ▼/▲ pour saisir une valeur d'ajustement.

4. Appuyez sur la touche **OK** une fois les réglages terminés.

   Une fois l'alimentation ajustée, l'impression se poursuit avec la nouvelle valeur.

Remarque :
La nouvelle valeur est effacée lorsque :

- ❏ *le levier de chargement du support est soulevé ;*
- ❏ *l'imprimante est mise hors tension ;*
- ❏ *des modifications sont apportées à l'option **Réglage alimentation** du menu **Configuration support**.*

Zone imprimable

La zone grise dans l'illustration de la page suivante indique la zone imprimable. La flèche indique le sens de l'alimentation.

L'emplacement des éléments 1 à 2 est le suivant :

1 (Côté droit du support)

Varie en fonction de l'option sélectionnée pour **Vérifier taille supp.**

L'option **Oui** sélectionnée pour **Vérifier taille supp.** : Le côté droit du support.

L'option **Non** sélectionnée pour **Vérifier taille supp.** : Emplacement de référence par défaut du côté droit (dans la mesure où le cylindre dépasse le centre de l'étiquette du guide de chargement).

2 (Côté gauche du support)

Varie en fonction de l'option sélectionnée pour **Vérifier taille supp.**

L'option **Oui** sélectionnée pour **Vérifier taille supp.** : Le côté gauche du support.

L'option **Non** sélectionnée pour **Vérifier taille supp.** : À 1625 mm (64 po) du côté droit par défaut.

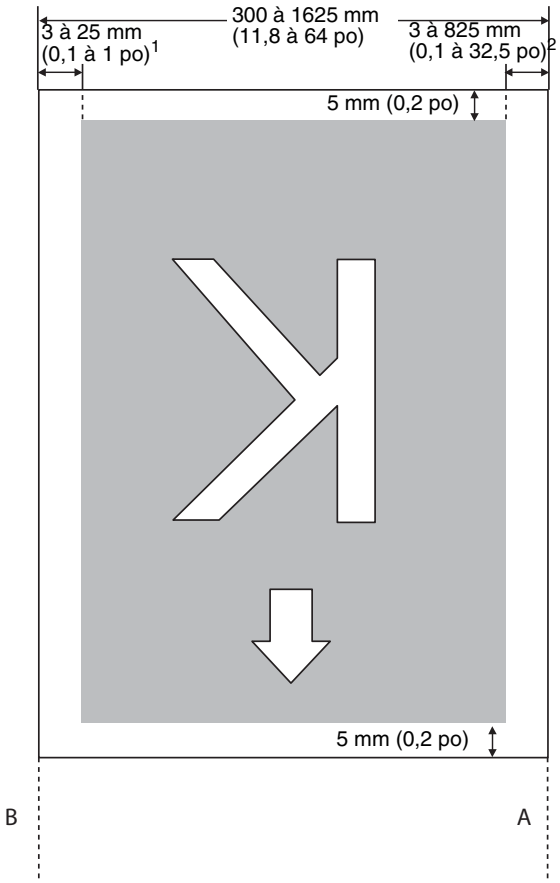

*1 Valeur sélectionnée pour le paramètre **Marge latérale(gauche)** dans le menu de configuration. La valeur par défaut est 5 mm (0,2 po). Choisissez une **Marge latérale(gauche)** de plus de 10 mm (0,4 po) lors de l'utilisation des plaques de fixation du support.

*2 Total des valeurs sélectionnées pour les paramètres **Position départ impr.** et **Marge latérale(droite)** dans le menu de configuration. La valeur par défaut est 5 mm (0,2 po). Choisissez une **Position départ impr.** ou une **Marge latérale(droite)** de plus de 10 mm (0,4 po) lors de l'utilisation des plaques de fixation du support.

Remarque :
Il est possible que les marges ne soient pas conformes aux valeurs sélectionnées dans le document (ou l'application). Si une valeur sélectionnée pour le paramètre Marge latérale ou Position départ impr. est modifiée, les documents qui remplissent la zone d'impression ne seront pas imprimés sur toute la largeur du support.

Chapitre 3

Maintenance

Maintenance quotidienne

Procédez aux tâches d'inspection et de nettoyage suivantes chaque jour, avant de commencer le travail, de manière à préserver la qualité d'impression.

Nettoyage du cylindre, des rouleaux de pression et des plaques de fixation du support

> ***Mise en garde :***
> *Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot avant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.*

De l'encre, des particules de papier et des peluches du support s'accumulent sur le cylindre, les rouleaux de pression et les plaques de fixation du support. L'encre présente sur ces surfaces peut être transférée sur le support. Nettoyez-les soigneusement.

> ***Important :***
> *Si vous continuez à utiliser l'imprimante alors que des peluches, de la poussière ou de l'encre sont présentes sur ces surfaces, vous risquez d'endommager la tête d'impression ou d'obstruer les buses.*

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que l'écran est éteint, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
2. Attendez une minute.
3. Ouvrez le capot avant.
4. Soulevez le levier de chargement du support.
5. Nettoyez les rouleaux de pression.

Retirez les particules de papier et la poussière des rouleaux de pression à l'aide d'une brosse à poils doux.

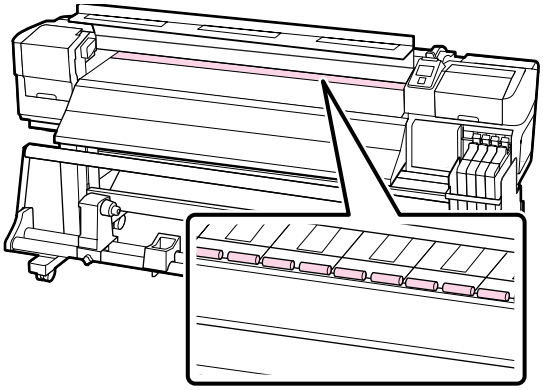

6. Nettoyez les plaques de fixation du support et le cylindre.

   Trempez un chiffon doux dans de l'eau, essorez-le bien et utilisez-le pour retirer les peluches et la poussière du côté gauche et du côté droit des plaques de fixation du support et au niveau du cylindre.

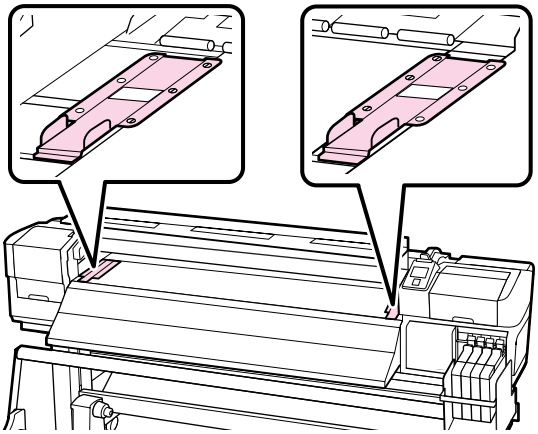

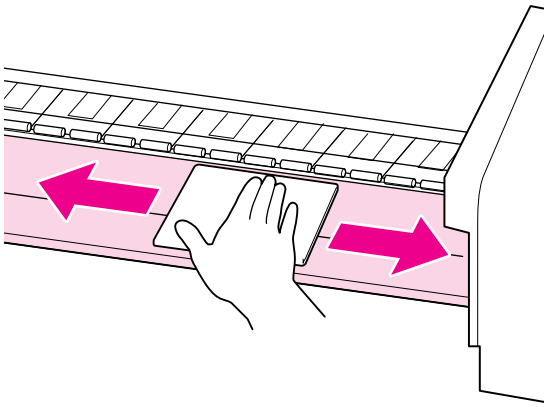

Recherche de buses obstruées

Nous vous recommandons de vérifier que les buses ne sont pas obstruées lors de chaque impression afin de garantir la qualité d'impression.

Procédures de vérification des obstructions

Vous pouvez vérifier que les buses ne sont pas obstruées de deux manières.

❏ Fonction Impr motif vérif buses

À intervalles définis, l'imprimante imprime un motif de test au début de l'impression normale. Une fois l'impression terminée, vous pouvez inspecter visuellement le motif pour déterminer si l'impression précédente ou suivante présente des couleurs pâles ou manquantes.

Consultez la section « Menu Configuration impr. » à la page 121.

❏ Motif de buses à la demande

Vous pouvez imprimer des motifs de buses lorsque nécessaire et les inspecter visuellement afin de déterminer si les buses sont obstruées.

Cette section vous indique comment imprimer et inspecter un motif de vérification.

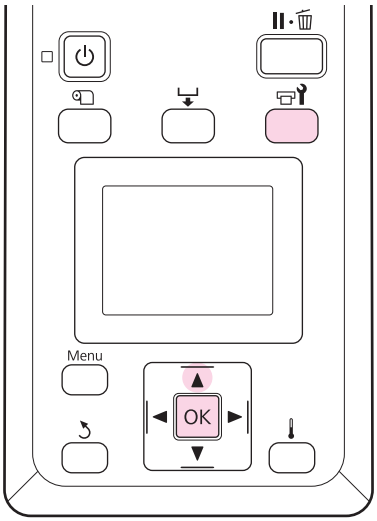

1. Vérifiez que l'imprimante est prête et appuyez sur la touche ☞.

   Le menu Maintenance s'affiche.

2. Sélectionnez **Vérif buses** et appuyez sur la touche **OK**.

3. Un motif de buses est imprimé.

   Une fois l'impression terminée, le support est automatiquement alimenté à un emplacement où le motif est clairement visible.

   Coupez le support si nécessaire. Consultez la section « Coupe du support » à la page 52.

> ***Remarque :***
> *Appuyez sur ▲ pour rembobiner le support. Arrêtez le rembobinage avant que le support n'ait dépassé la rainure de coupe (du côté du rouleau de pression).*
>
> *Si le bord d'attaque du support est recourbé, arrêtez le rembobinage avant que le support n'atteigne l'intérieur du capot avant.*

4. Inspectez le motif de buses.

   Exemple de buses propres :

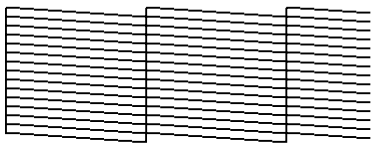

   Le motif ne contient pas d'écarts.

   Exemple de buses obstruées :

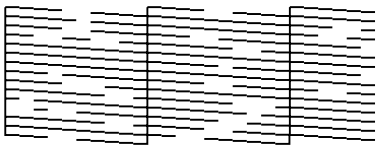

   Procédez à un nettoyage de la tête s'il manque des segments au niveau du motif. Consultez la section « Nettoyage de la tête » à la page 87.

5. Les menus se ferment une fois l'impression terminée.

Nettoyage de la tête

Si le motif de buses présente des segments pâles ou manquants, il est possible que vous puissiez désobstruer les buses en nettoyant la tête d'impression comme indiqué ci-dessous.

Il n'est pas nécessaire de nettoyer la tête si les résultats de l'impression ne présentent pas de zones pâles ou d'autres problèmes de couleurs.

Vous pouvez également nettoyer la tête lorsque l'impression est interrompue. Notez cependant que les teintes peuvent changer lorsque vous reprenez l'impression.

Niveaux de nettoyage de la tête

Trois niveaux de nettoyage de la tête sont disponibles.

Commencez par sélectionner **Exécuter (léger)**. Si le motif présente toujours des segments pâles ou manquants après le premier nettoyage de la tête, utilisez l'option **Exécuter (moyen)** ou **Exécuter (lourd)**.

> ***Remarque :***
> *Procédez à un nettoyage de pièces normal si des couleurs sont encore pâles ou manquantes après le nettoyage de la tête. Consultez la section « Nettoyage des pièces » à la page 90.*

Options de maintenance automatique

L'imprimante dispose d'options de maintenance automatique pratiques qui permettent de procéder au nettoyage de la tête à intervalles définis comme indiqué ci-dessous.

❏ Nettoyage Régulier

Le nettoyage de la tête est automatiquement exécuté à intervalles sélectionnés de 1 à 240 heure(s). Consultez la section « Menu Configuration impr. » à la page 121.

❏ Cycle nettoyage

Le nettoyage de la tête est automatiquement exécuté à intervalles sélectionnés de 1 à 10 page(s). Consultez la section « Menu Configuration impr. » à la page 121.

Cette section indique comment nettoyer la tête en présence de buses obstruées lors de l'impression d'un motif de test.

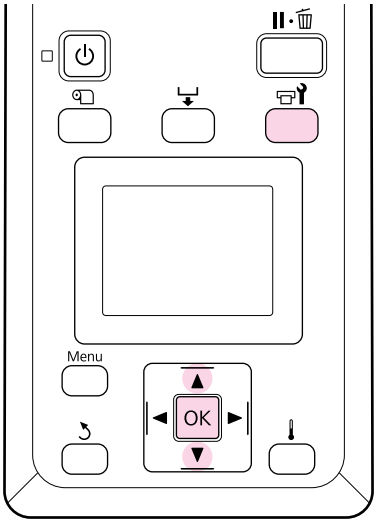

1. Appuyez sur la touche lorsque l'imprimante est prête à imprimer pour afficher le menu Maintenance.

   Appuyez sur la touche lorsque l'impression est interrompue pour accéder à l'étape 3.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Nettoyage** et appuyez sur la touche **OK**.

3. Sélectionnez les buses à nettoyer.

   Toutes les buses

   Sélectionnez cette option si tous les motifs de vérification des buses présentent des segments pâles ou manquants. Si vous sélectionnez l'option **Toutes les buses**, passez à l'étape 5.

   Buses sélectionnées

   Sélectionnez cette option si seuls certains des motifs numérotés (séries de buses) de vérification des buses présentent des segments pâles ou manquants. Vous pouvez sélectionner plusieurs séries de buses.

4. Sélectionnez les séries de buses à nettoyer.

❏ Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner les séries de buses qui présentent des segments pâles ou manquants au niveau du motif de vérification des buses et appuyez sur la touche **OK**.

❏ Une fois que vous avez sélectionné les séries à nettoyer, choisissez **Continuer** et appuyez sur la touche **OK**.

5. Sélectionnez un niveau de nettoyage et appuyez sur la touche **OK**.

   Le menu se ferme une fois le nettoyage terminé. Imprimez un motif de buses et inspectez les résultats pour déterminer si le problème a été résolu. Consultez la section « Recherche de buses obstruées » à la page 85.

   Si l'impression a été interrompue à l'étape 1, elle reprend une fois le nettoyage de la tête terminé. Examinez l'impression pour confirmer que le problème a été résolu.

Maintenance dans la zone de la tête d'impression

L'imprimante nécessite un nettoyage et un remplacement des pièces situées autour de la tête d'impression pour préserver la qualité d'impression. Le programme de maintenance varie en fonction de la fréquence d'utilisation de l'imprimante.

La non-exécution d'une maintenance adaptée réduit la durée de vie du produit.

Nettoyage : préparation et remarques

Ce dont vous aurez besoin

Préparez les éléments suivants avant de procéder au nettoyage des pièces.

❏ Lunettes de protection (non inclus)

Pour protéger vos yeux des projections d'encre.

❏ Un kit de maintenance (fourni avec l'imprimante)

Contient des gants, des tiges de nettoyage, un essuyeur et un dispositif de nettoyage de l'essuyeur.

Commandez de nouveaux kits de maintenance une fois le contenu du kit de maintenance fourni utilisé. Consultez la section « Options et consommables » à la page 137.

❏ Un essuyeur stérile (non inclus)

Un chiffon de nettoyage non pelucheux (non-tissé). Pour nettoyer autour de la tête d'impression.

❏ Un bac en métal ou en plastique en polypropylène ou polyéthylène (non inclus)

Les tiges de nettoyage usagées, les essuyeurs et les dispositifs de nettoyage de l'essuyeur retirés de l'imprimante peuvent y être placés.

Remarques relatives au nettoyage

❏ Retirez le support de l'imprimante avant de procéder.

❏ Effectuez la tâche dans les dix minutes afin d'éviter que la tête d'impression ne sèche.

Un signal sonore est émis au bout de dix minutes.

❏ Ne touchez pas aux courroies, aux cartes de circuit et à toutes les pièces ne nécessitant pas un nettoyage.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner une anomalie de fonctionnement ou une réduction de la qualité d'impression.

❏ N'utilisez rien d'autre que des tiges de nettoyage jetables d'Epson. Les autres types de tiges, qui produisent des peluches, endommageront la tête d'impression.

❏ Utilisez toujours des tiges de nettoyage neuves. La réutilisation des tiges peut rendre le nettoyage des taches encore plus difficile.

❏ Ne touchez pas aux extrémités des tiges. L'huile présente sur vos mains peut endommager la tête d'impression.

❏ Touchez un objet métallique avant de commencer le travail pour décharger l'électricité statique.

Nettoyage des pièces

Pour préserver la qualité d'impression et bénéficier de résultats satisfaisants, nettoyez la tête d'impression comme indiqué ci-dessous.

❏ Si les couleurs des impressions sont pâles ou ne sont pas visibles, même une fois la tête nettoyée.

❏ Lorsque l’impression est tachée.

Nettoyez les pièces dans l’ordre suivant :

(1) Tête d’impression

(2) Essuyeur

(3) Capuchons

(4) Rail de l’essuyeur

Déplacement de la tête d’impression

Cette section indique comment positionner la tête d’impression pour le nettoyage des pièces.

> ***Important :***
> *Veillez à procéder comme suit lors du positionnement de la tête d’impression. Le déplacement manuel de la tête d’impression peut entraîner des anomalies de fonctionnement.*

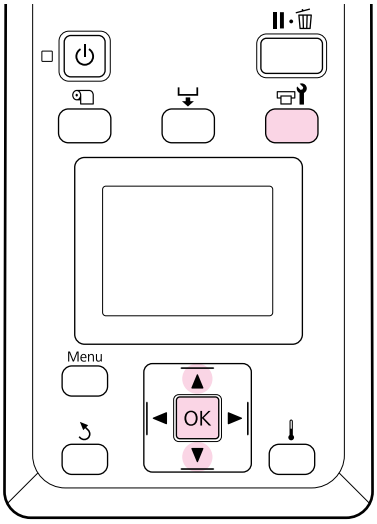

1. Vérifiez que l’imprimante est sous tension et appuyez sur ☞.

   Le menu Maintenance s’affiche.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Maintenance tête** et appuyez sur la touche **OK**.

3. Appuyez sur la touche **OK** pour placer la tête d’impression en position de nettoyage des pièces.

4. Ouvrez les capots de maintenance à chaque extrémité.

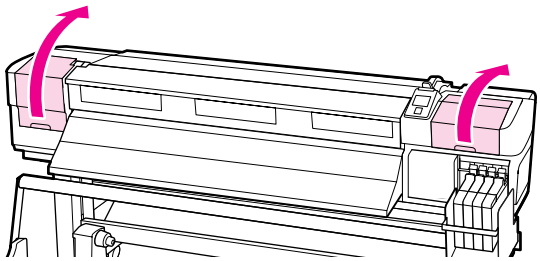

Nettoyage de la zone autour de la tête d'impression

Inspectez la zone autour de la tête d'impression et nettoyez les taches d'encre comme indiqué ci-dessous.

1. Utilisez une tige de nettoyage pour essuyer les zones de la tête d'impression indiquées sur l'illustration.

> ***Important :***
> *Veillez à utiliser une tige de nettoyage fine pour nettoyer entre les buses (les quatre zones colorées sur l'illustration).* ***Ne touchez pas à la surface de la buse. Le contact de la surface de la buse avec la tige de nettoyage peut endommager la tête d'impression.***

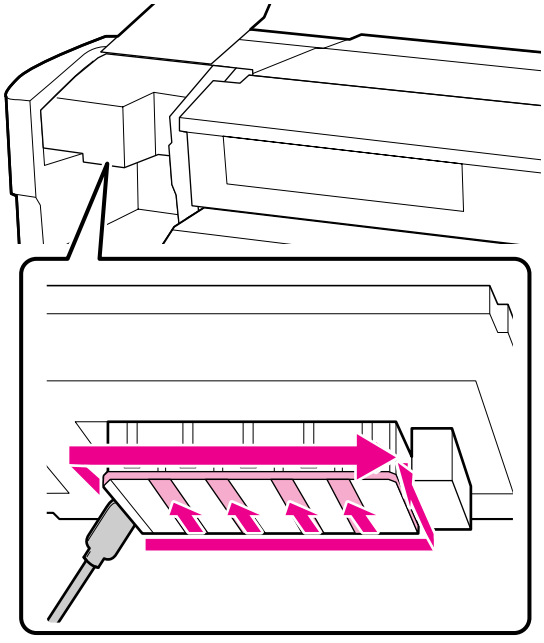

2. Les éclaboussures d'encre à la base de la tête d'impression peuvent être nettoyées à l'aide d'un essuyeur stérile (non inclus).

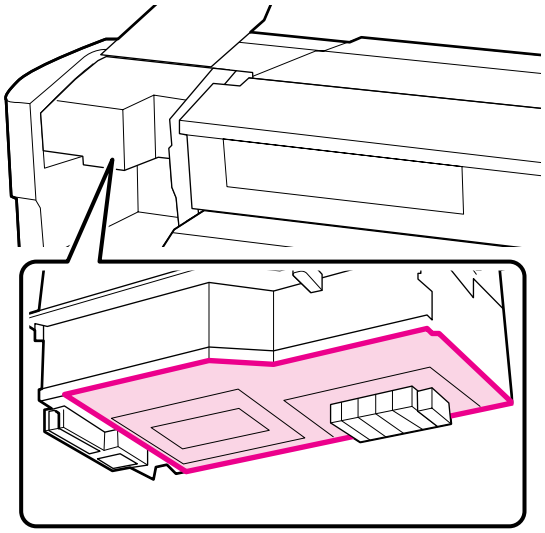

Important :

❏ *Veillez à ne pas toucher la surface de la buse lors du nettoyage. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la détérioration de la tête d'impression.*

❏ *Les pièces illustrées ci-dessous sont des capteurs. Veillez à ne pas toucher cette zone avec vos mains ou avec des essuyeurs stériles. Le non-respect de cette consigne peut affecter la qualité d'impression.*

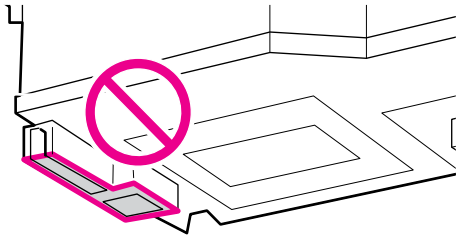

Nettoyage de l'essuyeur et des capuchons

1. Nettoyez l'avant et l'arrière de l'essuyeur avec une tige de nettoyage.

   Si les points de fixation n'ont pas besoin d'être nettoyés, nettoyez l'essuyeur comme indiqué ci-dessous et passez à l'étape 7.

S’il y a de l’encre sur les points de fixation, retirez l’essuyeur pour procéder au nettoyage. Passez à l’étape 2.

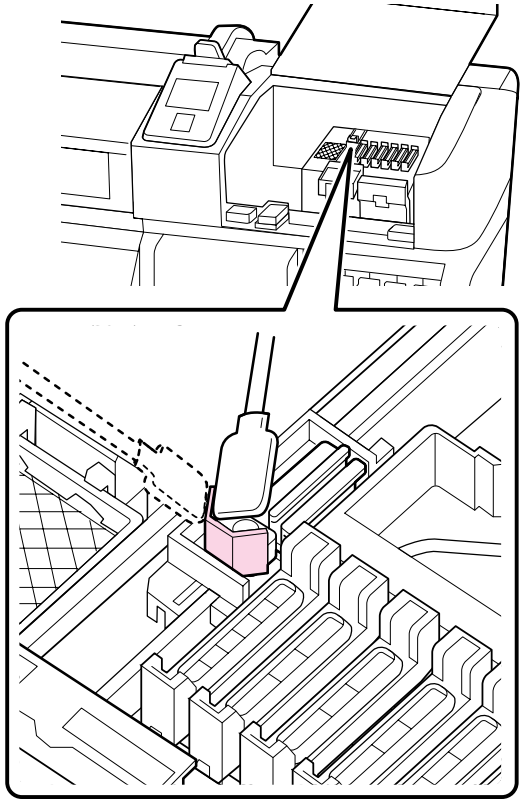

2. Retirez l’essuyeur.

   Tenez l’essuyeur par le point de fixation, inclinez-le sur la gauche et sortez-le.

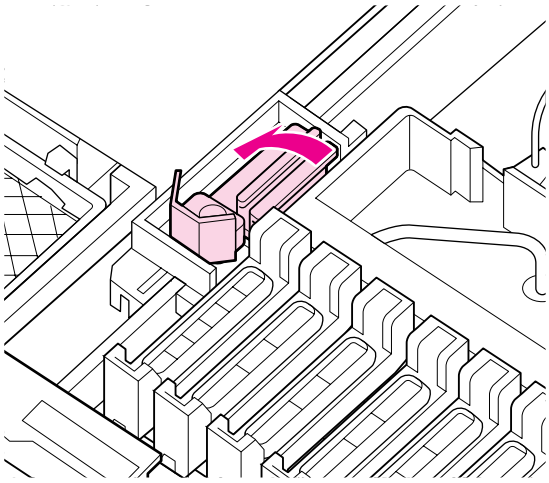

3. Nettoyez l’avant et l’arrière de l’essuyeur avec une tige de nettoyage.

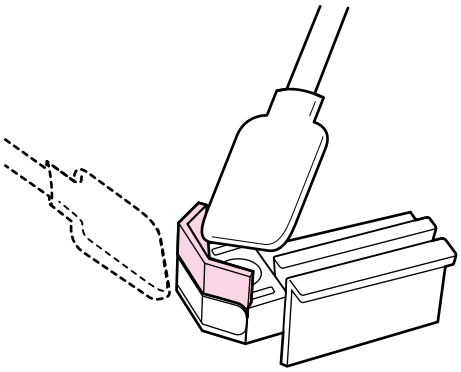

4. Nettoyez la partie inférieure de l’essuyeur avec une tige de nettoyage.

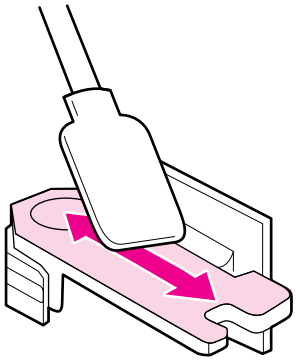

5. Nettoyez les points de fixation avec une tige de nettoyage.

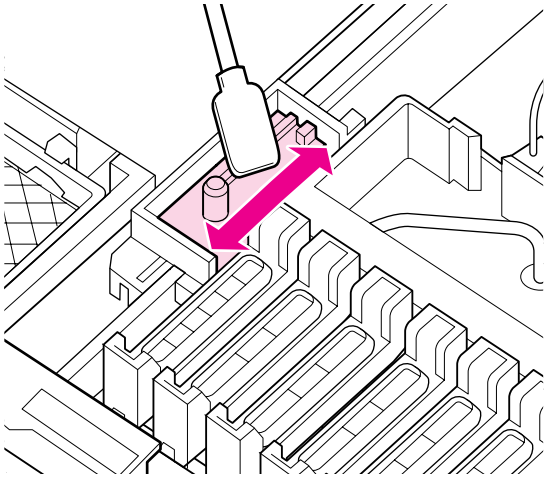

6. Réinstallez l’essuyeur une fois le nettoyage terminé.

Placez l'essuyeur sur le point de fixation et appuyez sur l'essuyeur jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa mise en place.

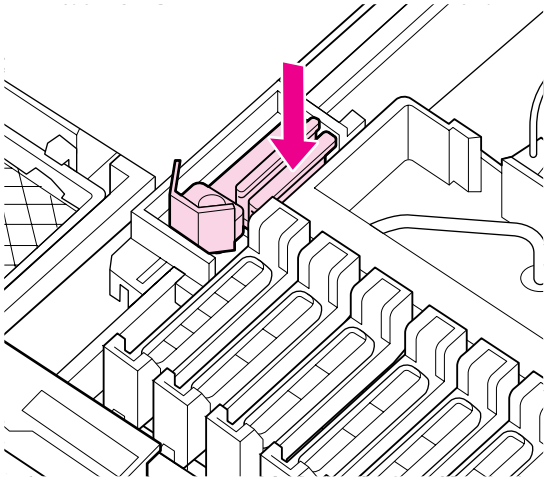

7. Nettoyez la partie externe des capuchons avec une tige de nettoyage.

> ***Important :***
> *Ne touchez pas à la partie intérieure des capuchons. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la déformation des pièces concernées.*

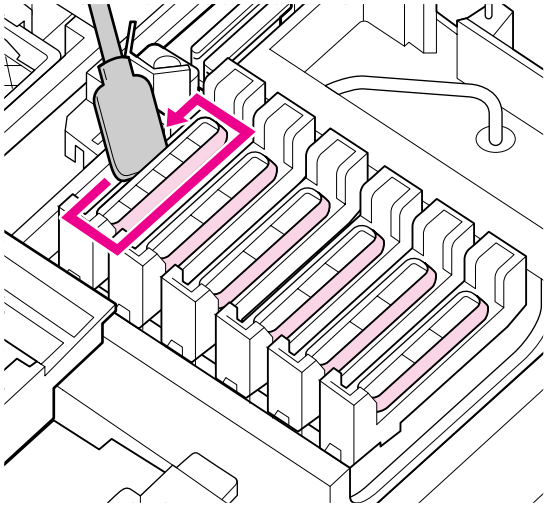

Nettoyage du rail de l'essuyeur

> ***Important :***
> *Omettre de nettoyer le rail de l'essuyeur peut nuire aux performances du nettoyeur et entraîner un dysfonctionnement du produit.*

1. Lorsque **Appuyez sur OK après le nettoyage** s'affiche sur le panneau de commande et que vous appuyez sur **OK**, l'essuyeur se positionne à l'arrière de l'imprimante.

2. Retirez le dispositif de nettoyage de l’essuyeur.

   Saisissez le dispositif de nettoyage comme indiqué et sortez-le de l’imprimante.

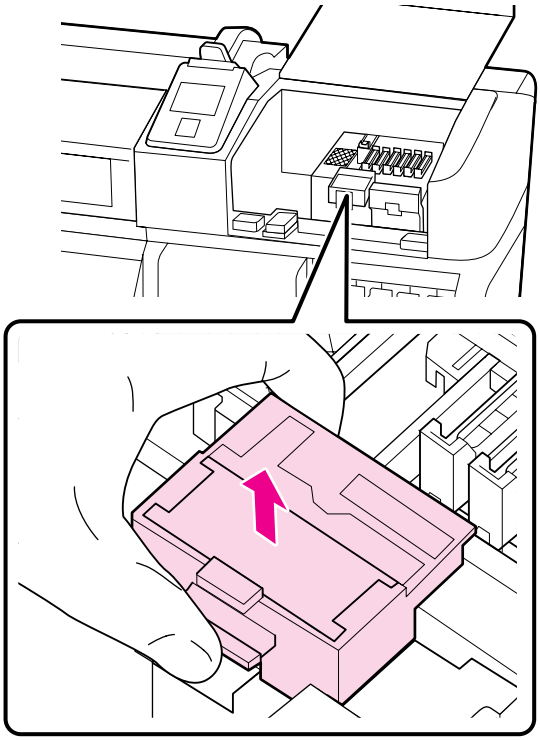

3. Nettoyez la zone indiquée sur l’illustration.

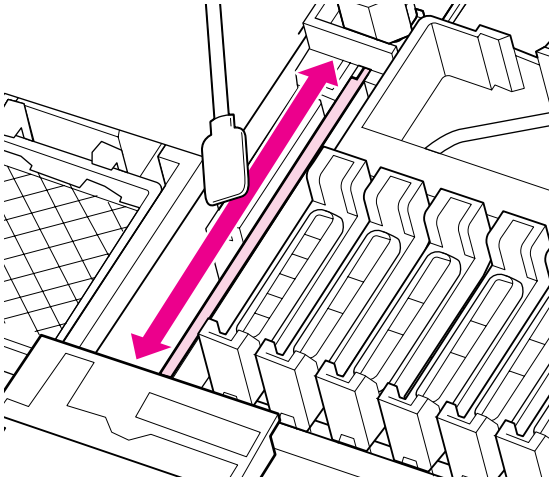

4. Replacez l’essuyeur retiré à l’étape 2 à sa position initiale.

5. Fermez les capots de maintenance et appuyez sur la touche **OK**.

Mise au rebut de l'encre usagée

Quand mettre l'encre usagée au rebut?

Veillez à remplacer le réservoir d'encre usagée lorsque le message suivant s'affiche sur le panneau de commande.

❏ Préparez un réservoir d'encre usagée vide.

❏ Remplacer rés. encre usagée et appuyer sur **OK**.

Mise en garde :

❏ *Rangez l'encre usagée dans un lieu hors de portée des enfants.*

❏ *Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous remplacez le réservoir d'encre usagée.*

En cas de contact de l'encre usagée avec la peau, les yeux ou la bouche, procédez immédiatement comme suit :

Si le liquide adhère à la peau, rincez immédiatement en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse. Consultez un médecin si la peau semble irritée ou en cas de décoloration de la peau.

Si le liquide est projeté dans vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des rougeurs au niveau des yeux ou une légère inflammation. Si le problème persiste, consultez un médecin.

En cas d'ingestion du liquide, provoquez un vomissement immédiatement et consultez un médecin dans les meilleurs délais.

Important :

❏ *Ne retirez jamais le réservoir d'encre usagée lors du nettoyage de la tête ou lorsqu'une opération de nettoyage de la tête est en cours. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des fuites d'encre.*

❏ *L'encre usagée de l'imprimante est un déchet industriel. Vous devez mettre l'encre usagée au rebut conformément aux lois et réglementations de votre gouvernement local concernant la mise au rebut des déchets industriels. Confiez la mise au rebut des encres usagées à un organisme de mise au rebut des déchets industriels. Veuillez lui fournir la fiche de données de l'encre usagée (MSDS). Vous pouvez la télécharger sur votre site Web Epson local.*

L'imprimante prend note de la consommation d'encre et affiche un message lorsque le compteur atteint le niveau d'avertissement. Réinitialisez le compteur d'encre usagée après le remplacement du réservoir d'encre usagée.

Remarque :
Si vous remplacez le réservoir d'encre usagée avant l'affichage d'un message correspondant sur le panneau de commande, réinitialisez le compteur d'encre usagée à l'aide de l'option ***Compteur encre usagée*** *du menu Maintenance. Consultez la section « Menu Maintenance » à la page 124.*

Important :
Ne réinitialisez le compteur que lors du remplacement du réservoir d'encre usagée. Si le compteur est réinitialisé avant le remplacement du réservoir d'encre usagée, l'imprimante est incapable de suivre avec précision le niveau d'encre usagée.

Remplacement du réservoir d'encre usagée

1. Retirez le réservoir d'encre usagée de son support.

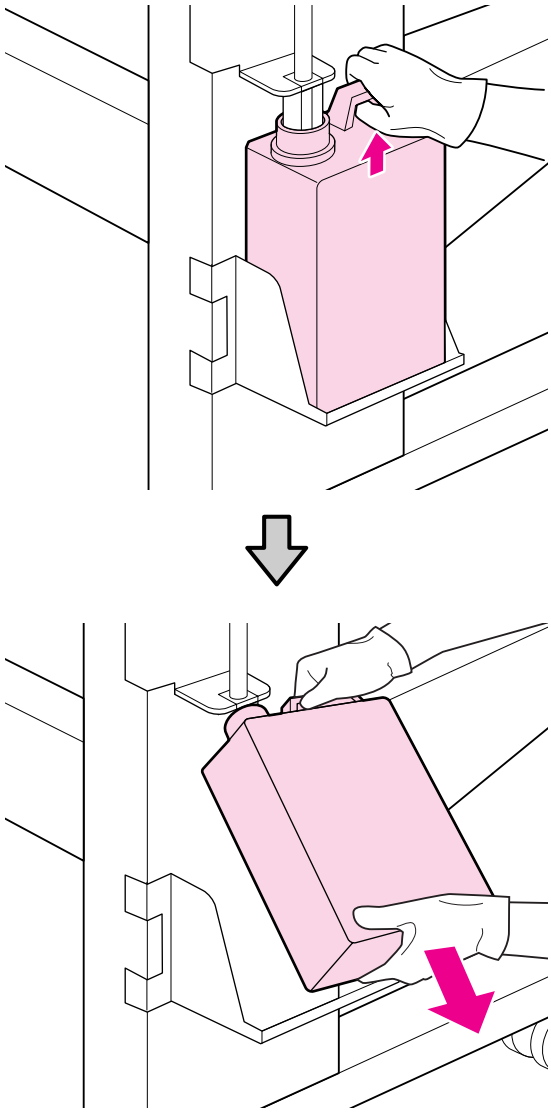

2. Insérez le tube d'encre usagée dans le goulot du nouveau réservoir d'encre usagée et placez le réservoir d'encre usagée dans le support.

   Fermez bien le bouchon du réservoir d'encre usagée.

> ***Important :***
> ❏ *Vérifiez que le tube d'encre usagée est inséré dans le goulot du réservoir d'encre usagée. Si le tube n'est pas inséré dans le réservoir, de l'encre sera projetée tout autour.*
>
> ❏ *Vous aurez besoin du bouchon du réservoir d'encre usagée lors de la mise au rebut de l'encre usagée. Conservez le bouchon dans un lieu sûr, ne le jetez pas.*

3. Appuyez sur la touche **OK**.

4. Vérifiez de nouveau qu'un réservoir d'encre usagée neuf est correctement installé et appuyez sur la touche **OK** pour réinitialiser le compteur d'encre usagée.

Remplacement de l'essuyeur et du dispositif de nettoyage de l'essuyeur

Remplacez l'essuyeur et le dispositif de nettoyage de l'essuyeur si l'impression est pâle ou tachée, ou s'il manque certains segments même après le nettoyage.

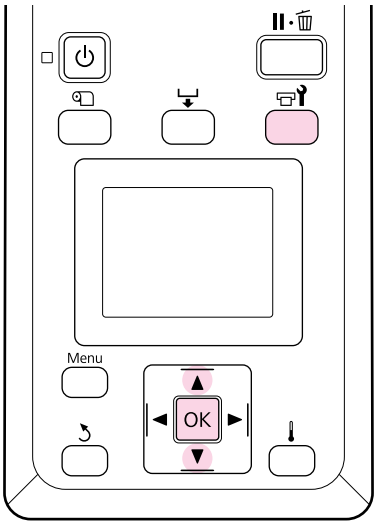

1. Vérifiez que l'imprimante est sous tension et appuyez sur ☞.

   Le menu Maintenance s'affiche.

2. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner **Maintenance tête** et appuyez sur la touche **OK**.

3. Appuyez sur la touche **OK** pour placer la tête d'impression en position de nettoyage des pièces.

4. Ouvrez le capot de maintenance de droite.

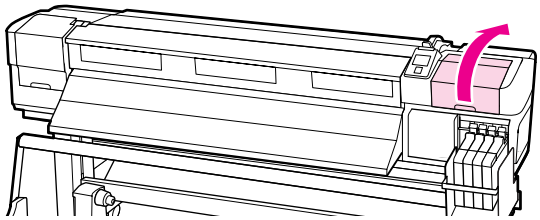

5. Retirez le dispositif de nettoyage de l'essuyeur.

   Saisissez le dispositif de nettoyage comme indiqué et sortez-le de l'imprimante.

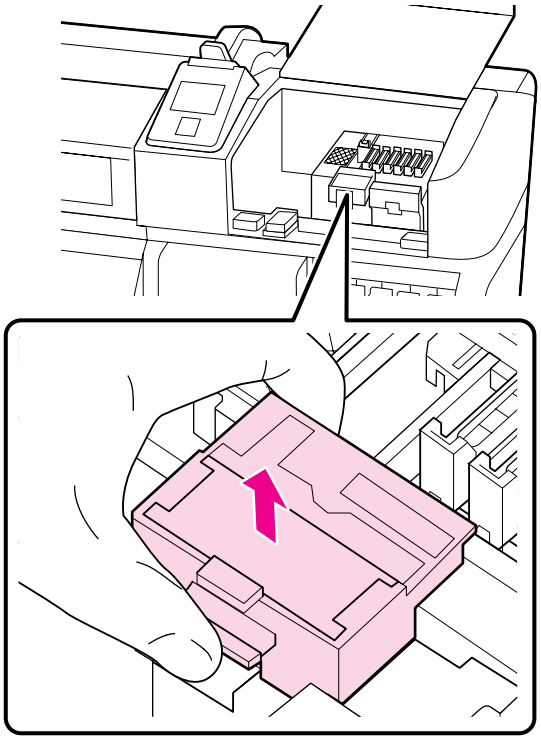

6. Insérez un nouveau dispositif de nettoyage de l'essuyeur.

   Placez le dispositif de nettoyage de l'essuyeur sur le point de fixation et appuyez jusqu'à ce qu'un déclic confirme la mise en place.

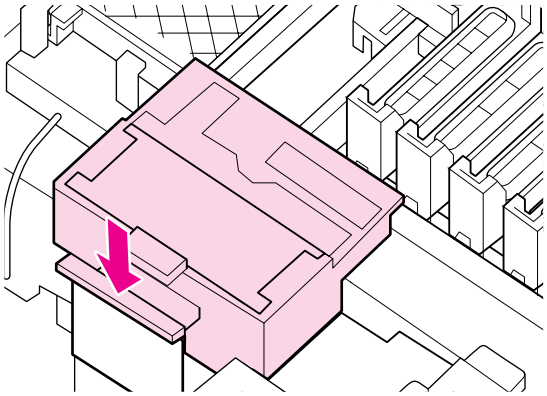

7. Retirez l'essuyeur.

   Tenez l'essuyeur par le point de fixation, inclinez-le sur la gauche et sortez-le.

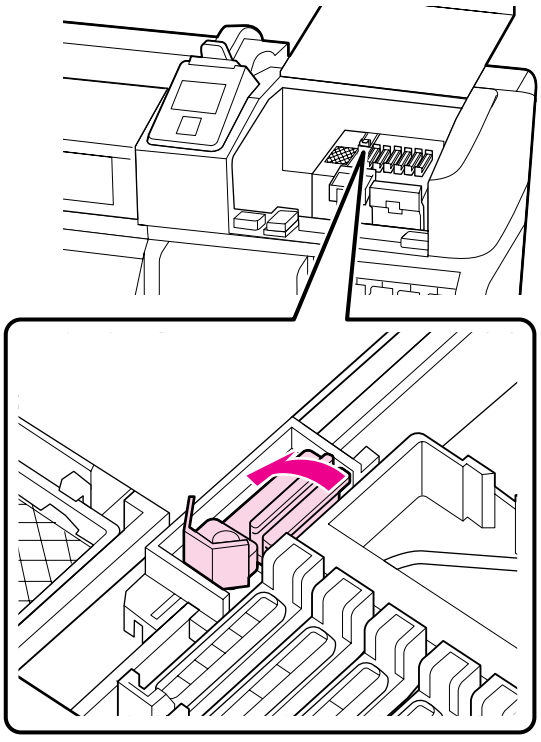

8. Insérez un nouvel essuyeur.

   Retirez le bouchon sur la partie qui essuie de l'essuyeur, puis placez l'essuyeur sur le point de fixation et appuyez jusqu'à ce qu'un déclic confirme la mise en place.

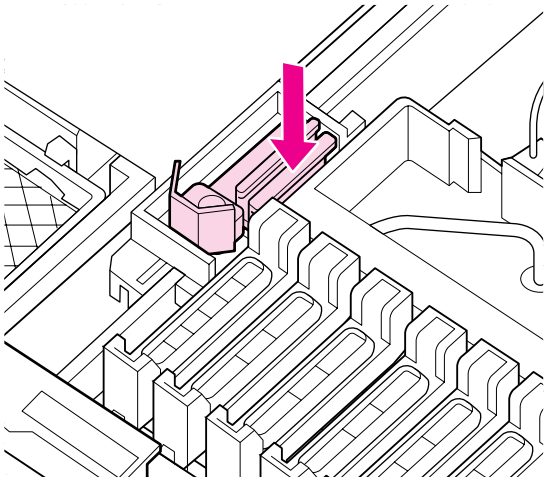

9. Appuyez sur la touche **OK** une fois le remplacement terminé.

10. Fermez le capot de maintenance et appuyez sur la touche **OK**.

    Les menus se ferment lorsque la tête d'impression revient en position initiale.

Remplacement de la puce et remplissage de l'encre

Période de remplacement de la puce et du remplissage de l'encre

Si le message **Carte à puce vide** s'affiche sur le panneau de commande, vous devrez bientôt remplacer la puce. Procurez-vous dès que possible une recharge d'encre de la couleur appropriée.

Vous ne pourrez pas imprimer si la puce d'au moins une couleur doit être remplacée. Si le message **Carte à puce vide** s'affiche pendant un travail d'impression, vous pouvez remplacer la puce et remettre de l'encre pendant que l'impression se poursuit.

Reportez-vous à la section « Options et consommables » à la page 137 pour plus d'informations concernant l'encre compatible.

Important :
Cette imprimante est équipée d'un système d'avertissement du niveau d'encre restante. Suivez la procédure suivante pour le remplacement et les recharges d'encre pour remplacer la puce et remettre de l'encre correctement.

Après l'installation des réservoirs d'encre par un technicien, remplacez la puce et remplissez le réservoir lorsque le niveau d'encre restant est à environ 2,8 po (70 mm) du fond du réservoir.

Ce système ne détecte pas directement la quantité d'encre restante dans le réservoir. Celle-ci est estimée en fonction des conditions d'utilisation et s'affiche sous forme de message. Pour maintenir la précision de ce système, vous devez remplacer la puce et remplir l'encre le plus rapidement possible lorsque le niveau d'encre restant descend à moins de 2,8 po (70 mm) du fond du réservoir d'encre.

Procédure de remplacement de la puce et de remplissage de l'encre

La même procédure s'applique au remplacement des puces de toutes les couleurs d'encre.

Mise en garde :

- ❏ *Rangez les recharges d'encre dans un lieu hors de portée des enfants.*
- ❏ *Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous remplissez le réservoir d'encre.*

  Assurez-vous de lire la fiche de données de sécurité (MSDS) avant d'utiliser les recharges d'encre (disponible en anglais seulement). Vous pouvez la télécharger sur votre site Web Epson local.

  En cas de contact de l'encre avec la peau, les yeux ou la bouche, procédez immédiatement comme suit :

  - ❏ *Si le liquide adhère à la peau, rincez immédiatement en utilisant de grandes quantités d'eau savonneuse. Consultez un médecin si la peau semble irritée ou en cas de décoloration de la peau.*
  - ❏ *Si le liquide est projeté dans vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des rougeurs au niveau des yeux ou une légère inflammation. Si le problème persiste, consultez un médecin.*
  - ❏ *En cas d'ingestion du liquide, provoquez un vomissement immédiatement et consultez un médecin dans les meilleurs délais.*

- ❏ *Tenez compte des points suivants lors du remplissage de l'encre.*

  - ❏ *Déchirez ou coupez doucement l'extrémité du bec verseur de la recharge d'encre.*

    Si vous coupez l'extrémité du bec verseur trop rapidement, de l'encre risque de gicler.
  - ❏ *N'appuyez pas sur une recharge d'encre ouverte. De l'encre pourrait déborder.*
  - ❏ *Inclinez lentement la recharge lorsque vous versez de l'encre dans le réservoir.*

Important :

❏ *Epson vous recommande d'utiliser des recharges d'encre d'origine Epson.*

Epson ne peut pas garantir la qualité ou la fiabilité des encres non authentiques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante.

Les informations sur l'état des puces non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service.

❏ *Une recharge d'encre Epson d'origine autre que celles spécifiées dans ce manuel peut provoquer des dommages non couverts par les garanties d'Epson.*

Consultez la section « Options et consommables » à la page 137.

1. Si le message **Carte à puce vide** s'affiche sur le panneau de commande, vérifiez le niveau d'encre restante dans le réservoir en consultant les repères de la recharge.

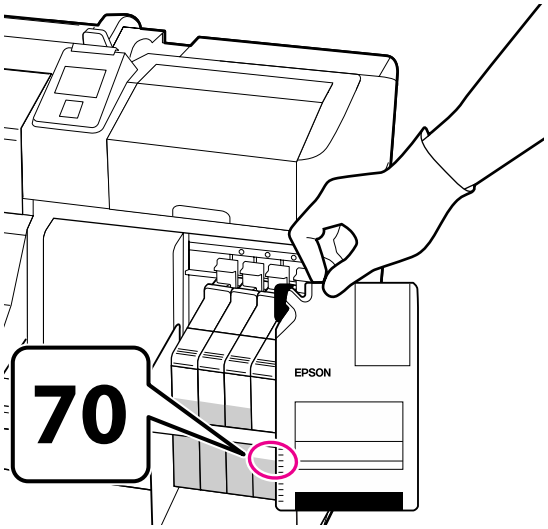

Si le niveau d'encre restante est supérieur à 70 mm (2,8 po) depuis le fond du réservoir d'encre :

Nous vous conseillons de continuer d'utiliser l'imprimante jusqu'à ce que le niveau d'encre atteigne 70 mm (2,8 po) depuis le fond du réservoir d'encre, de façon à pouvoir utiliser la totalité de l'encre de la nouvelle recharge pour remplir le réservoir.

Si le niveau d'encre est inférieur ou égal à 70 mm (2,8 po) :

Passez à l'étape 2.

Important :
Lorsque le niveau d'encre restant est à 70 mm (2,8 po) ou plus du fond du réservoir d'encre et que le message ***Remplissez le réservoir*** *apparaît, il est temps de remplacer le réservoir d'encre. Dans ce cas, nous vous recommandons de remplacer le réservoir d'encre. Un réservoir d'encre neuf et des réparations vous seront offerts moyennant rétribution.*

Durant le remplacement et les réparations, l'encre restante dans le réservoir sera jetée. Cette procédure est nécessaire parce que de fines saletés, de la poussière et d'autres corps étrangers dans l'encre peuvent provoquer le malfonctionnement du réservoir d'encre.

L'intervalle avant qu'un remplacement de réservoir d'encre ne soit nécessaire dépend de l'environnement et des conditions d'utilisation.

2. Soulevez le levier de verrouillage de la réglette de la puce que vous souhaitez remplacer.

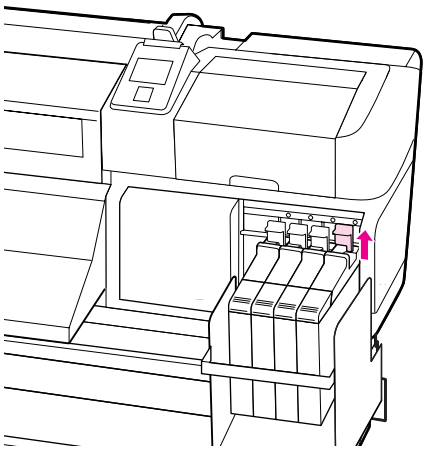

3. Insérez un doigt dans le creux au niveau de la partie supérieure de la réglette et tirez vers vous.

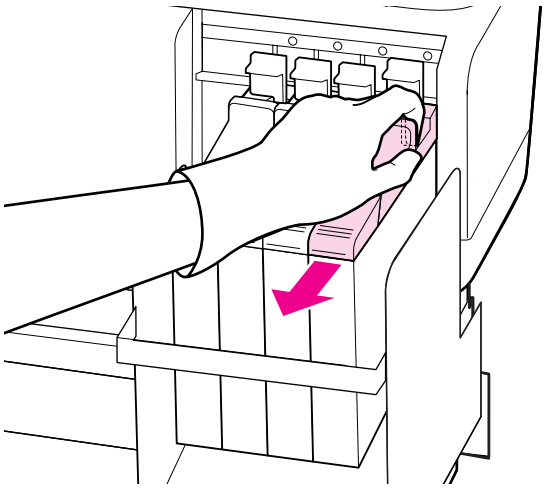

Important :
N'inclinez pas la réglette. En tombant, la puce pourrait se briser.

4. Retirez la puce de la réglette.

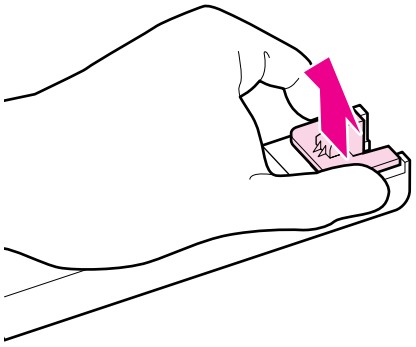

5. Installez la puce fournie avec la nouvelle recharge d'encre de la réglette.

   Au moment de l'installation, vérifiez que la couleur de l'étiquette de la réglette correspond à celle de l'étiquette de la puce.

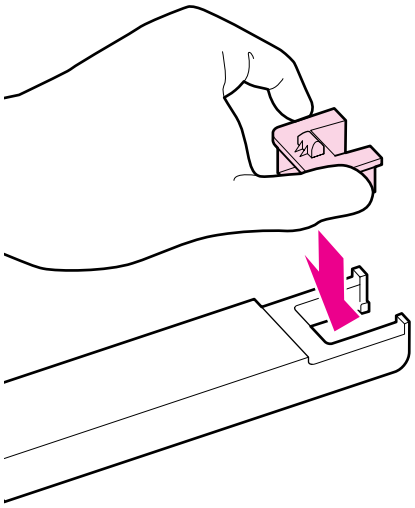

6. Tenez la réglette horizontalement et insérez-la, puis baissez le levier de verrouillage.

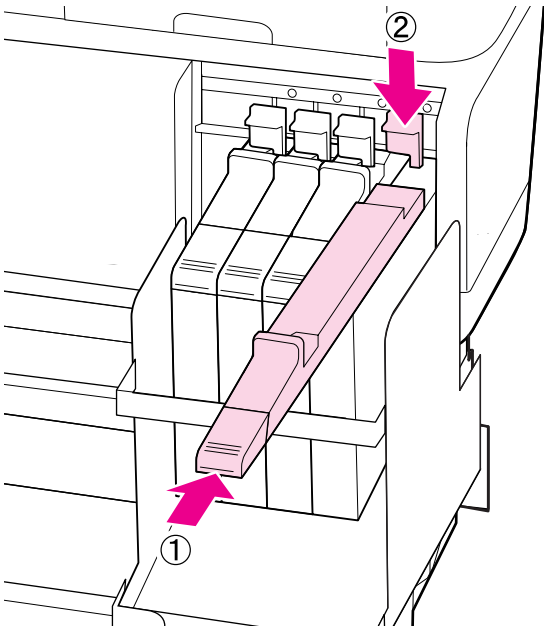

> ***Important :***
> *N'appuyez pas trop fort sur la réglette. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la détérioration de l'imprimante.*

7. Secouez la nouvelle recharge d'encre en exerçant un mouvement latéral d'environ 5 cm (2 po) pendant 5 secondes (environ 15 allers-retours).

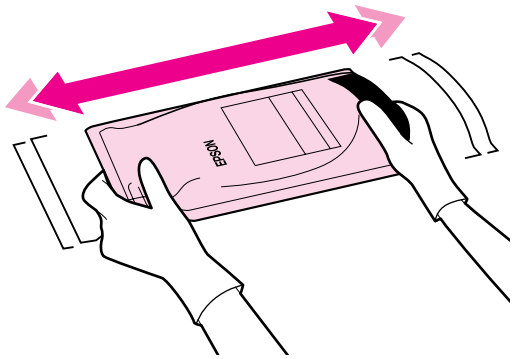

8. Ouvrez le couvercle de l’orifice du réservoir d’encre.

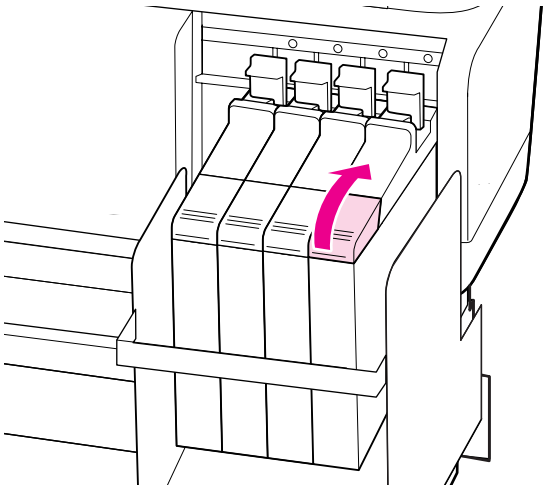

9. Retirez le bouchon du réservoir d’encre.

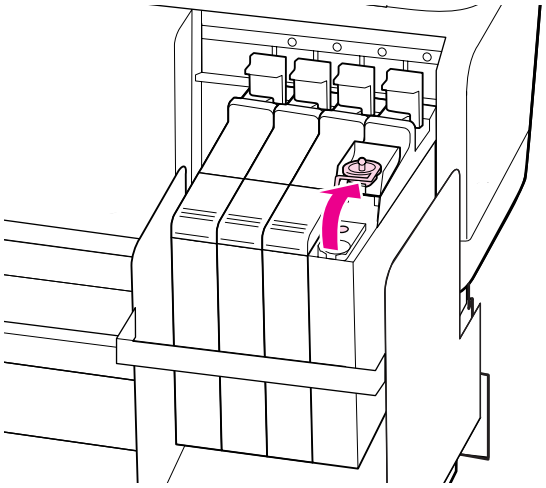

10. Coupez ou déchirez doucement l’extrémité du bec verseur de la recharge d’encre.

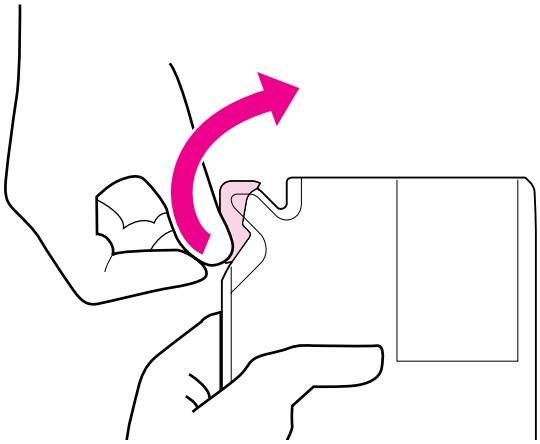

11. Remplissez le réservoir avec l'encre de la recharge.

    Insérez le bec verseur de la recharge dans l'ouverture du réservoir d'encre et inclinez doucement pour faire couler l'encre.

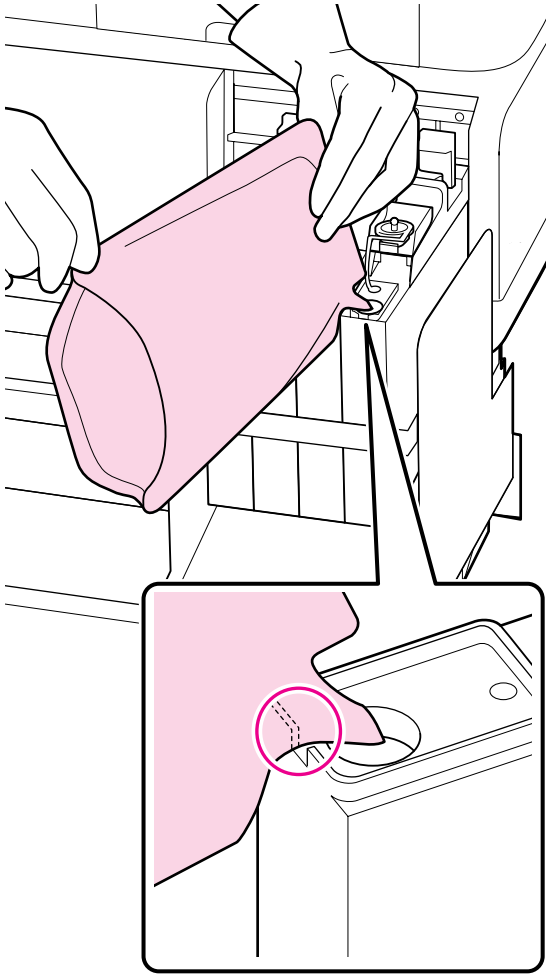

> ***Important :***
> *Videz totalement la recharge d'encre. N'utilisez pas l'encre d'une même recharge pour remplir différents réservoirs d'encre. Cela pourrait nuire à l'affichage de messages pertinents provenant du système d'avertissement de l'encre restante.*

12. Remettez le bouchon du réservoir d’encre en place.

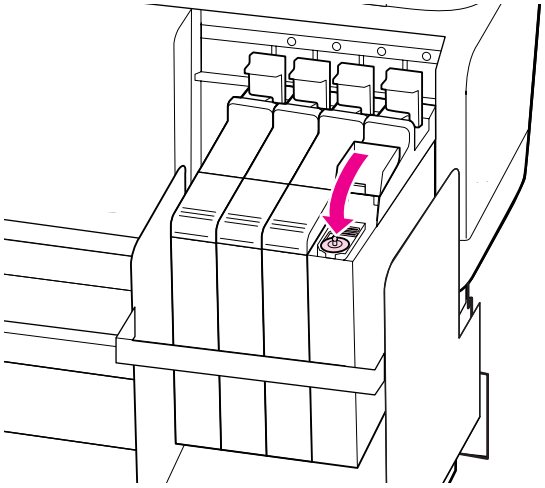

13. Replacez le couvercle de l’orifice du réservoir d’encre.

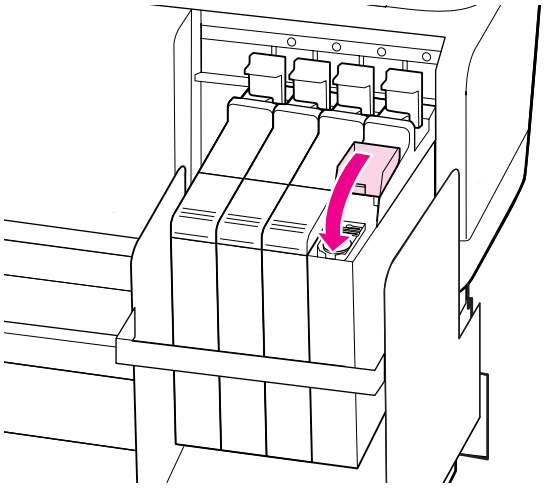

Mise au rebut des consommables usagés

Jetez les recharges et puces usagées ainsi que les supports imprimés conformément aux lois en vigueur dans votre pays, en confiant par exemple l’opération à un organisme spécialisé dans la mise au rebut des déchets industriels.

Pièces à remplacer régulièrement

Les pièces suivantes doivent être régulièrement remplacées.

Le délai jusqu'au remplacement des pièces suivantes dépend des conditions d'utilisation :

- ❏ Tête d'impression
- ❏ Codeur du chariot
- ❏ Support pour encre
- ❏ Kit amortisseur
- ❏ Capuchon de pompe
- ❏ Réservoir d'encre

La durée de vie varie en fonction des conditions d'utilisation. Votre décision de remplacer la tête d'impression doit être basée sur la qualité des impressions.

Chapitre 4

Utilisation du menu du panneau de commande

Opérations du menu

Les menus sont utilisés comme indiqué ci-dessous.

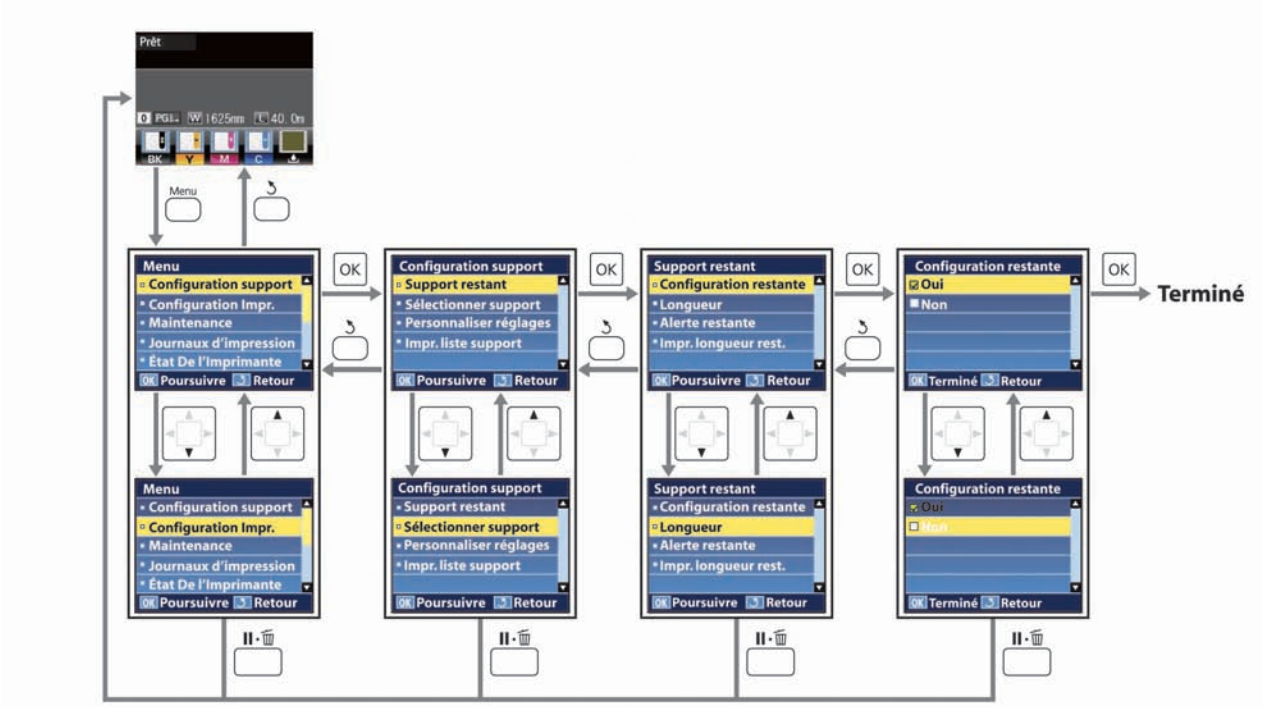

Liste des menus

Les éléments et paramètres suivants peuvent être définis et exécutés dans le menu. Consultez les pages de référence pour plus de détails sur chacun des éléments.

Menu	Élément	Paramètre
Configuration support Consultez la section « Menu Configuration support » à la page 117.	Support restant	
	Configuration restante	Oui, Non
	Longueur	5,0 à 99,5 m (15 à 300 pi)
	Alerte restante	1 à 15 m (4 à 50 pi)
	Impr. longueur rest.	Impression
	Sélectionner support	Réglages RIP, 1 à 30 (numéro de configuration mémorisée du support)
	Personnaliser réglages	
	Réglages actuels	Modifiez les réglages en fonction du support actuellement sélectionné. Les options disponibles varient selon le type de réglages sélectionné, soit **Réglages RIP** ou une configuration mémorisée du support. Pour plus d'informations concernant les options disponibles, consultez les entrées ci-dessous consacrées à l'option Réglages RIP et aux configurations mémorisées du support 1 à 30.
	Réglages RIP	
	Écart Du Cylindre	1.5, 2.0, 2.5
	Alignement Des Têtes	
	Épaisseur entrée	Manuel(Uni-D), Manuel(Bi-D)
	Type de rouleau	Côté imprimable ext, Côté imprimable int
	Mesure de la tension	Régulièrement, Chaque page, Non
	Tension support	0 à 40
	1 à 30 (numéro de configuration mémorisée du support)	
	Nom réglage	Jusqu'à 22 caractères de demi-taille
	Réglage alimentation	Manuel
	Écart Du Cylindre	1.5, 2.0, 2.5
	Alignement Des Têtes	Manuel(Uni-D), Manuel(Bi-D)
	Séchage	
	Tps séchage par passag	0 à 10 sec
	Aspiration du support	0 à 10
	Mouvement des têtes	Largeur Des Données, Largeur Cpte Imprim
	Impr Plusieurs Cches	OFF, 2 à 8
	Type de rouleau	Côté imprimable ext, Côté imprimable int
	Mesure de la tension	Régulièrement, Chaque page, Non
	Tension support	0 à 40
	Vitesse alimentation	1 à 2
	Impr. liste support	Impression

Menu	Élément	Paramètre
Configuration Impr. Consultez la section « Menu Configuration impr. » à la page 121.	Marge latérale(droite)	3 à 25 mm (0,12 à 1,00 inch)
	Marge latérale(gauche)	3 à 25 mm (0,12 à 1,00 inch)
	Position départ impr.	0 à 800 mm (0,00 à 32,00 inch)
	Vérifier taille supp.	Oui, Non
	Vérifier fin support	Oui, Non
	Vérifier biais support	Oui, Non
	Impr motif vérif buses	OFF, 1 à 10 pages
	Nettoyage Régulier	
	Léger	OFF, 1 à 240 heures
	Moyen	
	Lourd	
	Puissant	
	Cycle nettoyage	OFF, 1 à 10 pages
	Mode veille	15 à 240 minutes
	Rétablir réglages	Oui, Non
Maintenance Consultez la section « Menu Maintenance » à la page 124.	Vérif Buses	Impression
	Nettoyage	
	Toutes les buses	Exécuter (léger), Exécuter (moyen), Exécuter (lourd)
	Buses sélectionnées	Exécuter (léger), Exécuter (moyen), Exécuter (lourd)
	Maintenance tête	Déplacer tête
	Compteur encre usagée	-
Journaux d'impression Consultez la section « Menu Journaux d'impression » à la page 124.	Impr. rapport tâches	Impression
	Afficher total impr	XXXXXX m^2 (XXXXXX ft^2)
État De l'Imprimante Consultez la section « Menu État De l'Imprimante » à la page 125.	Impr. rapport état	Impression
	Version Micrologiciel	XXXXXXX,X_XX,XXXX

Menu	Élément	Paramètre
Configuration Réseau Consultez la section « Menu Configuration réseau » à la page 125.	Paramètre Adresse IP	
	Auto	-
	Panneau	IP: 000.000.000.000 – 255.255.255.255 SM: 000.000.000.000 – 255.255.255.255 DG: 000.000.000.000 – 255.255.255.255
	Impr. rapport état	Impression
	Rétablir réglages	Oui, Non
Préférences Consultez la section « Menu Préférences » à la page 126.	Date et heure	MM/DD/YY HH:MM
	Langue/Language	Japonais, Anglais, Français, Italien, Allemand, Portugais, Espagnol, Néérlandais, Russe, Coréen, Chinois
	Unité : longueur	m, ft/in
	Réglage son alerte	Oui, Non
	Réglage lampe alerte	Oui, Non
Rétablir tous les réglages Consultez la section « Menu Rétablir tous réglages » à la page 126.		Oui, Non

Détails du menu

Menu Configuration support

Vous pouvez accéder directement au menu Configuration support en appuyant sur la touche ⍰.

Les paramètres par défaut sont indiqués sur fond gris ( ).

Support restant

Élément	Paramètre	Explication
Configuration restante	Oui	Sélectionnez **Oui** pour afficher ou enregistrer la quantité de support restant. Sélectionnez **Non** dans le cas contraire. Les options **Longueur**, **Alerte restante** et **Impr. longueur rest.** sont disponibles lorsque l'option **Oui** est sélectionnée. L'écran affiche la quantité de support restant en fonction de la valeur sélectionnée pour le paramètre **Longueur** et de la quantité de support utilisée lors de l'impression.
	Non	

Élément	Paramètre	Explication
Longueur	5,0 à 999,5 m (15 à 3000 pi)	Saisissez une valeur comprise entre 5,0 et 999,5 m (15 à 3000 pi) pour la longueur totale du rouleau. Vous pouvez procéder au réglage par incréments de 0,5 m (1 pi).
Alerte restante	1 à 15 m 4 à 50 pi	Un message d'alerte s'affiche lorsque la quantité de support restant atteint cette longueur. Sélectionnez une valeur comprise entre 1 et 15 m (4 et 50 pi). Vous pouvez procéder au réglage par incréments de 0,5 m (1 pi).
Impr. longueur rest.	Impression	Le paramètre **Impr. longueur rest.** permet d'imprimer la quantité de support restant sur le rouleau avant de le remplacer par un autre type de support. Vous pouvez ensuite saisir ce chiffre pour la longueur du support lors de la prochaine utilisation du rouleau.

Sélectionner support

Paramètre	Explication
Réglages RIP	Sélectionnez les paramètres de support utilisés pour l'impression. Si l'option **Réglages RIP** est sélectionnée, les paramètres de support définis dans le logiciel RIP sont utilisés. Sélectionnez un chiffre compris entre 1 et 30 pour utiliser la configuration mémorisée du support correspondante. Utilisez l'option **Personnaliser réglages** pour créer des configurations mémorisées du support.
1 à 30 (numéro de configuration mémorisée du support)	

Personnaliser réglages

Élément	Paramètre	Explication
Réglages actuels		Modifiez les réglages en fonction du support actuellement sélectionné. Les options disponibles varient selon le type de réglages sélectionné, soit **Réglages RIP** ou une configuration mémorisée du support. Pour plus d'informations concernant les options disponibles, reportez-vous aux entrées ci-dessous consacrées à l'option Réglages RIP et aux configurations mémorisées du support 1 à 30.

Réglages RIP

Élément	Paramètre	Explication
Écart Du Cylindre	1.5	Modifiez le paramètre **Écart Du Cylindre** (écart entre la tête d'impression et le support) pour la configuration mémorisée du support sélectionnée dans le logiciel RIP. Le paramètre par défaut (1.5) est recommandé dans la plupart des cas. Sélectionnez 2.0 si l'impression est rayée ou tachée. Ne sélectionnez l'option 2.5 que si les impressions sont tachées lorsque l'option 2.0 est sélectionnée. La sélection d'un écart plus grand que l'écart requis peut entraîner des taches d'encre à l'intérieur de l'imprimante, une qualité d'impression réduite ou une durée de vie du produit plus courte.
	2.0	
	2.5	
Alignement Des Têtes		

Élément	Paramètre	Explication
Épaisseur entrée	0,1 à 1,0 mm(4 à 40 mil)	Saisissez une valeur comprise entre 0,1 et 1 mm (4 à 40 mil) pour l'épaisseur du support.
Manuel(Uni-D)	Impression	Sélectionnez **Alignement Des Têtes** pour réaligner la tête d'impression lorsque les résultats de l'impression semblent granuleux ou flous. Vous devez vérifier le motif et entrer la valeur d'ajustement optimale pour l'alignement. Consultez la section « Correction de l'alignement de l'impression (Alignement Des Têtes) » à la page 75.
Manuel(Bi-D)		
Type de rouleau	Côté imprimable ext	Sélectionnez **Côté imprimable ext** ou **Côté imprimable int** en fonction du mode d'enroulement du support.
	Côté imprimable int	
Mesure de la tension	Régulièrement	Sélectionnez **Régulièrement** ou **Chaque page** si vous souhaitez que l'imprimante surveille et règle automatiquement la tension du support lors de l'impression pour des résultats optimaux. Sélectionnez **Non** pour désactiver le réglage automatique de la tension. L'option **Régulièrement** est généralement recommandée. Il est cependant possible que l'imprimante ne soit pas en mesure de régler correctement la tension avec certains supports, ce qui entraînera un manque de tension au niveau du support ou d'autres mauvais réglages qui sont à l'origine de problèmes d'impression. Vous devez alors sélectionner **Non**. Notez cependant que lorsque l'option **Non** est sélectionnée, la marge entre les pages peut être démesurément grande. Il est également possible que l'impression ne s'arrête pas et que l'intérieur de l'imprimante soit taché. Respectez les consignes suivantes : N'imprimez pas à la fin d'un rouleau. Ne sélectionnez pas **Non** pour Vérifier fin support. Sélectionnez **Chaque page** pour un réglage plus précis de la tension. Notez cependant que l'impression nécessitera davantage de temps.
	Chaque page	
	Non	
Tension support	0 à 40	Augmentez la tension si le support se froisse lors de l'impression. Plus la valeur est élevée, plus la tension est importante. Les valeurs par défaut définies par le fabricant changeront de la façon suivante, en fonction du paramètre **Mesure de la tension**. **Régulièrement/Chaque page** : Niveau 28 **Non** : Niveau 39

1 à 30 (numéro de configuration mémorisée du support)

Élément	Paramètre	Explication
Nom réglage		Assignez un nom ayant jusqu'à 22 caractères de demi-taille à la banque de mémoire de configuration de support. Les noms distinctifs rendent l'utilisation de la banque plus simple.
Réglage alimentation	Manuel	Utilisez cette option si des bandes (des bandes horizontales, des lignes ou des rayures de différentes couleurs) apparaissent, même une fois la tête nettoyée et alignée. Vous pouvez inspecter visuellement le motif imprimé et saisir une valeur d'ajustement à la main. Consultez la section « Réglage alimentation » à la page 77.

Élément	Paramètre	Explication
Écart Du Cylindre	1.5	Sélectionnez l'écart du cylindre (distance entre la tête d'impression et le support). Le paramètre par défaut **1.5** est recommandé dans la plupart des cas. Sélectionnez **2.0** si l'impression est rayée ou tachée. Ne sélectionnez l'option **2.5** que si les impressions sont tachées lorsque l'option **2.0** est sélectionnée. La sélection d'un écart plus grand que l'écart requis peut entraîner des taches d'encre à l'intérieur de l'imprimante, une qualité d'impression réduite ou une durée de vie du produit plus courte.
	2.0	
	2.5	
Alignement Des Têtes	Manuel(Uni-D)	Sélectionnez Alignement Des Têtes pour aligner la tête d'impression lorsque les résultats de l'impression semblent granuleux ou flous. Vous devez vérifier le motif et entrer la valeur d'ajustement optimale pour l'alignement. Consultez la section « Correction de l'alignement de l'impression (Alignement Des Têtes) » à la page 75.
	Manuel(Bi-D)	
Séchage		
Tps séchage par passag	0 à 10 sec	Sélectionnez la durée pendant laquelle la tête d'impression s'immobilise pour permettre le séchage après chaque passage. Sélectionnez une valeur comprise entre 0,0 et 10,0 secondes. Le temps nécessaire au séchage de l'encre varie en fonction de la densité de l'encre et du support utilisé. Si le support est taché d'encre, définissez un temps de séchage de l'encre plus long. L'augmentation du temps de séchage rallonge la durée nécessaire à l'impression.
Aspiration du support	0 à 10	L'aspiration permet de maintenir une distance correcte entre le support et la tête d'impression. La quantité requise varie en fonction du type de support. Une aspiration trop importante peut augmenter l'écart entre la tête d'impression et le support fin ou souple, ce qui peut réduire la qualité d'impression ou empêcher l'insertion normale du support. Vous devez alors réduire l'aspiration du support. La puissance d'aspiration est réduite lorsque le paramètre est diminué.
Mouvement des têtes	Largeur Des Données	Sélectionnez la plage de mouvement de la tête d'impression lors de l'impression. L'option **Largeur Des Données** limite le déplacement de la tête d'impression à la zone imprimée. La limitation de la plage de mouvement de la tête d'impression augmente la vitesse d'impression. Si l'option **Largeur Cpte Imprim** est sélectionnée, la tête d'impression se déplace sur toute la largeur du plus grand support pris en charge par l'imprimante. Sélectionnez cette option pour des résultats d'impression encore plus uniformes, avec moins de variations.
	Largeur Cpte Imprim	
Impr Plusieurs Cches	Non	Sélectionnez le nombre de fois où chaque ligne est imprimée.
	2 à 8	
Type de rouleau	Côté imprimable ext	Sélectionnez **Côté imprimable ext** ou **Côté imprimable int** en fonction du mode d'enroulement du support.
	Côté imprimable int	

Élément	Paramètre	Explication
Mesure de la tension	Régulièrement Chaque page Non	Sélectionnez **Régulièrement** ou **Chaque page** si vous souhaitez que l'imprimante surveille et règle automatiquement la tension du support lors de l'impression pour des résultats optimaux. Sélectionnez **Non** pour désactiver le réglage automatique de la tension. L'option **Régulièrement** est généralement recommandée. Il est cependant possible que l'imprimante ne soit pas en mesure de régler correctement la tension avec certains supports, ce qui entraînera un manque de tension au niveau du support ou d'autres mauvais réglages qui sont à l'origine de problèmes d'impression. Vous devez alors sélectionner **Non**. Notez cependant que lorsque l'option **Non** est sélectionnée, la marge entre les pages peut être démesurément grande. Il est également possible que l'impression ne s'arrête pas et que l'intérieur de l'imprimante soit taché. Respectez les consignes suivantes : N'imprimez pas à la fin d'un rouleau. Ne sélectionnez pas **Non** pour **Vérifier fin support**. Sélectionnez **Chaque page** pour un réglage plus précis de la tension. Notez cependant que l'impression nécessitera davantage de temps.
Tension support	0 à 40	Augmentez la tension si le support se froisse lors de l'impression. Plus la valeur est élevée, plus la tension est importante. Les valeurs par défaut définies par le fabricant changeront de la façon suivante, en fonction du paramètre **Mesure de la tension**. **Régulièrement/Chaque page** : Niveau 15 **Non** : Niveau 25
Vitesse alimentation	1 à 2	Sélectionnez une vitesse d'alimentation moins élevée si les supports fins se froissent, se déchirent ou collent lors de l'impression. Plus la valeur est faible, moins la vitesse est importante.

Impr. liste support

Paramètre	Explication
Impression	Permet d'imprimer le contenu des configurations mémorisées du support 1 à 30.

Menu Configuration impr.

Les paramètres par défaut sont indiqués sur fond gris ( ).

Élément	Paramètre	Explication
Marge latérale(droite)	3 à 25 mm (0,12 à 1,00 po)	Sélectionnez la largeur de la marge de droite lorsque le support est chargé dans l'imprimante. Pour obtenir plus d'informations, consultez la section « Zone imprimable » à la page 80.

Élément	Paramètre	Explication
Marge latérale(gauche)	3 à 25 mm (0,12 à 1,00 po)	Sélectionnez la largeur de la marge de gauche lorsque le support est chargé dans l'imprimante. Pour obtenir plus d'informations, consultez la section « Zone imprimable » à la page 80.
Position départ impr.	0 à 800 mm (0,00 à 32,00 po)	Réglez ce paramètre si vous souhaitez imprimer à partir du centre du support ou si vous souhaitez décaler la zone imprimée à gauche par rapport au réglage **Marge latérale(droite)**. La zone entre le côté droit du support et l'emplacement **Position départ impr.** n'est pas imprimée. Si une valeur est sélectionnée pour le paramètre **Marge latérale(droite)**, une autre zone, qui correspond à la valeur sélectionnée pour le paramètre **Marge latérale(droite)**, est laissée telle quelle. Pour obtenir plus d'informations, consultez la section « Zone imprimable » à la page 80.
Vérifier taille supp.	Oui Non	Indiquez si l'imprimante détecte automatiquement (**Oui**) ou ne détecte pas automatiquement (**Non**) les bords du support. Sélectionnez **Non** si l'imprimante affiche le message **Erreur taille support** alors que le support est correctement chargé. Notez cependant qu'il est possible que l'imprimante imprime au-delà des bords du support lorsque l'option **Non** est sélectionnée. L'encre utilisée pour imprimer au-delà des bords du support tachera l'intérieur de l'imprimante. En règle générale, nous vous recommandons de régler le paramètre sur **Oui**.
Vérifier fin support	Oui Non	Indiquez si l'imprimante détecte automatiquement (**Oui**) ou ne détecte pas automatiquement (**Non**) la fin du support. Sélectionnez **Non** si l'imprimante affiche le message **Plus de support** alors que le support est correctement chargé. En règle générale, nous vous recommandons de régler le paramètre sur **Oui**.
Vérifier biais support	Oui Non	Lorsque l'imprimante détecte un support incliné, elle cesse l'impression et affiche un message d'erreur (**Oui**) ou poursuit l'impression (**Non**). L'option **Oui** est généralement recommandée. Un support incliné peut en effet provoquer un bourrage dans l'imprimante.
Fonction Impr motif vérif buses	Non 1 à 10 pages	Choisissez la fréquence selon laquelle l'imprimante imprime un motif de test des buses : jamais (**Off**) ou après l'impression de **1** à **10** pages. Lorsque **Off** est sélectionné, aucun motif de test périodique n'est imprimé. Pour imprimer un motif de test dans le haut de la page toutes les **1** à **10** pages, sélectionnez une option comprise entre 1 et 10. Une fois l'impression terminée, vous pouvez inspecter visuellement le motif pour déterminer si l'impression précédente ou suivante présente des couleurs pâles ou manquantes.

Élément	Paramètre	Explication
Nettoyage Régulier		
Léger Moyen Lourd Puissant	Non/1 à 240 heures	Sélectionnez la fréquence à laquelle l'imprimante procède au nettoyage de la tête : jamais (**OFF**) ou après **1** à **240** heures, puis choisissez la force appliquée. Aucun nettoyage de la tête n'est effectué lorsque l'option **OFF** est sélectionnée. Si une valeur comprise entre **1** et **240** heures est sélectionnée, un nettoyage automatique des têtes est effectué après un nombre spécifique d'heures. Si une impression est en cours ou si le mode veille de l'imprimante est activé lorsque le délai arrive à sa fin, le Nettoyage Régulier n'est effectué qu'une fois l'impression terminée ou l'imprimante réactivée. Les actions suivantes réinitialisent la minuterie : Mise sous tension de l'imprimante. Sélection d'une autre option pour cet élément. Nettoyage manuel de la tête à l'aide de l'option Toutes les buses. Notez que, même lorsque l'option **OFF** est sélectionnée pour le paramètre Nettoyage Régulier, l'imprimante nettoie automatiquement la tête d'impression à intervalle défini après impression afin d'éviter toute obstruction des buses.
Cycle nettoyage	Non 1 à 10 pages	Choisissez la fréquence selon laquelle l'imprimante effectue un nettoyage automatique des têtes : jamais (**Off**) ou après l'impression de **1** à **10** pages. Aucun Cycle nettoyage n'est effectué lorsque **Off** est sélectionné. Sélectionnez **1** à **10** pour procéder à un nettoyage des têtes avant d'imprimer le nombre de pages indiqué.
Mode veille	15 à 240 minutes	L'imprimante passera en mode veille si aucune erreur ne s'est produite, si aucun travail d'impression n'a été reçu et si aucune action n'est effectuée sur le panneau de commande pendant une période prolongée. Ce paramètre permet de sélectionner la durée au bout de laquelle l'imprimante passe en mode veille.
Rétablir réglages	Oui Non	Sélectionnez **Oui** pour rétablir la valeur par défaut de tous les éléments du menu **Configuration Impr.**

Menu Maintenance

Vous pouvez accéder directement au menu Maintenance en appuyant sur la touche ☞.

Élément	Paramètre	Explication
Vérif Buses	Impression	Un motif de buses est imprimé. Inspectez visuellement le motif et procédez à un nettoyage de la tête si des couleurs sont pâles ou manquantes. Consultez la section « Recherche de buses obstruées » à la page 85.
Nettoyage		
Toutes les buses	Exécuter (léger)/ Exécuter (moyen)/ Exécuter (lourd)	Notez les numéros des motifs aux couleurs pâles ou manquantes et nettoyez toutes les buses ou les buses sélectionnées. Sélectionnez **Toutes les buses** pour nettoyer toutes les buses. Sélectionnez **Buses sélectionnées** pour nettoyer uniquement les buses des séries sélectionnées. Plusieurs niveaux de nettoyage sont disponibles : **Exécuter (léger)**, **Exécuter (moyen)** ou **Exécuter (lourd)**. Commencez par sélectionner **Exécuter (léger)**. Si le problème persiste après l'utilisation de l'option **Exécuter (léger)**, sélectionnez **Exécuter (moyen)**. Si le problème persiste après l'utilisation de l'option **Exécuter (moyen)**, sélectionnez **Exécuter (lourd)**. Consultez la section « Nettoyage de la tête » à la page 87.
Buses sélectionnées	Exécuter (léger)/ Exécuter (moyen)/ Exécuter (lourd)	
Maintenance tête	Déplacer tête	Permet de positionner la tête d'impression pour la maintenance. Ne procédez à des tâches de maintenance telles que le nettoyage de l'essuyeur, des capuchons ou de la zone autour de la tête d'impression qu'après avoir utilisé cette option pour positionner la tête en vue du nettoyage. Le déplacement manuel de la tête d'impression peut entraîner des anomalies de fonctionnement. Consultez la section « Maintenance dans la zone de la tête d'impression » à la page 89.
Compteur encre usagée	-	Cet élément permet de réinitialiser le compteur d'encre usagée après l'installation d'un nouveau réservoir d'encre usagée. Ne réinitialisez le compteur que lors du remplacement du réservoir d'encre usagée. Si le compteur est réinitialisé avant le remplacement du réservoir d'encre usagée, l'imprimante est incapable de suivre avec précision le niveau d'encre usagée.

Menu Journaux d'impression

Ces éléments permettent de suivre l'utilisation des consommables.

Élément	Paramètre	Explication
Impr. rapport tâches	Impression	Vous pouvez imprimer les informations relatives aux travaux d'impression enregistrées dans l'imprimante (jusqu'à 10 travaux). Les informations incluent le support et l'encre utilisés pour chaque travail, ce qui facilite le suivi de l'utilisation des consommables.
Afficher total impr	XXXXXX m^2 (XXXXXX pi^2)	Sélectionnez **Afficher total impr** pour afficher toute la zone du support imprimé (maximum de six chiffres).

Menu État De l'Imprimante

Ces éléments permettent de suivre l'utilisation et les paramètres de l'imprimante.

Élément	Paramètre	Explication
Impr. rapport état	Impression	Permet d'imprimer une feuille d'état qui répertorie les paramètres de l'imprimante et l'état des pièces à remplacement périodique. Utilisez cette option pour afficher toute une série d'informations relatives à l'imprimante sur une même feuille et pour planifier le remplacement périodique des pièces.
Version Micrologiciel	XXXXXXX,X_XX,XXXX	Permet d'afficher la Version Micrologiciel de l'imprimante.

Menu Configuration réseau

Les paramètres par défaut sont indiqués sur fond gris ( ).

Élément		Paramètre	Explication
Paramètre Adresse IP			
	Auto	-	Indiquez si les adresses IP sont obtenues automatiquement (**Auto**) ou manuellement (**Panneau**), à l'aide du protocole DHCP. Si l'option **Panneau** est sélectionnée, saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle par défaut. Demandez des informations détaillées à votre administrateur système.
	Panneau	IP: XXX.XXX.XXX.XXX	
		SM: XXX.XXX.XXX.XXX	
		DG: XXX.XXX.XXX.XXX	
Impr. rapport état		Impression	Utilisez l'option Imprimer rapport état pour connaître l'état du réseau. Ces informations vous fournissent une vue d'ensemble complète des paramètres réseau.
Rétablir réglages		Oui	Sélectionnez **Oui** pour rétablir la valeur par défaut de tous les éléments du menu Configuration Réseau.
		Non	

Menu Préférences

Les paramètres par défaut sont indiqués sur fond gris ( ).

Élément	Paramètre	Explication
Date et heure	MM/DD/YY HH:MM	Permet de régler l'horloge intégrée à l'imprimante. L'heure fournie par l'horloge est utilisée lors de l'impression des journaux et des feuilles d'état.
Langue/Language	Japonais	Sélectionnez la langue utilisée sur l'écran du panneau de commande.
	English	
	Français	
	Italien	
	Allemand	
	Portugais	
	Espagnol	
	Néérlandais	
	Russe	
	Coréen	
	Chinois	
Unité : longueur	m	Sélectionnez les unités de longueur utilisées sur l'écran du panneau de commande et lors de l'impression de motifs de test (ft/in = pieds/pouces).
	ft/in	
Réglage son alerte	Oui	Activez (**Oui**) ou désactivez (**Non**) le signal sonore émis en cas d'erreur. Si un signal sonore est émis, appuyez sur la touche **OK** pour qu'il cesse.
	Non	
Réglage lampe alerte	Oui	Activez (**Oui**) ou désactivez (**Non**) le témoin d'alerte qui s'allume en cas d'erreur.
	Non	

Menu Rétablir tous réglages

Paramètre	Explication
Oui	Sélectionnez **Oui** pour réinitialiser tous les paramètres du menu Préférences, à l'exception des paramètres **Date et heure**, **Langue/Language** et **Unité : longueur**, et **Unité : température**.
Non	

Chapitre 5

Résolution des problèmes

Lorsqu'un message s'affiche

Si l'un des messages suivants s'affiche, lisez et suivez les consignes ci-dessous.

Messages	Procédure à suivre
Préparez un réservoir d'encre usagée vide.	Le réservoir d'encre usagée est presque plein. Préparez un réservoir d'encre usagée neuf. Consultez la section « Options et consommables » à la page 137.
Erreur de carte à puce Carte à puce non reconnue. Réinsérez ou remplacez-la.	Retirez et réinsérez la puce. Si l'erreur persiste, remplacez-la par une nouvelle puce. Consultez la section « Remplacement de la puce et remplissage de l'encre » à la page 104. Il est possible que de la condensation se soit formée à l'intérieur du réservoir. Conservez le réservoir à température ambiante pendant au moins quatre heures. Consultez la section « Remarques sur la manipulation des recharges et réservoirs d'encre » à la page 24.
Erreur de carte à puce Carte à puce non reconnue. Remplir lorsque l'encre correspond à étiquette?	Utilisez uniquement des puces fournies avec les recharges d'encre Epson indiquées. N'utilisez aucune recharge Epson non indiquée. Consultez la section « Options et consommables » à la page 137.
Carte à puce vide.	La puce est près de la fin de sa durée de vie. Procurez-vous dès que possible une recharge d'encre de la couleur appropriée. Consultez les sections « Options et consommables » à la page 137 et « Remarques sur la manipulation des recharges et réservoirs d'encre » à la page 24.
Erreur Commande Vérifier réglages impr. sur RIP.	Appuyez sur II·🗑 et sélectionnez **Annuler Le Travail**. Vérifiez que le logiciel RIP installé est compatible avec l'imprimante.
Err correspond. unité Vérif. combinaison de l'unité alim. support et bobine réceptrice auto. Redémarrer l'imprimante.	L'unité d'alimentation de support standard doit être utilisée uniquement avec la bobine réceptrice automatique standard, et l'unité d'alimentation de support à gros rouleaux doit être utilisée uniquement avec la bobine réceptrice automatique à gros rouleaux. Si l'unité d'alimentation du support n'est pas adaptée à la bobine réceptrice automatique, mettez l'imprimante hors tension et installez l'équipement adéquat. Consultez le *Guide d'installation* et le *Guide d'installation de l'unité d'alimentation de support à gros rouleaux*.
Err inst micrologiciel Échec de la mise à jour du micrologiciel. Redémarrez l'imprimante.	Mettez l'imprimante hors tension, patientez quelques minutes, puis remettez l'imprimante sous tension. Utilisez l'application EPSON LFP Remote Panel 2 pour mettre à jour le micrologiciel. Si ce message s'affiche de nouveau sur l'écran ACL, contactez votre revendeur ou le soutien Epson.

Messages	Procédure à suivre
Bobine réceptrice auto arrêtée.	Le support n'est pas correctement fixé sur la bobine réceptrice automatique. Appuyez sur la touche II·🗑 et sélectionnez **Annuler Le Travail** pour annuler l'impression. Placez le commutateur Auto de la bobine réceptrice automatique sur **Off**, puis remettez-le en position initiale et fixez de nouveau le support sur la bobine réceptrice automatique. Consultez la section « Chargement et réception du support » à la page 55.
Erreur taille support Charger support de taille correcte.	La largeur du support actuellement chargé n'est pas adéquate. Soulevez le levier de chargement du support et retirez le support. La largeur minimale prise en charge par l'imprimante est de 300 mm (11,8 po). Veillez à ce que la largeur du support soit d'au moins 300 mm (11,8 po). Si ce message s'affiche alors que le support est de largeur adéquate, vous pouvez imprimer en sélectionnant **Non** pour le paramètre **Vérifier taille supp.** Consultez la section « Menu Configuration impr. » à la page 121.

En cas d'appel de maintenance/demande d'entretien

Messages d'erreur	Procédure à suivre
Maintenance Requise Proche Chgt Pièce/Pièce À Changer XXXXXXXX	Un composant de l'imprimante approche de la fin de sa durée de vie utile. Contactez votre revendeur ou le support Epson et indiquez-leur le code de demande de maintenance. Vous ne pouvez pas effacer la demande de maintenance tant que la pièce n'a pas été remplacée. Une demande d'entretien intervient si vous continuez d'utiliser l'imprimante.
Demande d'Entretien Erreur XXXX XXXX Mett. hors & ss tension. Si éteindre, puis rallumer l'imprimante ne fonctionne pas, notez le code et contactez le service de soutien.	Une demande d'entretien a lieu dans les cas suivants : Le câble d'alimentation n'est pas bien branché ; Une erreur qui ne peut pas être résolue se produit. En cas de demande d'entretien, l'imprimante arrête automatiquement l'impression. Mettez l'imprimante hors tension, débranchez le câble d'alimentation de la sortie et de l'entrée CA sur l'imprimante, puis rebranchez-le. Mettez l'imprimante sous tension plusieurs fois. Si cette demande d'entretien s'affiche de nouveau sur l'écran ACL, contactez le soutien Epson. Indiquez-leur le code de la demande d'entretien (« XXXX »).

Dépannage

Vous ne pouvez pas imprimer (parce que l'imprimante ne fonctionne pas)

L'imprimante ne s'allume pas.

■ **Le câble d'alimentation est-il branché à la prise de courant ou à l'imprimante?**
Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché à l'imprimante.

■ **Existe-t-il un problème au niveau de la prise de courant?**
Vérifiez que la prise de courant fonctionne en y branchant le câble d'alimentation d'un autre appareil électrique.

L'imprimante ne communique pas avec l'ordinateur.

■ **Le câble est-il branché correctement?**
Assurez-vous que le câble d'interface de l'imprimante est branché dans les bons connecteurs de l'imprimante et de l'ordinateur. Vérifiez aussi que le câble n'est pas coupé ou plié. Si vous avez un câble de rechange, essayez de brancher les appareils à l'aide du câble de rechange.

■ **Les spécifications du câble d'interface correspondent-elles à celles de l'ordinateur?**
Assurez-vous que les spécifications du câble d'interface correspondent à celles de l'imprimante et de l'ordinateur.

Consultez la section « Tableau de spécifications » à la page 141.

■ **Si vous avez un concentrateur USB (hub), l'utilisez-vous correctement?**
Les spécifications USB indiquent qu'il est possible de connecter en chaîne cinq concentrateurs USB. Cependant, nous vous conseillons de connecter l'imprimante au premier concentrateur directement branché à l'ordinateur. Selon le concentrateur que vous utilisez, le fonctionnement de l'imprimante pourrait devenir instable. Si cela se produit, branchez le câble USB directement dans le port USB de votre ordinateur.

■ **Le concentrateur USB est-il bien reconnu?**
Assurez-vous que le concentrateur USB est bien reconnu sur l'ordinateur. Si tel est le cas, débranchez le concentrateur USB de l'ordinateur et branchez directement l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations sur le fonctionnement d'un concentrateur USB, contactez le fabricant.

Vous ne pouvez pas imprimer dans un environnement réseau.

■ **Les paramètres réseau sont-ils corrects?**
Pour connaître les paramètres requis, adressez-vous à votre administrateur réseau.

■ **Connectez l'imprimante directement à l'ordinateur en utilisant un câble USB, puis essayez d'imprimer.**
Si vous pouvez imprimer via le câble USB, le problème vient de l'environnement réseau. Contactez votre administrateur système ou consultez le manuel de votre système réseau. Si vous ne pouvez pas imprimer via USB, consultez la section appropriée dans le présent *Guide de l'utilisateur*.

L'imprimante présente une erreur.

■ **Pour savoir si des erreurs se sont produites sur l'imprimante, vérifiez les témoins et les messages sur le panneau de contrôle de l'imprimante.**
Consultez les sections « Panneau de commande » à la page 15 et « Lorsqu'un message s'affiche » à la page 127.

L'imprimante émet un bruit identique à celui de l'impression, mais rien ne s'imprime

La tête d'impression bouge, mais rien ne s'imprime.

■ **Vérifiez le fonctionnement de l'imprimante.**
Imprimez un motif de test. Il est possible d'imprimer des motifs de test sans connecter l'imprimante à un ordinateur. Les motifs de test permettent de vérifier l'état et le fonctionnement de l'imprimante. Consultez la section « Recherche de buses obstruées » à la page 85.

Consultez la section suivante pour connaître la procédure à suivre en cas d'impression incorrecte du motif.

■ **Le message Réglage Auto Moteur s'affiche-t-il sur l'écran du panneau de contrôle?**
L'imprimante ajuste le moteur interne. Attendez un moment sans mettre l'imprimante hors tension.

Le motif de test n'est pas imprimé correctement.

■ **Effectuez un nettoyage des têtes.**
Il est possible que les buses soient obstruées. Imprimez de nouveau un motif de test une fois la tête nettoyée.

Consultez la section « Nettoyage de la tête » à la page 87.

■ **L'imprimante est-elle restée longtemps sans être utilisée?**
S'il y a longtemps que l'imprimante n'a pas été utilisée, les buses sont probablement sèches et obstruées. Suivez la procédure d'utilisation d'une imprimante qui n'a pas été utilisée depuis longtemps. Consultez la section « Remarques sur les périodes d'inutilisation de l'imprimante » à la page 23.

L'impression n'est pas satisfaisante

La qualité d'impression est médiocre, irrégulière, trop claire ou trop foncée.

■ **Les buses de la tête d'impression sont-elles bouchées?**
Si les buses sont obstruées, certaines buses ne projettent pas l'encre et la qualité d'impression se dégrade. Imprimez un motif de test.

Consultez la section « Recherche de buses obstruées » à la page 85.

■ **L'Alignement Des Têtes a-t-il été exécuté?**
Sélectionnez Alignement Des Têtes pour réaligner la tête d'impression lorsque les résultats de l'impression semblent granuleux ou flous.

Consultez la section « Correction de l'alignement de l'impression (Alignement Des Têtes) » à la page 75.

■ **Avez-vous tenté de paramétrer Réglage alimentation?**
Des écarts importants au niveau de la quantité de support alimentée résultent en l'apparition de bandes (bandes horizontales, lignes ou rayures de différentes couleurs). Procédez au Réglage alimentation en fonction du support utilisé.

Consultez la section « Réglage alimentation (manuel) » à la page 72.

■ **Utilisez-vous une recharge d'encre d'origine Epson?**
L'imprimante a été créée pour être utilisée avec les paquets d'encre Epson d'origine spécifiés dans ce manuel. L'utilisation d'un autre type de recharge d'encre peut entraîner une réduction de la qualité d'impression.

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les recharges d'encre d'origine Epson indiquées dans ce manuel.

■ **Utilisez-vous une vieille recharge d'encre?**
La qualité de l'impression diminue lorsque vous utilisez une vieille recharge d'encre. Utilisez une recharge neuve. Utilisez toute l'encre de la recharge avant la date indiquée sur l'emballage.

■ **Les paramètres du support sont-ils corrects?**
Vérifiez que les paramètres du support dans le logiciel RIP ou sur l'imprimante correspondent au support utilisé.

■ **L'option Largeur Des Données est-elle sélectionnée pour le paramètre Mouvement des têtes?**
Lorsque l'option **Largeur Des Données** est sélectionnée pour le paramètre **Mouvement des têtes** dans le menu de configuration, la vitesse d'impression augmente, mais la qualité d'impression peut diminuer légèrement. Pour une meilleure qualité d'impression, sélectionnez l'option **Largeur Cpte Imprim** pour le paramètre **Mouvement des têtes**. Consultez la section « Menu Configuration impr. » à la page 121.

■ **Avez-vous comparé le résultat de l'impression avec l'image affichée à l'écran?**
Étant donné que les moniteurs et les imprimantes restituent différemment les couleurs, les couleurs imprimées ne correspondent pas toujours parfaitement aux couleurs affichées.

■ **Un capot de l'imprimante a-t-il été ouvert lors de l'impression?**
L'ouverture des capots lors de l'impression entraîne l'arrêt brutal de la tête d'impression, ce qui génère des couleurs non uniformes. N'ouvrez pas les capots lorsque l'impression est en cours.

Les données imprimées ne sont pas correctement positionnées sur le support.

■ **Le support est-il correctement chargé et les marges sont-elles adéquates?**
Si le support n'est pas correctement chargé, il est possible que les résultats soient décentrés ou qu'une partie des données ne soit pas imprimée. Vous pouvez vérifier si les bonnes options sont sélectionnées pour les paramètres **Marge latérale** et **Position départ impr.** dans le menu de configuration.

Consultez les sections « Chargement des supports » à la page 29 et « Menu Configuration impr. » à la page 121.

■ **Le support est-il incliné?**
Si l'option **Non** est sélectionnée pour le paramètre **Vérifier biais support** dans le menu de configuration, l'impression se poursuit lorsque le support est incliné et les données sont imprimées hors de la zone d'impression. Réglez **Vérifier biais support** sur **Oui** dans le menu.

Consultez la section « Menu Configuration impr. » à la page 121.

■ **Le support est-il suffisamment large pour les données d'impression?**
Normalement, l'impression s'arrête si l'image imprimée est plus large que le support. Les données seront cependant imprimées au-delà des bords du support si l'option **Non** est sélectionnée pour le paramètre **Vérifier taille supp.** dans le menu de configuration. Sélectionnez **Oui** pour le paramètre **Vérifier taille supp.** dans le menu de configuration.

Consultez la section « Menu Configuration impr. » à la page 121.

Les lignes droites verticales sont désalignées.

■ **La tête d'impression est-elle désalignée? (impression bidirectionnelle)**
Dans le cas d'une impression bidirectionnelle, la tête d'impression imprime de gauche à droite et de droite à gauche. Si la tête d'impression est désalignée, les lignes droites peuvent elles aussi être désalignées. Si les lignes droites verticales sont désalignées lors d'une impression bidirectionnelle, exécutez un **Alignement Des Têtes**.

Consultez la section « Correction de l'alignement de l'impression (Alignement Des Têtes) » à la page 75.

La surface imprimée présente des éraflures ou des taches.

■ **Le support est-il trop épais ou trop fin?**
Vérifiez les spécifications du support de manière à vous assurer qu'il est compatible avec l'imprimante. Si vous utilisez un logiciel RIP, contactez le fabricant pour obtenir plus d'informations sur les paramètres et les supports qui peuvent être utilisés.

■ **Le support est-il gondolé?**
Certains types de support peuvent se gondoler dans certaines conditions (humidité et température) lorsqu'ils sont installés dans l'imprimante. Si le support est gondolé, appuyez sur la touche ▼ du panneau de commande pour alimenter le support et éviter la zone affectée. Nous vous recommandons de réduire la température et l'humidité pour éviter que le support ne gondole.

■ **Le support est-il froissé ou plié?**
Les supports froissés ou pliés risquent de ne pas coller au cylindre et d'entrer en contact avec la tête d'impression, ce qui entraîne des taches ou des couleurs non uniformes.

■ **L'essuyeur, les capuchons ou la tête d'impression sont-ils tachés?**
La présence d'encre ou de peluches autour de l'essuyeur, des capuchons ou de la tête d'impression peut entraîner des taches causées par l'accumulation d'encre. Nettoyez la zone affectée.

Consultez la section « Maintenance dans la zone de la tête d'impression » à la page 89.

■ **Est-ce que la tête d'impression entre en contact avec la surface d'impression?**
Il est possible d'éviter les taches causées par le contact de la tête d'impression avec le support en réglant le paramètre **Écart Du Cylindre** de manière adaptée au support.

Vous pouvez aussi éviter ce problème en choisissant une valeur élevée pour **Tension support**.

Consultez les sections « Écart Du Cylindre » à la page 72 et « Tension support » à la page 74.

Problèmes de support

Le support est froissé

■ **Les options Tension support et Vitesse alimentation du menu de configuration sont-elles adaptées au support?**
Si ces options ne sont pas correctement réglées en fonction du support, il est possible que le support soit froissé ou déchiré lors de l'impression.

Consultez les sections « Tension support » à la page 74 et « Vitesse alimentation » à la page 75.

■ **Sélectionnez Non pour le paramètre Mesure de la tension dans le menu de configuration.**
Il est possible que le réglage automatique de la tension ne tende pas certains types de supports de manière adaptée, ce qui entraîne une tension insuffisante ou d'autres problèmes de tension qui interfèrent avec l'impression.

Consultez la section « Mesure de la tension » à la page 74.

Bourrages de support

■ **Le support est-il froissé ou plié?**
Les supports très enroulés ou pliés au niveau du bord d'attaque et les supports froissés peuvent entraîner des bourrages ou d'autres problèmes d'alimentation. N'utilisez pas de supports présentant ces types de problèmes.

■ **Le support est-il trop épais ou trop fin?**
Vérifiez les spécifications du support de manière à vous assurer qu'il peut être utilisé dans l'imprimante. Si vous utilisez un logiciel RIP, contactez le fabricant pour obtenir plus d'informations sur les paramètres et les supports qui peuvent être utilisés.

■ **Le paramètre Aspiration du support est-il réglé sur une valeur trop élevée?**
Sélectionnez une valeur moins élevée pour le paramètre Aspiration du support. Consultez la section « Aspiration du support » à la page 73.

L'impression ne s'arrête pas à la fin du rouleau

■ **L'option Non est-elle sélectionnée pour le paramètre Mesure de la tension?**
L'option **Régulièrement** est généralement recommandée.

Consultez la section « Mesure de la tension » à la page 74.

Suppression des bourrages

Procédez comme suit pour régler les bourrages.

Mise en garde :
Veillez à ne pas vous coincer les mains ou les doigts lors de l'ouverture ou de la fermeture du capot avant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

1. Ouvrez le capot avant.

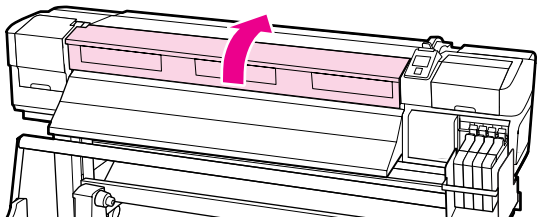

2. Mettez l'imprimante hors tension.

   Si un message s'affiche et que l'imprimante ne s'éteint pas, débranchez le câble d'alimentation.

3. Retirez les plaques de fixation du support, le cas échéant.

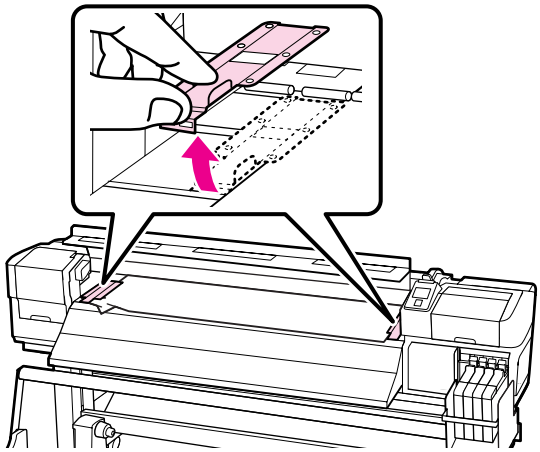

> ***Important :***
> *Cessez d'utiliser l'imprimante si les plaques de fixation du support sont déformées, faute de quoi vous risquez d'endommager les rouleaux de pression ou la tête d'impression.*
>
> *Contactez le soutien Epson. Consultez la section « Contacter le soutien Epson » à la page 144.*

4. Si la tête d'impression se trouve sur le support, éloignez-la du bourrage.

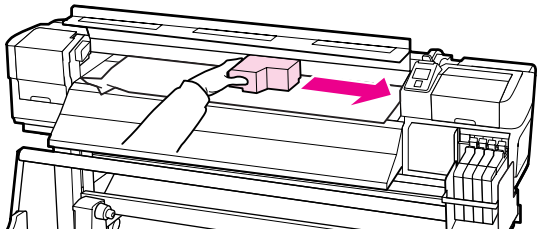

Important :
Ne déplacez la tête d'impression qu'une fois les plaques de fixation du support retirées. Le contact avec des plaques de fixation du support déformées pourrait endommager la tête d'impression.

5. Soulevez le levier de chargement du support.

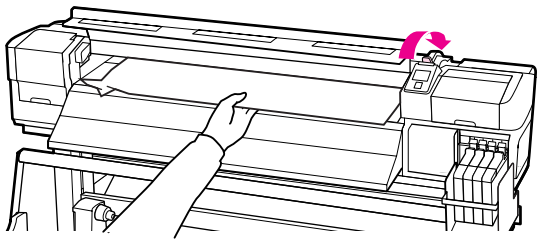

6. Tirez le support jusqu'à la rainure du couteau de précision et retirez les morceaux déchirés ou froissés à l'aide d'un couteau de précision.

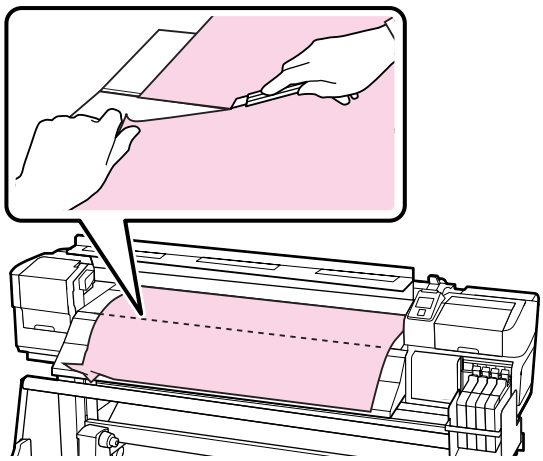

7. Rembobinez manuellement le support coupé.

8. Retirez le support encore présent à l'intérieur de l'imprimante.

9. Mettez l'imprimante sous tension et procédez à une vérification des buses.

   Vérifiez le motif de vérification imprimé. En cas d'obstruction d'une des buses, nettoyez la tête d'impression. Consultez la section « Recherche de buses obstruées » à la page 85.

Important :
Si l'imprimante demeure hors tension pendant une période prolongée, la tête d'impression ne sera pas protégée et séchera, ce qui rendra l'impression normale impossible lorsque l'imprimante sera de nouveau mise sous tension.

La mise sous tension de l'imprimante active automatiquement la fonction d'obturation de la tête d'impression.

Rechargez le support et reprenez l'impression. Consultez la section « Chargement des supports » à la page 29.

Autres problèmes

L'écran du panneau de commande s'éteint sans cesse.

■	**L'imprimante est-elle en mode veille?** Appuyez sur la touche ⏻ du panneau de commande pour revenir à l'état normal. Le délai après lequel l'imprimante passe en mode veille peut être sélectionné dans le menu Configuration Impr. Consultez la section « Menu Configuration impr. » à la page 121.

Le témoin rouge est allumé à l'intérieur de l'imprimante.

■	**Il ne s'agit pas d'une panne.** Le témoin rouge demeure normalement allumé à l'intérieur de l'imprimante.

Chapitre 6

Annexe

Options et consommables

Les accessoires optionnels et les consommables suivants peuvent être utilisés avec l'imprimante (depuis septembre 2012).

Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez le site Internet d'Epson.

Produit		Référence	Explication
Recharges d'encre	Black (Noir)	T741100	Epson vous recommande d'utiliser des recharges d'encre d'origine Epson. Epson ne peut pas garantir la qualité ou la fiabilité des encres non authentiques. L'utilisation d'encres non authentiques peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie Epson, et peut, dans certains cas, générer un comportement erratique de l'imprimante. Les informations sur l'état des puces non authentiques risquent de ne pas s'afficher, et l'utilisation d'encre non authentique est enregistrée pour une utilisation possible par le support de service. Consultez la section « Remplacement de la puce et remplissage de l'encre » à la page 104.
	Cyan	T741200	
	Magenta	T741300	
	Yellow (Jaune)	T741400	
Kit de maintenance		T724200	Contient des tiges de nettoyage, des gants, un essuyeur et des dispositifs de nettoyage de l'essuyeur pour la maintenance de l'imprimante. Consultez la section « Maintenance dans la zone de la tête d'impression » à la page 89.
Réservoir d'encre usagée		T724000	Identique au réservoir d'encre usagée fourni avec l'imprimante.
Plaques de fixation du support		C12C890891	Identiques aux plaques de fixation du support fournies avec l'imprimante.
Appareil de support à gros rouleaux		C12C890761	Comprend une unité d'alimentation de support à gros rouleaux et une bobine réceptrice automatique à gros rouleaux (de 80 kg ou 176,4 lb maximum).

Supports pris en charge

Vous pouvez utiliser les supports suivants avec l'imprimante.

La qualité d'impression est largement affectée par le type et la qualité du support utilisé. Sélectionnez un support adapté à la tâche prévue. Pour plus d'informations concernant l'utilisation d'un support spécifique, consultez la documentation fournie avec le support ou contactez le fabricant. Nous vous recommandons de procéder à un essai d'impression et de vérifier les résultats avant d'acheter un support en grandes quantités.

> ***Important :***
> *N'utilisez pas de supports froissés, abîmés, déchirés ou sales.*

Appareil de support standard

Taille du mandrin	2 ou 3 po
Diamètre extérieur du rouleau	Jusqu'à 250 mm (9,8 po)
Largeur du support	300 à 1626 mm (11,8 à 64 po)
Épaisseur du support	Jusqu'à 1 mm (0,04 po)
Poids du rouleau	Jusqu'à 40 kg (88,2 lb)

Appareil de support à gros rouleaux

Taille du mandrin	2 ou 3 po
Diamètre extérieur du rouleau	Jusqu'à 300 mm (11,8 po)
Largeur du support	300 à 1626 mm (11,8 à 64 po)
Épaisseur du support	Jusqu'à 1 mm (0,04 po)
Poids du rouleau	Jusqu'à 80 kg (176,4 lb)

Déplacement et transport de l'imprimante

Cette section indique comment déplacer et transporter le produit.

Déplacement de l'imprimante

Dans cette section, nous partons du principe que l'imprimante est transportée vers un lieu situé au même étage (sans passer par des escaliers, des rampes ou des ascenseurs). Pour des informations sur le transport de l'imprimante d'un étage à un autre ou dans un autre bâtiment, voir plus bas. Consultez la section « Transport » à la page 140.

> ***Mise en garde :***
> *N'inclinez pas le produit à plus de 10 degrés vers l'avant ou vers l'arrière lors du déplacement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la chute de l'imprimante, ce qui peut causer des accidents.*

Préparation

1. Vérifiez que l'imprimante est hors tension.
2. Retirez le réservoir d'encre usagée. Consultez la section « Remplacement du réservoir d'encre usagée » à la page 99.
3. Déconnectez les cordons d'alimentation et tous les autres câbles.
4. Retirez le support se trouvant dans l'unité d'alimentation de support et dans la bobine réceptrice automatique.
5. Déverrouillez l'appui.

   Déverrouillez les roulettes des pieds gauche et droit et soulevez complètement les pattes d'ajustement.

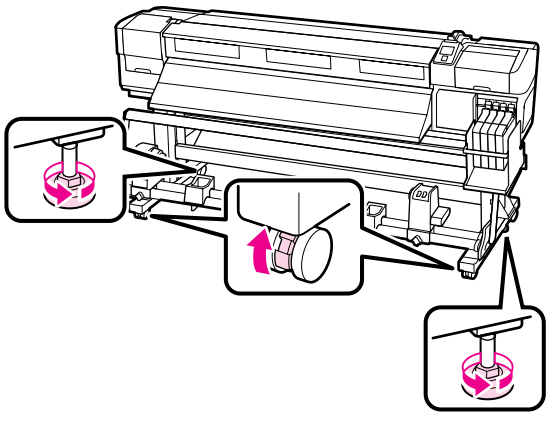

6. Déplacez l'imprimante.

> ***Important :***
> *Utilisez les roulettes du support de l'imprimante uniquement pour déplacer l'imprimante à l'intérieur, sur une courte distance, sur un sol de niveau. Elles ne peuvent être utilisées pour le transport.*

Réglages après le déplacement

Une fois l'imprimante déplacée, procédez comme suit pour la préparer en vue de l'utilisation.

1. Vérifiez que le nouvel emplacement est adapté.

   Consultez le *Guide d'installation*.

2. Branchez les câbles d'alimentation et mettez l'imprimante sous tension.

   Consultez le *Guide d'installation*.

3. Procédez à une vérification des buses afin de vous assurer que les buses ne sont pas obstruées. Consultez la section « Recherche de buses obstruées » à la page 85.

4. Procédez à un Alignement Des Têtes et vérifiez la qualité d'impression. Consultez la section « Alignement Des Têtes (manuel) » à la page 72.

Transport

Avant de transporter l'imprimante, contactez votre revendeur ou le soutien Epson.

Configuration système requise

Consultez la documentation du logiciel RIP.

Tableau de spécifications

Caractéristiques techniques de l'imprimante	
Méthode d'impression	Jet d'encre sur demande
Configuration des buses	360 buses × 2 rangées × 4 couleurs (noir, cyan, magenta, jaune)
Résolution (maximale)	720 × 1440 ppp
Code de commande	ESC/P raster (commande non diffusée)
Méthode d'alimentation du support	Alimentation par friction
Mémoire intégrée	512 Mo pour la mémoire principale 128 Mo pour le réseau
Interface	Compatible USB Hi-Speed avec la spécification USB 2.0. 100BASE-TX/1000Base-T*1
Tension nominale	100 à 240 V CA
Fréquence nominale	50 à 60Hz
Intensité nominale	1,0 à 0,5 A
Consommation électrique	Mode d'impression : Environ 65 W Mode prêt : Environ 20 W Mode veille : Environ 9 W Hors tension : 0,5 W ou moins
Température	Fonctionnement : 15 à 35 °C/59 à 95°F (15 à 25°C/59 à 77°F recommandé) Stockage (avant déballage) : -20 à 60°C ou -4 à 140°F (pas plus de 120 heures à 60°C ou 140°F, dans un délai d'un mois à 40°C ou 104°F) Stockage (après déballage) : -20 à 40°C ou -4 à 104°F (dans un délai d'un mois à 40°C ou 104°F)
Humidité	Fonctionnement : 20 à 80 % (40 à 60 % recommandé) (sans condensation) Stockage (avant et après déballage) : 5 à 85 % (sans condensation)
Dimensions	Dimensions de stockage (minimales) : 2620 (L) × 915 (P) × 1311 (H) mm ou 103,2 (L) × 36,0 (P) × 51,6 (H) po Dimensions maximales : 2620 (L) × 1259 (P) × 1650 (H) mm ou 103.2 (L) × 49,6 (P) × 65,0 (H) po
Poids*2	Environ 225 kg (496,0 lb)

*1 Utilisez un câble à paire torsadée blindé (catégorie 5 ou supérieure).

*2 Appareil de support fourni installé, encre non incluse.

Caractéristiques de l'encre	
Type	Recharge d'encre exclusive
Encre pour transfert par sublimation	Black (Noir), Cyan, Magenta, Yellow (Jaune)
À utiliser avant la date d'expiration	Consultez la date indiquée sur la recharge d'encre (à une température normale)
Expiration de la garantie de qualité d'impression	25 jours après la date à laquelle le réservoir d'encre a été rempli à l'aide de la recharge.
Température de stockage	Non installé : -20 à 40 °C ou -4 à 104 °F (dans un délai d'un mois à 40 °C ou 104 °F) Installé : -20 à 35 °C ou -4 à 95 °F (dans un délai d'un mois à 35 °C ou 95 °F) Transport : -20 à 60 °C ou -4 à 140 °F (dans un délai d'un mois à 40 °C ou 104 °F, dans un délai de 72 heures à 60 °C ou 140 °F)
Capacité	1000 ml

Important :
Conservée pendant une période prolongée à une température inférieure ou égale à -20 °C/-4 °F, l'encre gèle. Si l'encre est gelée, laissez-la se réchauffer à la température de la pièce (25 °C/77 °C) pendant au moins quatre heures avant de l'utiliser (sans condensation).

Normes et conformité

Sécurité	UL 60950-1	
	CSA C22.2 n°60950-1	
	Directive basse tension 2006/95/EC	EN 60950-1
CEM	FCC section 15, sous-section B, classe A	
	CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22, classe A	
	AS/NZS CISPR 22, classe A	
	EMC Directive 2004/108/EC	EN 55022, classe A
		EN 55024
		EN 61000-3-2
		EN 61000-3-3

Avertissement :
Il s'agit d'un produit de catégorie A. Dans un environnement domestique, ce produit peut créer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adaptées.

Déclaration de conformité FCC

Pour les utilisateurs des États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences néfastes lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au manuel d'instructions, peut brouiller les communications radio. L'utilisation de cet appareil dans une installation résidentielle peut entraîner des interférences nuisibles, lesquelles devront être corrigées aux frais de l'utilisateur.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. L'utilisation de l'appareil doit s'effectuer selon deux conditions :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences néfastes, et

(2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

AVERTISSEMENT

Il s'agit d'un produit de Classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut créer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adaptées.

Annexe A

Assistance

Contacter le soutien Epson

Epson offre du soutien technique et de l'information sur l'installation, la configuration et l'utilisation des produits d'impression professionnels grâce au plan de garantie limitée Epson Preferred. Composez le (888) 377-6611, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Les horaires de l'assistance technique peuvent être modifiés sans préavis.

Avant de composer le numéro, veuillez avoir en main le numéro d'identification de votre produit (Unit ID) inclus dans le livret d'informations du plan de garantie limitée Epson Preferred fourni avec votre imprimante. Vous aurez aussi besoin du numéro de série de votre imprimante et d'une preuve d'achat.

Visitez le site Web de soutien Epson au www.epson.ca/support (site Web présenté en anglais seulement) et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes, des micrologiciels et de la documentation, consulter les foires aux questions et les conseils de dépannage ou poser vos questions à Epson par courriel.

Remarque :
Pour obtenir de l'aide pour tout autre logiciel installé sur votre système, consultez la documentation de ce logiciel afin d'obtenir des informations sur le soutien technique.

Achat de consommables et d'accessoires

Vous pouvez acheter des recharges d'encre, du papier et des accessoires Epson authentiques auprès d'un revendeur agréé Epson. Pour trouver le revendeur le plus proche, composez le 800-GO-EPSON (800-463-7766). Vous pouvez également effectuer vos achats en ligne, à l'adresse http://www.epsonstore.com (ventes aux États-Unis) ou http://www.epson.ca (ventes au Canada).

Annexe B

Termes des licences logicielles

Licences de logiciels libres

Bonjour

This printer product includes the open source software programs which apply the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version ("Bonjour Programs").
We provide the source code of the Bonjour Programs pursuant to the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code of the Bonjour Programs, please see the "Contacting Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this User's Guide, and contact the customer support of your region.

You can redistribute Bonjour Programs and/or modify it under the terms of the Apple Public Source License Version1.2 or its latest version.

These Bonjour Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The Apple Public Source License Version1.2 is as follows. You also can see the Apple Public Source License Version1.2 at http://www.opensource.apple.com/apsl/.
APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE
Version 2.0 - August 6, 2003

1. General; Definitions. This License applies to any program or other work which Apple Computer, Inc. ("Apple") makes publicly available and which contains a notice placed by Apple identifying such program or work as "Original Code" and stating that it is subject to the terms of this Apple Public Source License version 2.0 ("License"). As used in this License:

1.1 "Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case where Apple is the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to Apple and (ii) that cover subject matter contained in the Original Code, but only to the extent necessary to use, reproduce and/or distribute the Original Code without infringement; and (b) in the case where You are the grantor of rights, (i) claims of patents that are now or hereafter acquired, owned by or assigned to You and (ii) that cover subject matter in Your Modifications, taken alone or in combination with Original Code.

1.2 "Contributor" means any person or entity that creates or contributes to the creation of Modifications.

1.3 "Covered Code" means the Original Code, Modifications, the combination of Original Code and any Modifications, and/or any respective portions thereof.

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, distribute or otherwise make Covered Code available, directly or indirectly, to anyone other than You; and/or (b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger Work, in any way to provide a service, including but not limited to delivery of content, through electronic communication with a client other than You.

1.5 "Larger Work" means a work which combines Covered Code or portions thereof with code not governed by the terms of this License.

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, and/or change to, the substance and/or structure of the Original Code, any previous Modifications, the combination of Original Code and any previous Modifications, and/or any respective portions thereof. When code is released as a series of files, a Modification is: (a) any addition to or deletion from the contents of a file containing Covered Code; and/or (b) any new file or other representation of computer program statements that contains any part of Covered Code.

1.7 "Original Code" means (a) the Source Code of a program or other work as originally made available by Apple under this License, including the Source Code of any updates or upgrades to such programs or works made available by Apple under this License, and that has been expressly identified by Apple as such in the header file(s) of such work; and (b) the object code compiled from such Source Code and originally made available by Apple under this License

1.8 "Source Code" means the human readable form of a program or other work that is suitable for making modifications to it, including all modules it contains, plus any associated interface definition files, scripts used to control compilation and installation of an executable (object code).

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity exercising rights under this License. For legal entities, "You" or "Your" includes any entity which controls, is controlled by, or is under common control with, You, where "control" means (a) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares or beneficial ownership of such entity.

2. Permitted Uses; Conditions & Restrictions. Subject to the terms and conditions of this License, Apple hereby grants You, effective on the date You accept this License and download the Original Code, a world-wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent of Apple’s Applicable Patent Rights and copyrights covering the Original Code, to do the following:

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of the Original Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance:

(a) You must retain and reproduce in all copies of Original Code the copyright and other proprietary notices and disclaimers of Apple as they appear in the Original Code, and keep intact all notices in the Original Code that refer to this License; and

(b) You must include a copy of this License with every copy of Source Code of Covered Code and documentation You distribute or Externally Deploy, and You may not offer or impose any terms on such Source Code that alter or restrict this License or the recipients' rights hereunder, except as permitted under Section 6.

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and use, reproduce, display, perform, internally distribute within Your organization, and Externally Deploy Your Modifications and Covered Code, for commercial or non-commercial purposes, provided that in each instance You also meet all of these conditions:

(a) You must satisfy all the conditions of Section 2.1 with respect to the Source Code of the Covered Code;

(b) You must duplicate, to the extent it does not already exist, the notice in Exhibit A in each file of the Source Code of all Your Modifications, and cause the modified files to carry prominent notices stating that You changed the files and the date of any change; and

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You must make Source Code of all Your Externally Deployed Modifications either available to those to whom You have Externally Deployed Your Modifications, or publicly available. Source Code of Your Externally Deployed Modifications must be released under the terms set forth in this License, including the license grants set forth in Section 3 below, for as long as you Externally Deploy the Covered Code or twelve (12) months from the date of initial External Deployment, whichever is longer. You should preferably distribute the Source Code of Your Externally Deployed Modifications electronically (e.g. download from a web site).

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if You Externally Deploy Covered Code (Original Code and/or Modifications) in object code, executable form only, You must include a prominent notice, in the code itself as well as in related documentation, stating that Source Code of the Covered Code is available under the terms of this License with information on how and where to obtain such Source Code.

2.4 Third Party Rights. You expressly acknowledge and agree that although Apple and each Contributor grants the licenses to their respective portions of the Covered Code set forth herein, no assurances are provided by Apple or any Contributor that the Covered Code does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other entity. Apple and each Contributor disclaim any liability to You for claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, You hereby assume sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, if any. For example, if a third party patent license is required to allow You to distribute the Covered Code, it is Your responsibility to acquire that license before distributing the Covered Code.

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition to, the licenses granted to You under this License, You hereby grant to any person or entity receiving or distributing Covered Code under this License a non-exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, under Your Applicable Patent Rights and other intellectual property rights (other than patent) owned or controlled by You, to use, reproduce, display, perform, modify, sublicense, distribute and Externally Deploy Your Modifications of the same scope and extent as Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above.

4. Larger Works. You may create a Larger Work by combining Covered Code with other code not governed by the terms of this License and distribute the Larger Work as a single product. In each such instance, You must make sure the requirements of this License are fulfilled for the Covered Code or any portion thereof.

5. Limitations on Patent License. Except as expressly stated in Section 2, no other patent rights, express or implied, are granted by Apple herein. Modifications and/or Larger Works may require additional patent licenses from Apple which Apple may grant in its sole discretion.

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to charge a fee for, warranty, support, indemnity or liability obligations and/or other rights consistent with the scope of the license granted herein ("Additional Terms") to one or more recipients of Covered Code. However, You may do so only on Your own behalf and as Your sole responsibility, and not on behalf of Apple or any Contributor. You must obtain the recipient's agreement that any such Additional Terms are offered by You alone, and You hereby agree to indemnify, defend and hold Apple and every Contributor harmless for any liability incurred by or claims asserted against Apple or such Contributor by reason of any such Additional Terms.

7. Versions of the License. Apple may publish revised and/or new versions of this License from time to time. Each version will be given a distinguishing version number. Once Original Code has been published under a particular version of this License, You may continue to use it under the terms of that version. You may also choose to use such Original Code under the terms of any subsequent version of this License published by Apple. No one other than Apple has the right to modify the terms applicable to Covered Code created under this License.

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code may contain in whole or in part pre-release, untested, or not fully tested works. The Covered Code may contain errors that could cause failures or loss of data, and may be incomplete or contain inaccuracies. You expressly acknowledge and agree that use of the Covered Code, or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You acknowledge that the Covered Code is not intended for use in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation, communication systems, or air traffic control machines in which case the failure of the Covered Code could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage.

9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE, OR ANY PORTION THEREOF, WHETHER UNDER A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all damages (other than as may be required by applicable law) under this License exceed the amount of fifty dollars ($50.00).

10. Trademarks. This License does not grant any rights to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime Streaming Server" or any other trademarks, service marks, logos or trade names belonging to Apple (collectively "Apple Marks") or to any trademark, service mark, logo or trade name belonging to any Contributor. You agree not to use any Apple Marks in or as part of the name of products derived from the Original Code or to endorse or promote products derived from the Original Code other than as expressly permitted by and in strict compliance at all times with Apple's third party trademark usage guidelines which are posted at http://www.apple.com/legal/guidelinesfor3rdparties.html.

11. Ownership. Subject to the licenses granted under this License, each Contributor retains all rights, title and interest in and to any Modifications made by such Contributor. Apple retains all rights, title and interest in and to the Original Code and any Modifications made by or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such Apple Modifications will not be automatically subject to this License. Apple may, at its sole discretion, choose to license such Apple Modifications under this License, or on different terms from those contained in this License or may choose not to license them at all.

12. Termination.

12.1 Termination. This License and the rights granted hereunder will terminate:

(a) automatically without notice from Apple if You fail to comply with any term(s) of this License and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of such breach;

(b) immediately in the event of the circumstances described in Section 13.5(b); or

(c) automatically without notice from Apple if You, at any time during the term of this License, commence an action for patent infringement against Apple; provided that Apple did not first commence an action for patent infringement against You in that instance.

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You agree to immediately stop any further use, reproduction, modification, sublicensing and distribution of the Covered Code. All sublicenses to the Covered Code which have been properly granted prior to termination shall survive any termination of this License. Provisions which, by their nature, should remain in effect beyond the termination of this License shall survive, including but not limited to Sections 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.2 and 13. No party will be liable to any other for compensation, indemnity or damages of any sort solely as a result of terminating this License in accordance with its terms, and termination of this License will be without prejudice to any other right or remedy of any party.

13. Miscellaneous.

13.1 Government End Users. The Covered Code is a "commercial item" as defined in FAR 2.101. Government software and technical data rights in the Covered Code include only those rights customarily provided to the public as defined in this License. This customary commercial license in technical data and software is provided in accordance with FAR 12.211 (Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, for Department of Defense purchases, DFAR 252.227-7015 (Technical Data -- Commercial Items) and 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation). Accordingly, all U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein.

13.2 Relationship of Parties. This License will not be construed as creating an agency, partnership, joint venture or any other form of legal association between or among You, Apple or any Contributor, and You will not represent to the contrary, whether expressly, by implication, appearance or otherwise.

13.3 Independent Development. Nothing in this License will impair Apple's right to acquire, license, develop, have others develop for it, market and/or distribute technology or products that perform the same or similar functions as, or otherwise compete with, Modifications, Larger Works, technology or products that You may develop, produce, market or distribute.

13.4 Waiver; Construction. Failure by Apple or any Contributor to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter will not apply to this License.

13.5 Severability. (a) If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision of this License, or portion thereof, to be unenforceable, that provision of the License will be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the economic benefits and intent of the parties, and the remainder of this License will continue in full force and effect. (b) Notwithstanding the foregoing, if applicable law prohibits or restricts You from fully and/or specifically complying with Sections 2 and/or 3 or prevents the enforceability of either of those Sections, this License will immediately terminate and You must immediately discontinue any use of the Covered Code and destroy all copies of it that are in your possession or control.

13.6 Dispute Resolution. Any litigation or other dispute resolution between You and Apple relating to this License shall take place in the Northern District of California, and You and Apple hereby consent to the personal jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within that District with respect to this License. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded.

13.7 Entire Agreement; Governing Law. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof. This License shall be governed by the laws of the United States and the State of California, except that body of California law concerning conflicts of law.

Where You are located in the province of Quebec, Canada, the following clause applies: The parties hereby confirm that they have requested that this License and all related documents be drafted in English.

Les parties ont exigé que le présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais.

EXHIBIT A.

"Portions Copyright (c) 1999-2003 Apple Computer, Inc. All Rights Reserved.

This file contains Original Code and/or Modifications of Original Code as defined in and that are subject to the Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). You may not use this file except in compliance with the License. Please obtain a copy of the License at http://www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before using this file.

The Original Code and all software distributed under the License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT. Please see the License for the specific language governing rights and limitations under the License."

Licences pour autres logiciels

Licence et droits d'auteur pour Info-ZIP

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.